





Contents	
English	01
Deutsch	06
Français	15
Italiano	22
Español	25

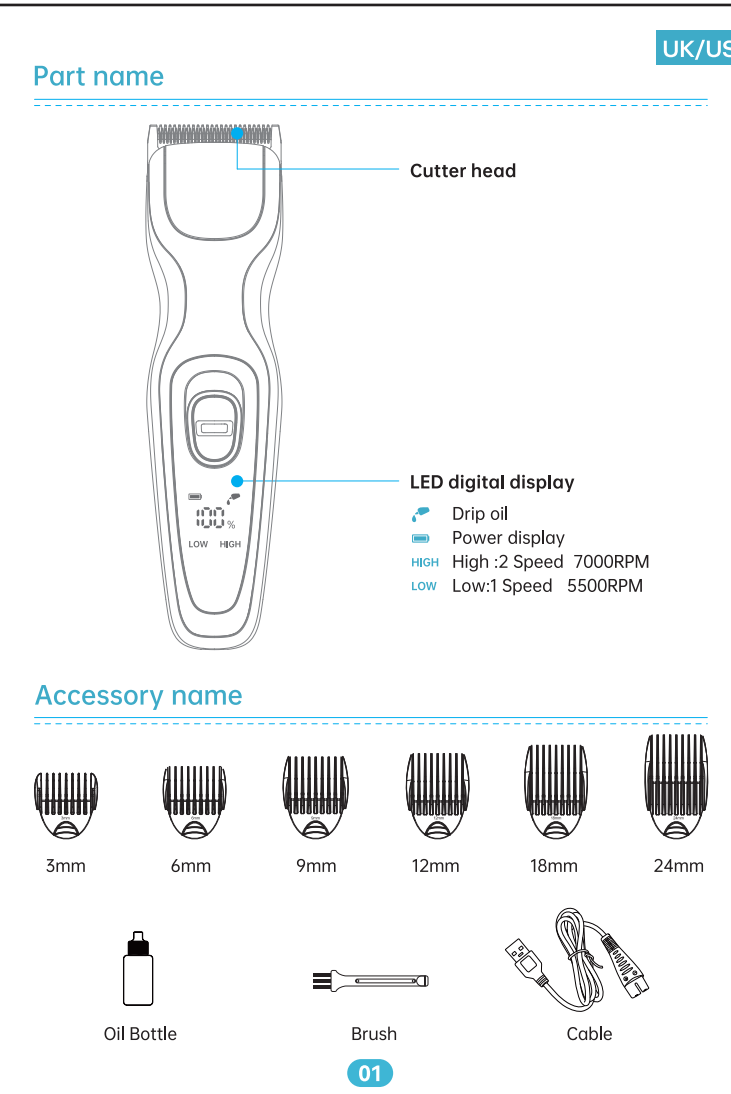

Charging/Plugging

1. Confirm that the machine is turned off, and plug the USB cable into the 5V1A connector (dedicated mobile power supply and other power supplies with USB interface for charging are not recommended).

2. The display screen will show the charging status. After full charging, pull out the charging cable.

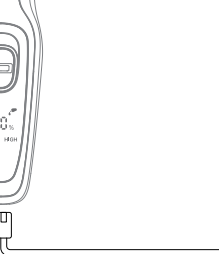

The diagram illustrates the charging process. On the left, a power source (represented by a battery icon) is connected to a USB cable. The other end of the USB cable is connected to a device (represented by a battery icon with a plus sign). The device is shown with a charging status indicator on its screen.




Charging instructions

1. Please charge the device (per clipper) for 5 hours, the first time use. After 5 to 6 times of full-charge and discharge, the battery capacity will reach the best state.
2. The best ambient temperature for charging is between 15°C and 40°C.

⚠ NOTE

- per hair clipper wireless use
- In the case of no power, the per hair clipper can be connected directly to the charger for cable operation.

02

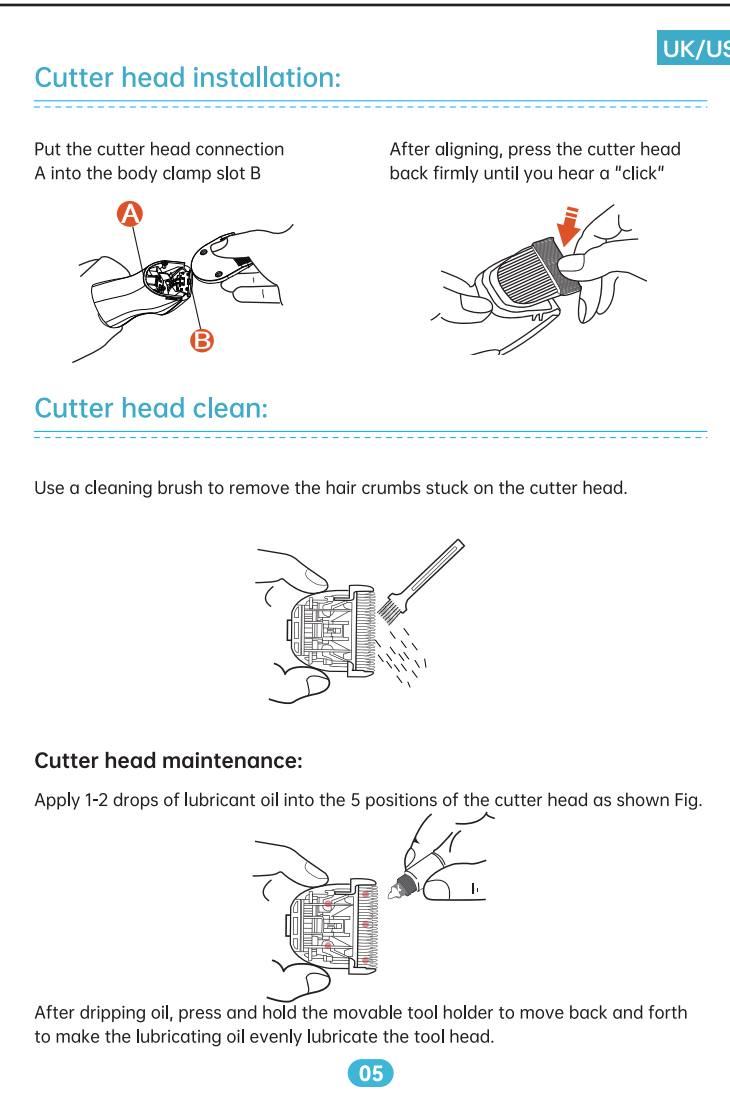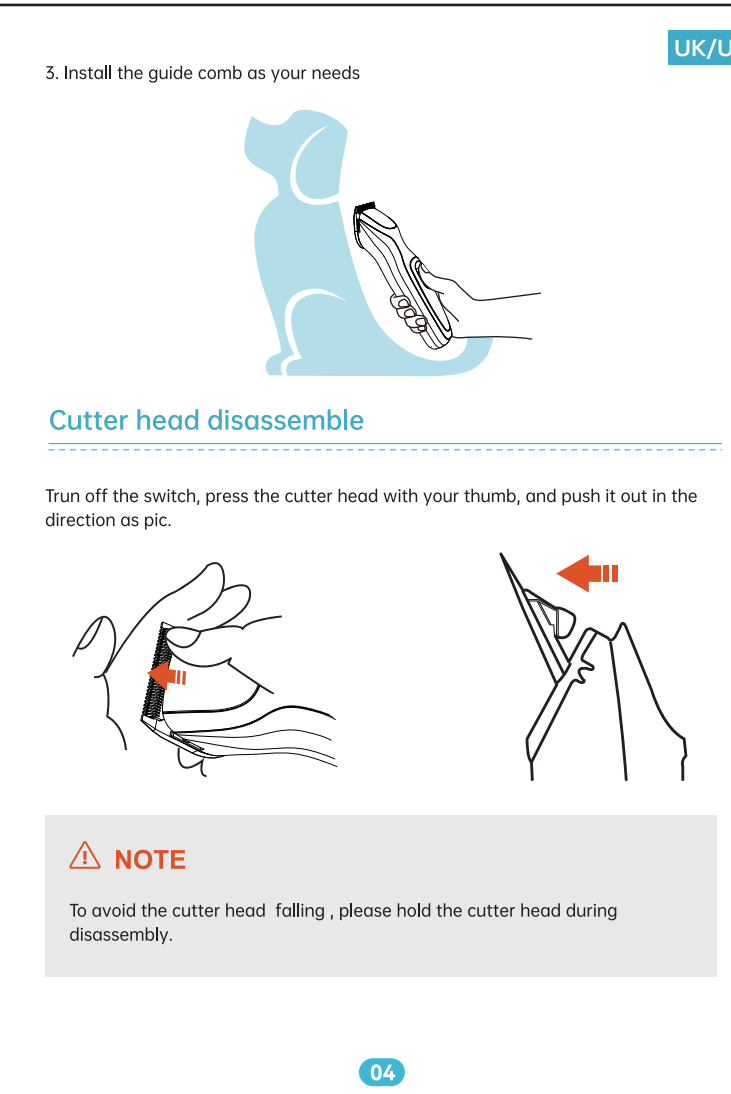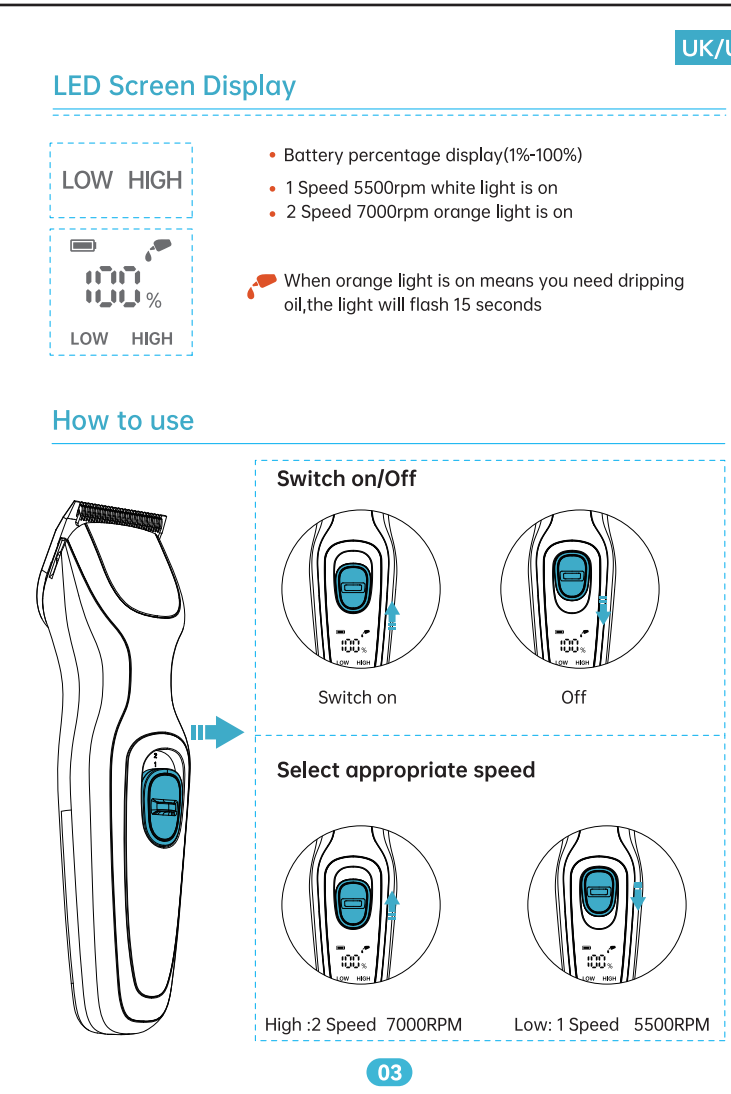



Product Specification


Product name	Pet dipper
Model	DPA501
Charger	Input: 50V~1A
Rechargeable battery	2000mAh
Battery type	Li-ion rechargeable
Charge time	8 hours
Operating time	3.5 hours

After-sales Service

Problem	Problem Causes	Solution
The product heats up during use	The internal part of the machine has too much heat	Please remove the blade. Wash and oil
		If the problem cannot be solved, please contact support@newell.com
Does not work	The battery is broken	Please contact the Email support@newell.com
Can't charge	The charging environment temperature is too high or too low	Charging in an environment in 40°C or 0°C
	The charging cable is broken	Please contact the Email support@newell.com



Problem	Problem Causes	Solution
Suggestions for using clipper	/	1 Wash and dry the pet first. 2 Trim the long hair with scissors and comb.
Can I use it when charging	/	Yes, clipper can be used with cord or cordless.
Charging pet hair	Blade blunt	Apply a little oil on the cutter head for maintenance
Limit comb damaged	/	Please contact the Email: info@petclippers.com
Limit comb constantly falling off	Incorrect installation	Please contact the Email: info@petclippers.com

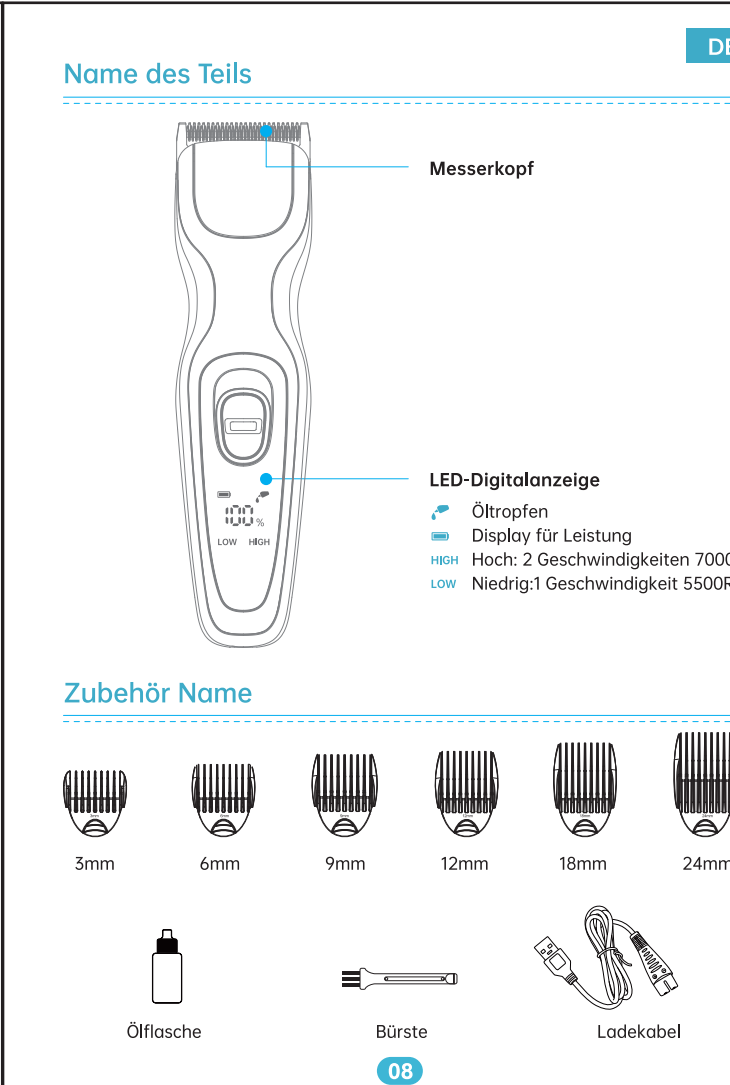

DE

Aufladen/Stecken

1. Verstecken Sie das Gerät, das fertig ausgeschaltet ist, und stecken Sie das LG-Modem in den USB-A-Anschluss (Desktop-Modem) oder in andere Netzsteckplätze mit USB-Anschlüssen, die eine ausreichende Leistung bieten.
2. Auf dem Display wird die Ladeleistung angezeigt. Nach vollständiger Aufladung kehrt das LG-Modem zum Standby-Modus zurück.


Anweisungen zum Aufladen

1. Bitte laden Sie die Tintenbatterieschneideklappe bei der ersten Verwendung 3 Stunden lang auf. Nach 3 bis 4 maligen vollem Aufladen und Entladen, wird die Batterieschneideklappe beim zweiten Aufladen reichen.
2. Die beste Ladeleistungsgrenztemperatur zum Aufladen liegt zwischen 5 °C und 40 °C.

HINWEISE

- Tintenbatterieschneider kühleres verwenden.
- Im Falle eines Stromausfalls, kann die Tintenbatterieschneideklappe dreht an das Ladegerät für den Kabelbatteriebetriebs werden.


39

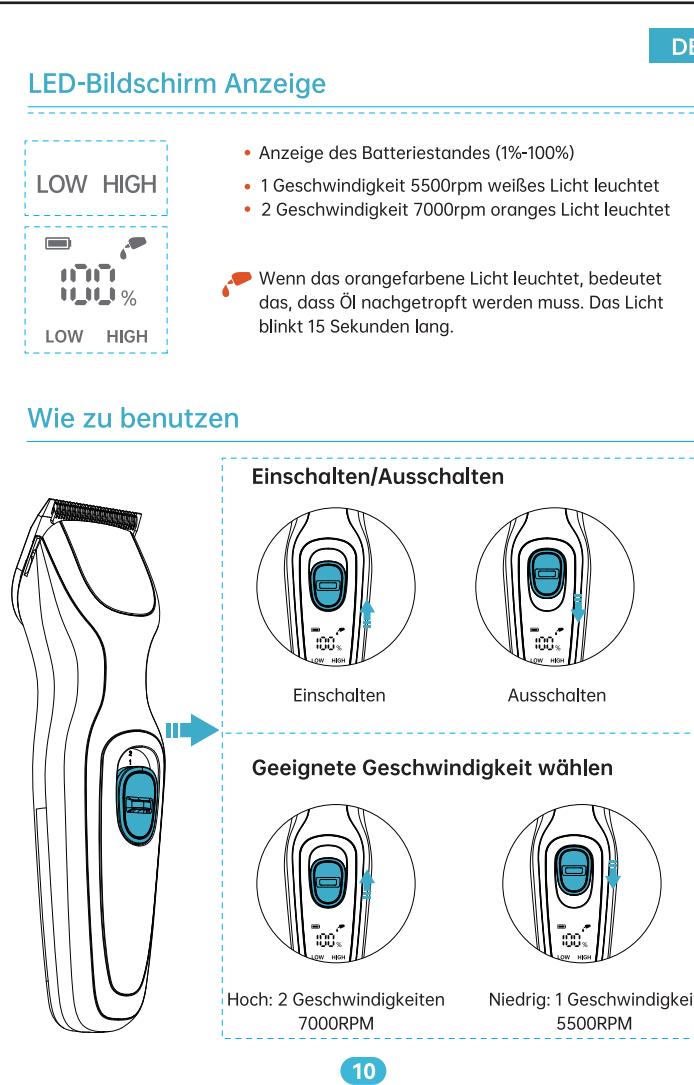

Produktspezifikation			DE
Produktname			Schneemaschine für Hausfrau
Modell			DSJ601
Ladegerät			Uhrung: 5V = 1A
Wiederladelzeit Batterie			2000mAh
Akku-Typ			Li-Ion wiederaufladbar
Aufladezeit			3 Stunden
Betriebszeit			3,5 Stunden

Kundendienst		
Problem	Problem Ursachen	Lösung
Das Produkt erwärmt sich während des Gebrauches	Ironische Taste des Geräts	Bitte entfernen Sie alle Gläser, Whisken und alle Liköre
	Die Temperatur der Ladegeräte ist zu hoch oder zu niedrig	Wenn das Problem nicht selbst repariert werden kann, kontaktieren Sie bitte support@meindsl.com
Funktioniert nicht	Der Akku ist defekt	Bitte kontaktieren Sie die Email support@meindsl.com
Läuft sich nicht auf	Die Temperatur der Ladegeräte ist zu hoch oder zu niedrig	Außerdem in einer Umgebung von 40°C oder 60°C
	Das Ladegerät ist gebrochen	Bitte kontaktieren Sie die Email support@meindsl.com

Problem	Problem Ursachen	Lösung
Vorschläge für die Verwendung des Clippers	/	1. Wachsen und trimmen Sie den Haarstrich zuerst. 2. Die kurzen Haare mit einer Schere und einem Kamm schneiden.
Kann ich ihn beim Aufladen verwenden?	/	Ja, die Schere kann mit Kabel oder kabellos verwendet werden.
Versäufte Haarzone	Messer stumpf	Tragen Sie ein wenig Öl auf den Scheitel zur Pflege auf.
Aufladung beschädigt	/	Bitte kontaktieren Sie die Email: support@bestsell.com
Aufladung funktioniert nicht	Falsche Installation	Bitte kontaktieren Sie die Email: support@bestsell.com

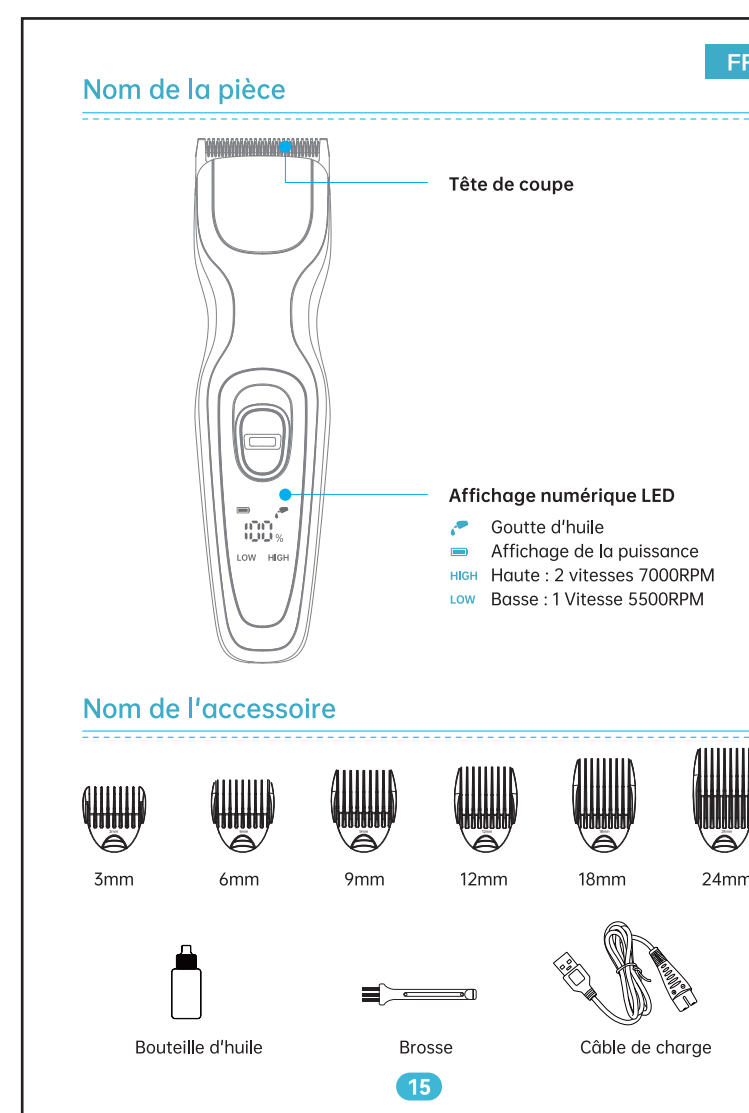


Chargement et entretien

FR

✓ Vérifiez que l'appareil est éteint, puis branchez le câble USB sur l'adaptateur d'alimentation à deux bornes et à terre dimensionné avec une prise USB pour la charge (le câble de charge électrique) pour charger le tirmon de charge d'énergie.

✓ Lorsque vous utilisez l'état de charge, Une fois la charge complète, retirez le câble de charge.

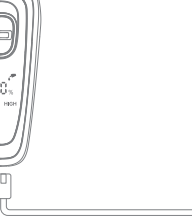

Instructions de chargement



✓ Utilisez toujours la tension pendant 3 heures lors de la première utilisation. Après 3 à 4 cycles de charge et décharge complètes, les symptômes du système atténueront son meilleur état.

1. Le médiateur température ambiante pour la charge se situe entre 5 °C et 40 °C.

NOTE

- ▲ Utilisation de la fonction Sleep /
- En cas de panne de courant, la tondeuse peut être reconnectée directement au chargeur pour un fonctionnement par câble.
- Charger pour une utilisation avec un câble.

16

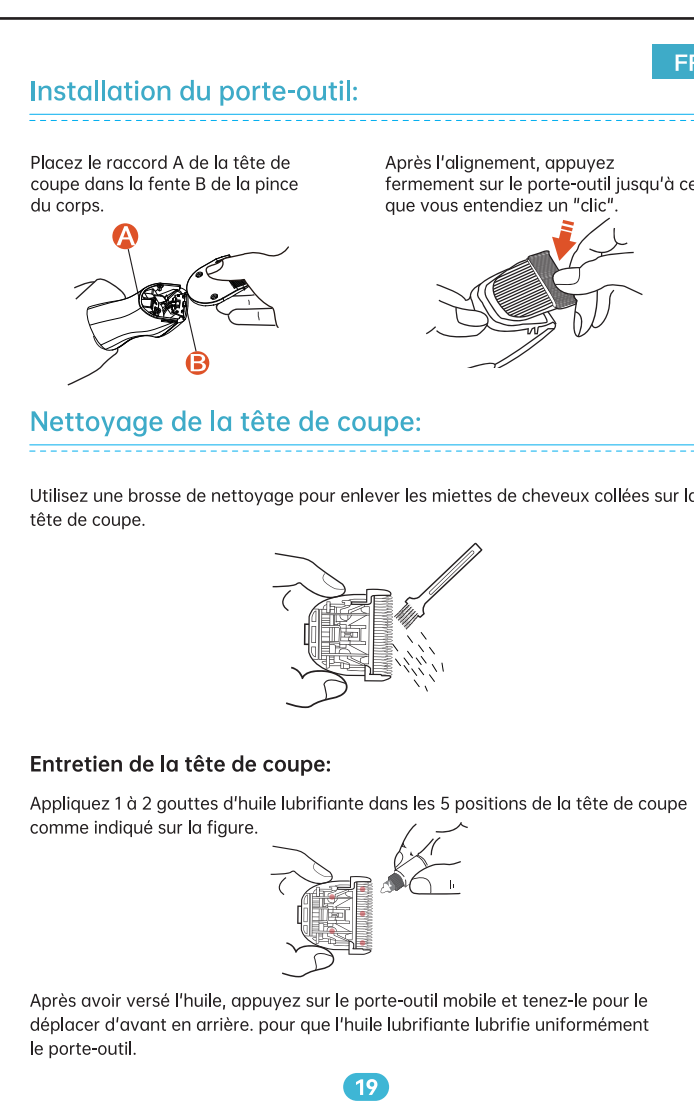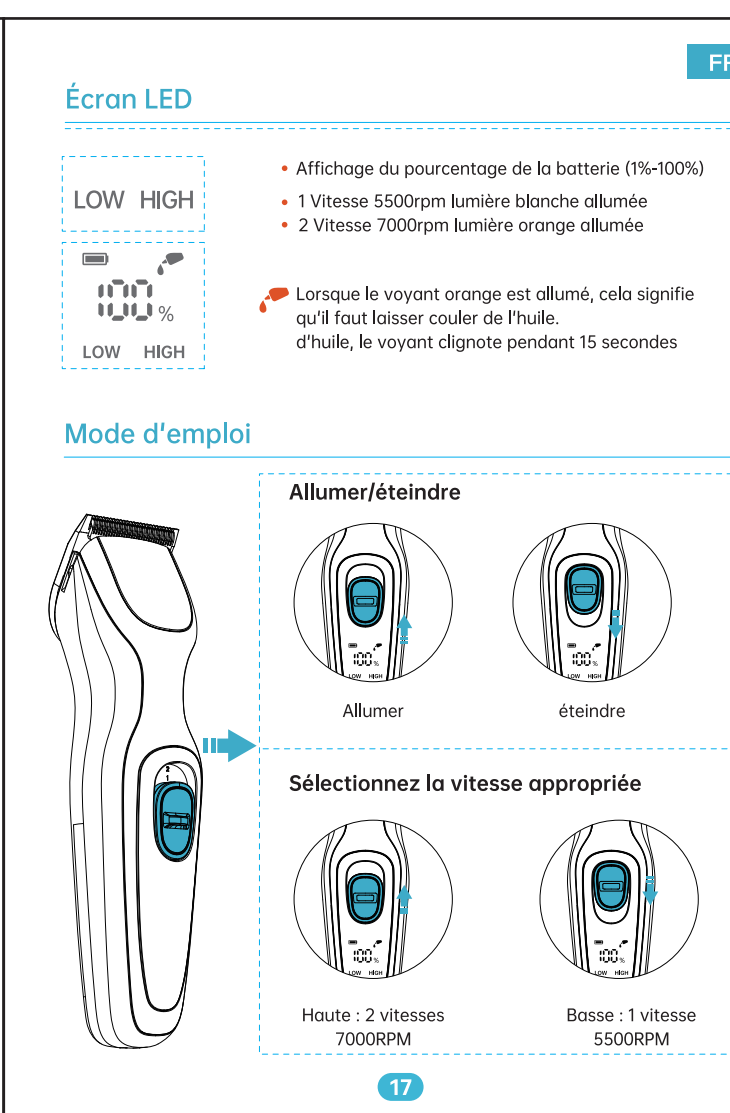




Spécifications techniques du produit		FR
Nom du produit	Tombouze pour animaux	
Modèle	DT100	
Entrée du courant	5V-1A	
Batterie rechargeable	2000mAh	
Type de batterie	Lithium-rechargeable	
Temps de charge	3 heures	
Temps de fonctionnement	3,5 heures	

Service après-vente

Problème	Causes du problème	Solution
Le produit chauffe pendant l'utilisation	Les pièces internes de l'appareil ont des débris	Refaire la barre. Lancer et réallumer.
	Si le problème ne peut être résolu, veuillez contacter :	
		support@tomtob.com
Ne fonctionne pas	La batterie est cassée	Veuillez contacter l'E-mail support@tomtob.com
	La température de l'environnement est trop élevée ou trop basse	Changement dans un environnement à 42°C ou 0°C
Impossibilité de le recharger	Le câble de charge est cassé	Veuillez contacter l'E-mail support@tomtob.com

20

Problème	Causes du problème	Solutions
Suggestions d'utilisation du la louche	/	1. Lire et saisir d'abord l'entier. 2. Faire les problèmes des chaînes et un page.
Puis-je l'utiliser quand elle est en charge ?	/	Où la louche peut être utilisée ou non.
Puits d'annuaire détruits	Lame érouillée	Appuyer un peu d'huile sur la tête de coupe pour l'entretien.
peigne limite endommagé	/	Vérifier correctement la tête Enfil. www.bonvallet.com
peigne limite tombant constamment	Installation incorrecte	Vérifier correctement la tête Enfil. www.bonvallet.com

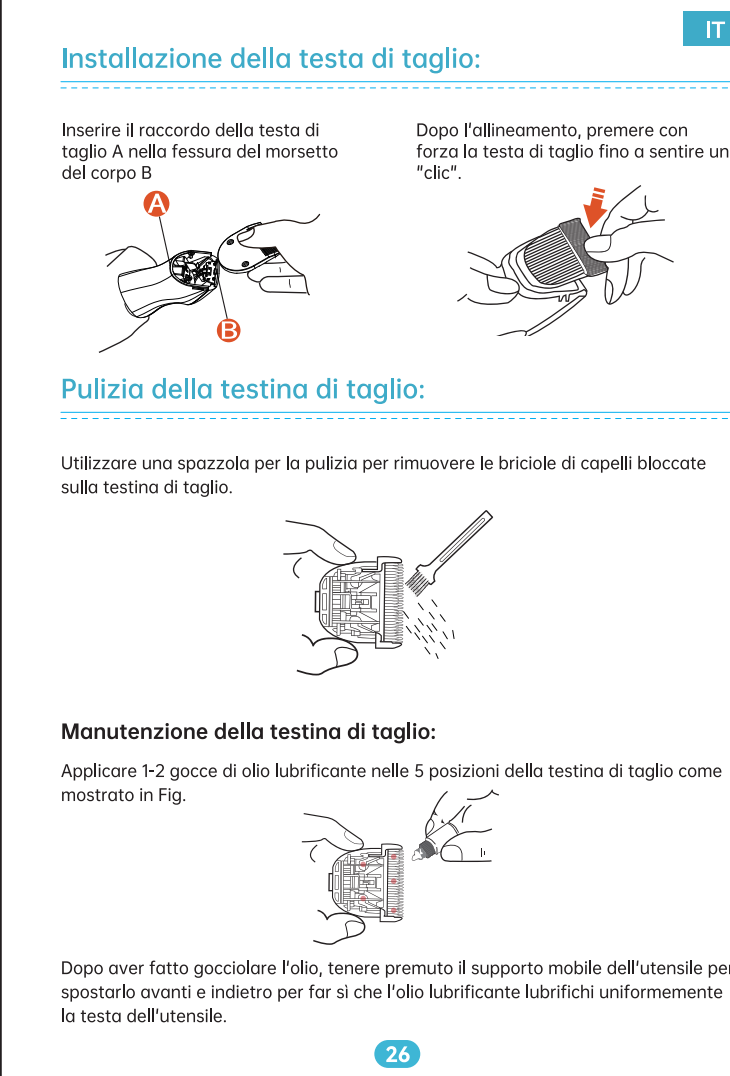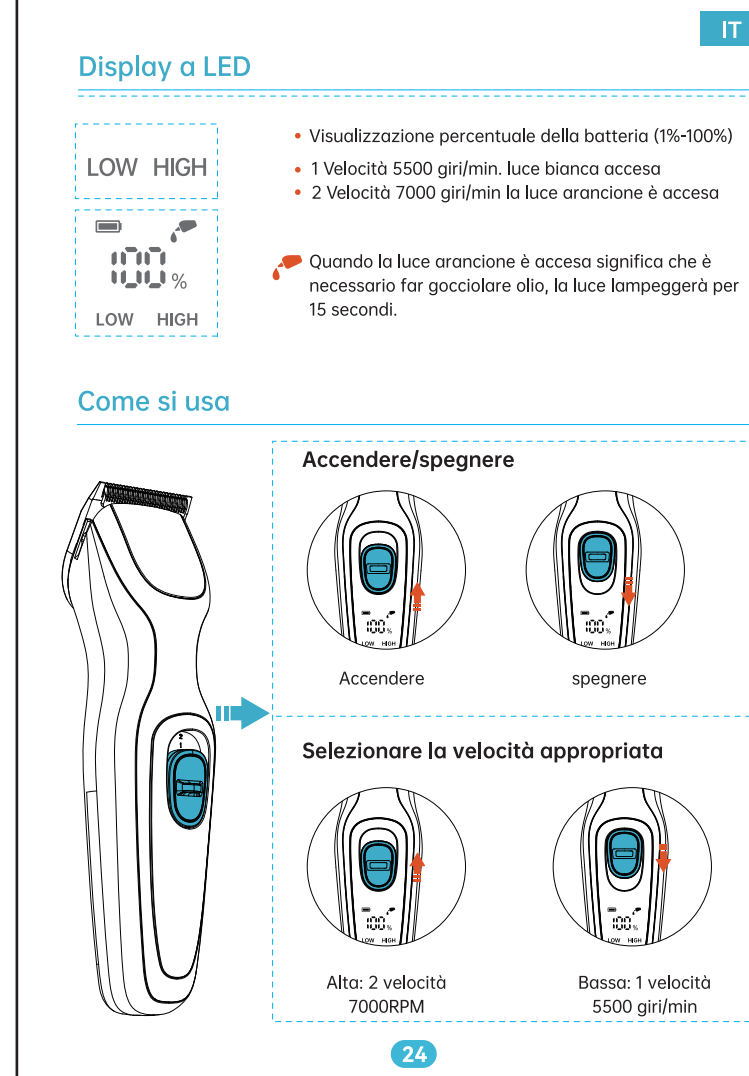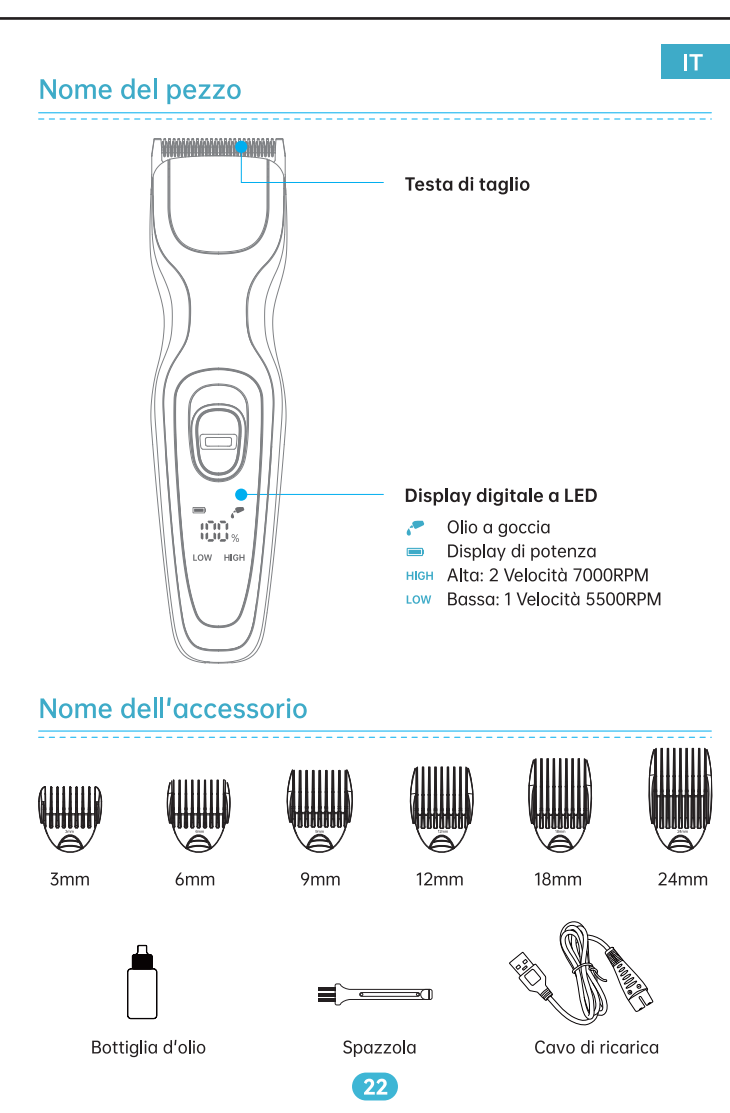

IT

Specifiche del prodotto



Nome del prodotto	Bioscience per animali domestici		
Modello	BT-001		
Caratteristica	Aggiornato 2015-16		
Batteria ricaricabile	2000mAh		
Tipo di batteria	Ricaricabile agli ioni di litio		
Tempo di ricarica	3 ore		
Tempo di funzionamento	3,5 ore		

Servizio post-vendita

Problemi	Cause del problema		Soluzione
Il prodotto si accende durante l'uso	Le porte interne del cassetto sono chiuse		Rimuovere la barra Leddolux®
	La pila è inserita in modo errato		Se il problema non risolve, rivolgiti al nostro supporto@ionell.com
Non funziona	La batteria è rovinata		Contattaci l'indirizzo email: support@ionell.com
Non riesce a caricare batteria	La temperatura del cassetto di ricarica è troppo alta o troppo bassa		Ricaricare in un ambiente a 40°C su 50°C
	È cavo di ricarica		Contattaci l'indirizzo email: support@ionell.com

277

Problema	Cause del problema	Soluzione
Suggerimenti per l'uso dei touchpads	/	1. Leggere e ascoltare prima l'audio. 2. Spostare il dito solo con forza per evitare la penna.
Penna usata quando è in carica	/	Si. EngagePen può essere utilizzato con o senza cavo.
Intasamento dei pulsanti di azione dinamica	Lento smontato	Applcare un po' d'olio sulla testina e le molla.
Pennette o fili danneggiati		Contattare l'ato Email support@vivaldi.com
Pennette lente che si stacca continuamente	Installazione errata	Contattare l'ato Email support@vivaldi.com

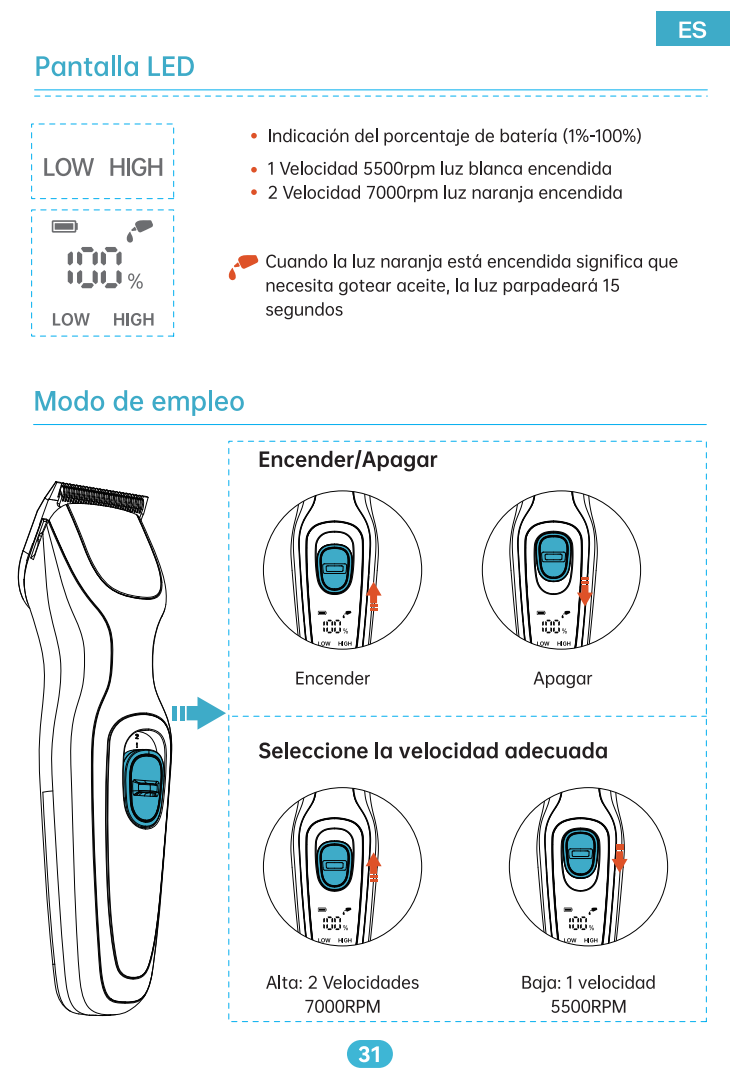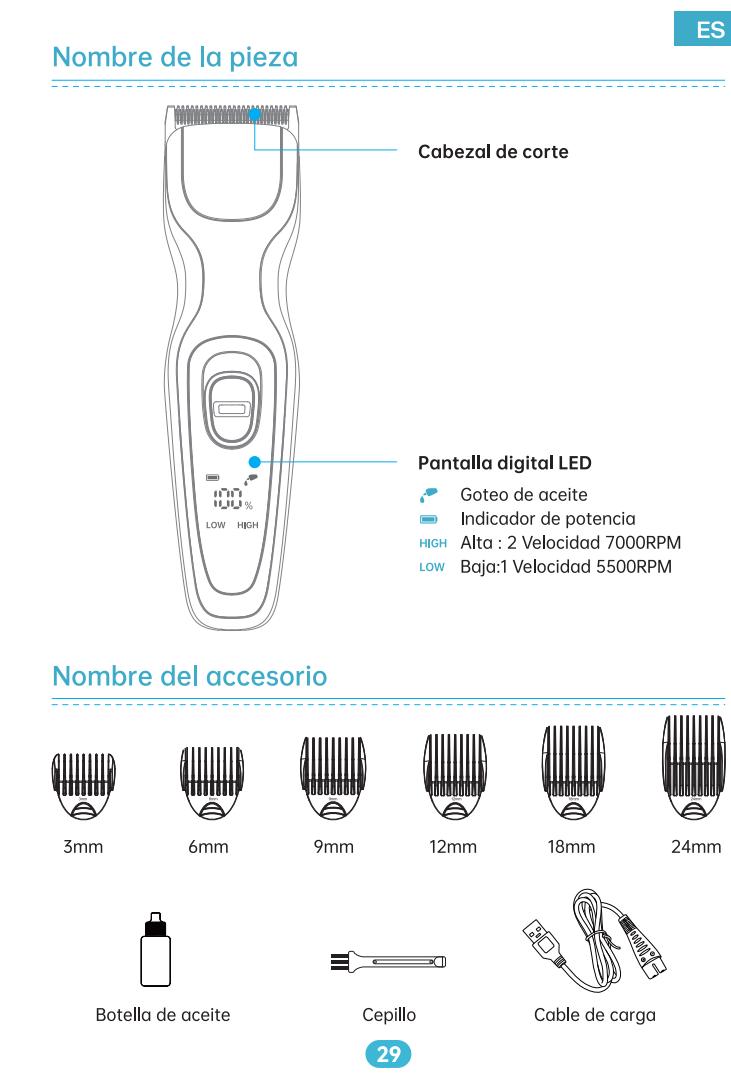

Instalación del cabezal de corte:

Coloque la coronilla del cabezal de corte A en la zona de la abrazadera del conector B.

Después de alinear, presione firmemente el cabezal de corte hacia atrás hasta que oiga un "clic".

Limpieza del cabezal de corte:

Utilice un cepillo de limpieza para eliminar las migas de pasta atascadas en el cabezal de corte.

Mantenimiento del cabezal de corte:

Aplique 1-2 gotas de aceite lubricante en 5 posiciones del cabezal de corte como se muestra en la fig.

Después de gocear el aceite, presione y sostenga el portaherramientas móvil por moverlo hacia adelante y hacia atrás para que el aceite lubricante lubrique uniformemente el cabezal de corte.

Especificación del producto

ES


Número del producto	Cartones para masacotas
Modelo	DTI-001
Cargador	Entrada 5V en 1A
Batería recargable	2000mAh
Tipo de batería	Li-ion recargable
Tiempo de carga	3 horas
Tiempo de funcionamiento	5.5 horas

Servicio postventa

Problema	Causas del problema	Solución
El producto se calienta durante su uso	Los portales internos de la máquina tienen demasiada luz. Los portales están mal colocados.	Retire la pantalla. Llévase a servicio técnico. support@esidirect.com
No funciona	La batería está rota.	Póngase en contacto con el centro de atención al cliente. support@esidirect.com
No se puede cargar	La temperatura del cargador es superior a la permitida o el dispositivo está demasiado caliente.	Cargue en un ambiente entre 40°C y 50°C deje el dispositivo enfriar. support@esidirect.com

216

Problema	Causas del problema	Solución
Supercargas por el uso del <i>clipper</i>	/	1. Levantar la placa primero a la mascota. 2. Recortar el pelo luego con tijeras y peine.
Puede usarlo cuando se está cortando	/	Si el animalito se puede utilizar con o sin cable.
Se cortó el pelo de la mascota	Cable desenchufado	Aplicar un poco de aceite en el cable de la cinta para su mantenimiento.
peine limitador dañado	/	Programar en contacto con Email: suspect@oneand.com
El peine limitador se cae constantemente	Instalación incorrecta	Programar en contacto con Email: suspect@oneand.com

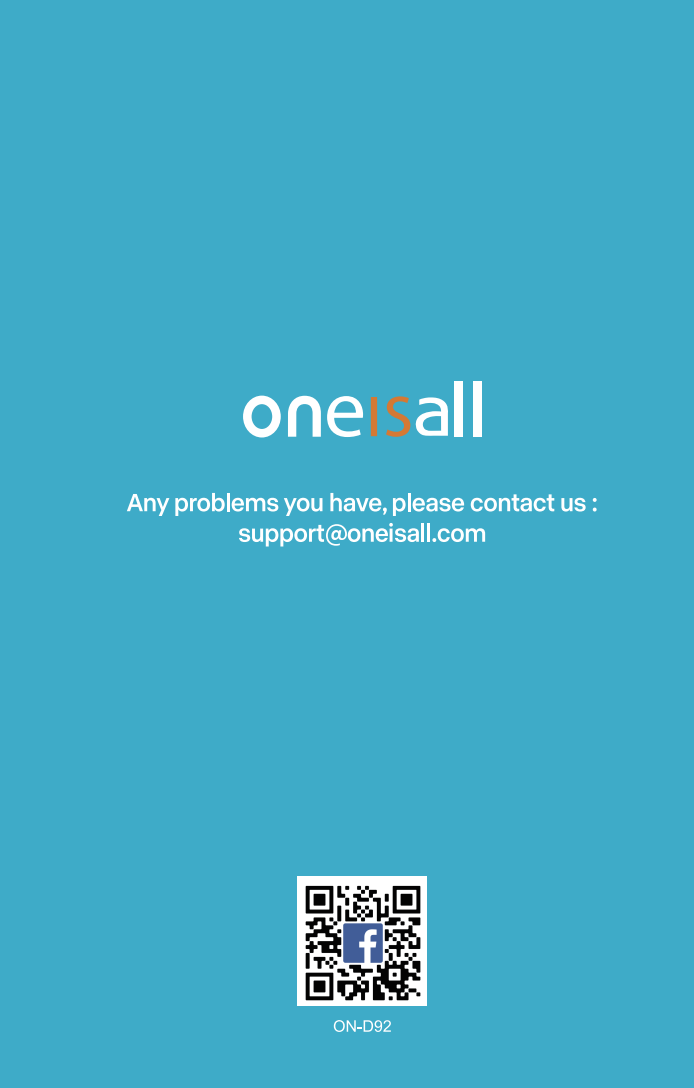

DTJ-001电推剪说明书(五国)
尺寸:105 x 145mm
材质:128g书写纸
印刷:四色印刷
折叠方式:骑马钉