

PETLIBRO®

Model: PLAF006

Automatický dávkovač krmiva Petlibro Granary
s dvojitou miskou 5L

NÁVOD NA POUŽITIE

Tento návod na použitie sa vzťahuje výhradne na automatický dávkovač krmiva PETLIBRO Granary s dvojitými miskami. Prosíme, oboznámte sa s návodom a uchovajte ho.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

! UPOZORNENIE

- Všetky obalové materiály je potrebné zlikvidovať vhodným spôsobom. Niektoré súčasti môžu byť zabalené v plastových vreckách, ktoré môžu spôsobiť udusenie. Uchovávajte ich mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- NEPONECHÁVAŤ malé deti hrať sa s krmidlom pre zvieratá, v jeho blízkosti ani v ňom.
- Aby sa znížilo riziko zranenia, je potrebné venovať osobitnú pozornosť pri používaní zariadenia v blízkosti detí.
- NEPOUŽÍVAŤ krmidlo v prípade domácich zvierat, ktoré nedosiahnu na misku s krmivom alebo majú fyzické postihnutie.
- NIKDY nezapúšťať základňu do vody, pretože to môže spôsobiť poškodenie elektronických súčiastok, ako je ovládací panel.
- NEVKLADAŤ žiadne cudzie predmety do krmidla pre domáce zvieratá.
- NEPOUŽÍVAŤ vonku. Pravidelne kontrolujte správnu funkciu zariadenia, aby ste sa uistili o jeho bezchybnom fungovaní.
- NEPOUŽÍVAŤ mokré, konzervované ani vlhké krmivo.
- NEDEMONTOVAŤ zariadenie inak, než je uvedené v tomto návode na použitie.
- NEPOUŽÍVAŤ podávač na iné účely, než na aké je určený.
- POUŽÍVAŤ výhradne príslušenstvo odporúčané alebo predávané výrobcom. Použitie príslušenstva, ktoré nie je odporúčané alebo predávané výrobcom, môže spôsobiť nebezpečné situácie.
- NEMODIFIKOVAŤ podávač pre zvieratá.
- NEPOUŽÍVAŤ zariadenie, ak nefunguje správne alebo je poškodené. Nepokúšajte sa sami opravovať podávač krmiva pre zvieratá. Okamžite kontaktujte naše oddelenie zákazníckej podpory, aby ste získali ďalšie pokyny.
- Vždy odpojte zariadenie od napájania, keď nie je používané a pred čistením.
- Nikdy nevytiahnite napájací kábel za kábel, aby ste vybrali zástrčku zo steny.

- Ak je zástrčka tohto zariadenia namočená, nevkladajte ju do elektrickej zásuvky. Nepokúšajte sa odpojiť zástrčku za mokra.
- Po inštalácii skontrolujte napájací adaptér. Neprepájajte zariadenie, ak je na napájacom kábli alebo zástrčke voda.
- Aby ste predišli zakopnutiu, vždy umiestnite napájací kábel mimo miest, kde prechádzajú ľudia.
- Zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, senzorickou alebo duševnou schopnosťou alebo osoby bez skúseností a znalostí, za predpokladu, že sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti by sa nemali hrať so zariadením. Čistenie a údržbu zariadenia by nemali vykonávať deti bez dozoru.
- Zariadenie môže byť používané výhradne s napájacím adaptérom dodaným so zariadením.
- Ak je súprava káblov poškodená, je potrebné ju vymeniť za špeciálnu súpravu káblov dostupnú u výrobcu alebo jeho servisu.

UPOZORNENIE

- NEDOVOLTE domácim zvieratám hryzať alebo prehĺtať akékoľvek časti zariadenia. Ak máte obavy o napájací kábel, zakúpte v železiarstve ochranu kábla (tvrdý plastový kryt), aby ste zabezpečili napájací kábel.
- Ak je nevyhnutné použiť predlžovací kábel, použite iba jeden predlžovací kábel s vhodným prúdovým zaťažením.
- NEinštalujte ani neskladujte podávač krmiva pre zvieratá na miestach vystavených poveternostným vplyvom alebo pri teplotách pod 4 °C / 40 °F.
- Na napájanie používajte alkalické batérie typu D. NEpoužívajte nabíjateľné batérie.
- Pravidelne kontrolujte stav batérií. Pred dlhšou neprítomnosťou vždy vymeňte batérie za nové.

NEzdvíhajte krmidlo za kryt, zásobník na krmivo ani podnos na krmivo. Zdvíhajte a prenášajte ho oboma rukami, držte základňu a udržiavajte zariadenie v zvislej polohe.

- Je určené VÝHRADNE pre suché krmivo s priemerom granulátu od 2 do 15 mm / 0,07–0,6 palca. Väčšie granule môžu uviaznuť vo výstupnom otvore.
- Nevkladajte prsty do výstupného otvoru ani sa nedotýkajte rotora.
- Prečítajte si a dodržiavajte všetky dôležité informácie uvedené na krmidle pre domáce zvieratá a na obale.

EXTERNÉ NAPÁJANIE

Používajte výhradne napájací adaptér dodaný so zariadením.

Zoznam modelov:

USA: TPA-46B050100U U

EÚ: TPA-147K050100VU01

TPA-67B050100VU01 TPA-46050100VU

UK: TPA-38A050100BU01


JP: TPA-95A050100UU01

TPA-98B050100PU01

Informácie o likvidácii a recyklácii použitého elektrického a elektronického zariadenia (WEEE)


Všetky výrobky označené týmto symbolom sú použité elektrické a elektronické zariadenia (WEEE podľa smernice 2012/19/EÚ) a nesmú sa miešať s netriedeným komunálnym odpadom. Na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia je potrebné odovzdať použité zariadenia na určené zberné miesta pre použité elektrické a elektronické zariadenia, ktoré sú určené vládou alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predísť potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Pre viac informácií o lokalizácii a prevádzkových podmienkach týchto zberných miest sa odporúča kontaktovať inštalatéra alebo miestne orgány.

OBSAH BALENIA

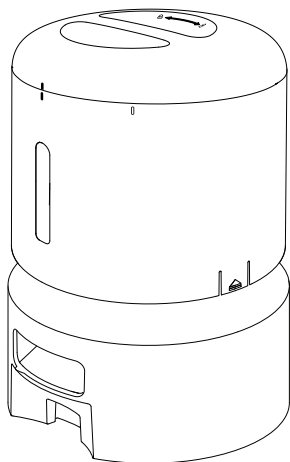


Dávkoč krmiva

X1

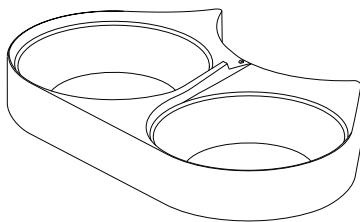


Dvojité misky na krmivo s držiakom

X1

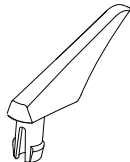

Dávkoč porcií

X1

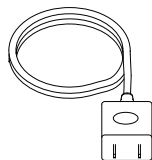


Napájací adaptér

X1



Návod na použitie

X1

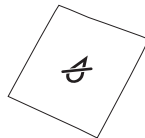







Vrečko s absorbérom
vlhkosti

X1

VZHLAD PRODUKTU

- 1: Kryt
- 2: Tesnenie
- 3: Nádrž na krmivo
- 4: Priehľadné okienko
- 5: Základňa nádrže
- 6: Senzor proti upchávaniu
- 7: Dávkovač porcií
- 8: Misky z nehrdzavejúcej ocele
- 9: Ovládací panel
- 10: Displejový panel
- 11: Výstup krmiva
- 12: Držiak misky
- 13: Základňa podávača

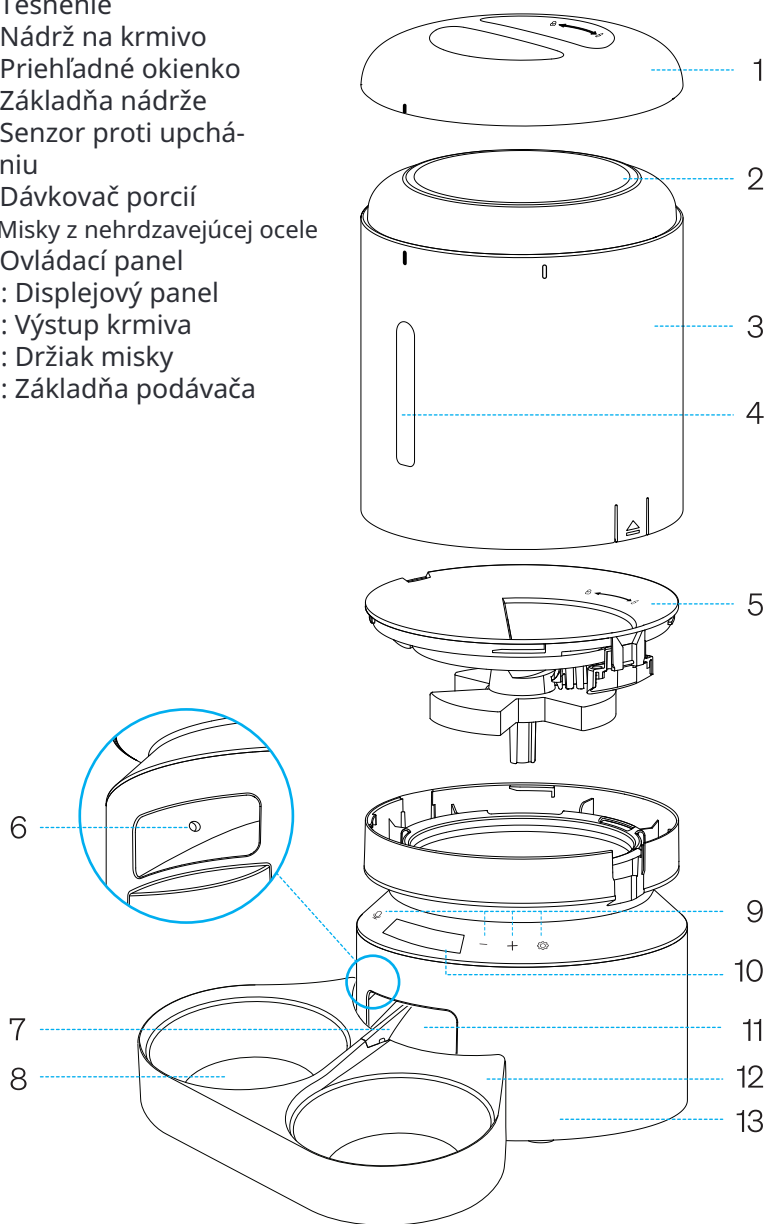


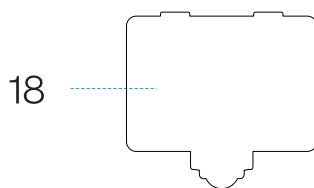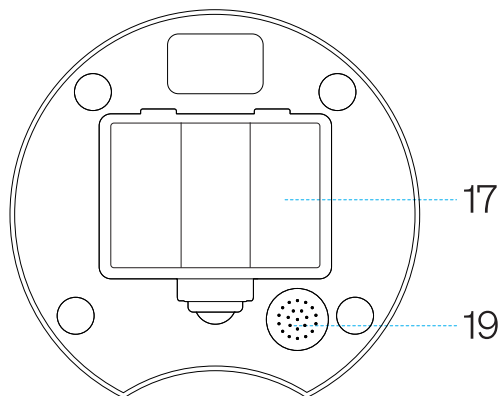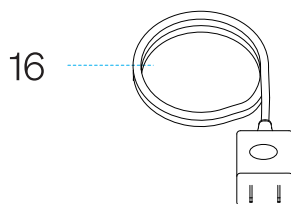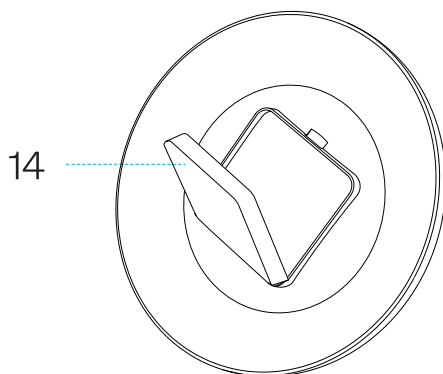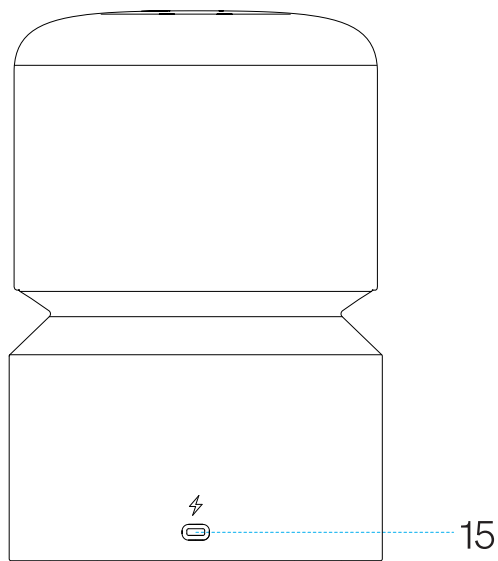

14: Nádoba s absorbérom
vlhkosti
15: Hydraulický zdvihák
16: Napájací adaptér

17: Komora na batérie
18: Kryt komory
19: Reprodukter

PREHĽAD TLAČIDIEL A DISPLEJA

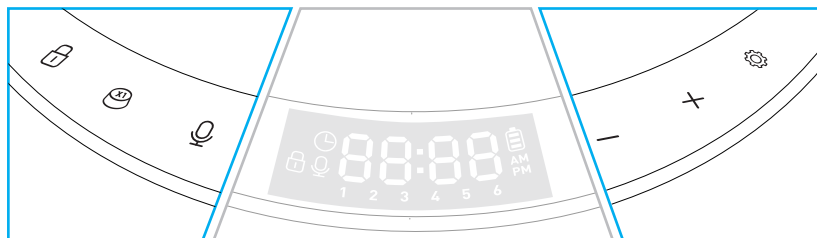

Tlačidlo odblokovania
Stlačte a podržte po dobu 3 sekúnd na odblokovanie ostatných tlačidiel a displeja.



Tlačidlo manuálneho podávania
Stlačte 1–5-krát na podanie 1–5 porcií krmiva.



Tlačidlo nahrávania
Stlačte raz, zaznie zvukový signál, nahrajte správu (max. 10 sekúnd), potom stlačte znova na uloženie.
Uslyšíte dvojité zvukové signál.



Tlačidlo znižovania počtu jedál (odomknutý stav) Stlačte na prepínanie medzi číslami jedál.


(nastavovací stav) Stlačte na zníženie počtu.



Tlačidlo zvyšovania počtu jedál (odomknutý stav) Stlačte na prepínanie medzi číslami jedál.
(nastavovací stav) Stlačte na zvýšenie počtu.



Tlačidlo nastavení
(nastavovací stav) Stlačte na potvrdenie a prechod na ďalší krok.
Stlačte a podržte po dobu 3 sekúnd na návrat do uzamknutého rozhrania.

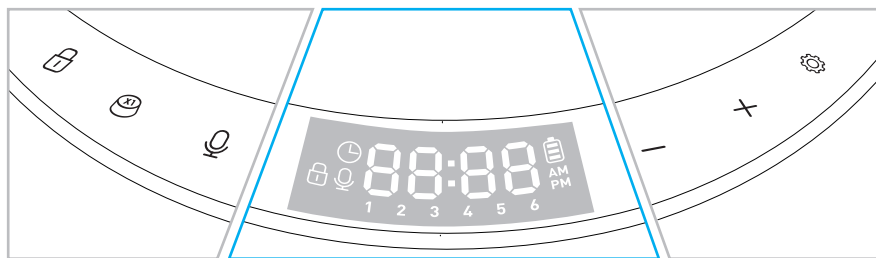

Ikona nastavenia času
Pripravené na nastavenie
aktuálneho času.

Ikona úrovne nabitia batérie svieti
, keď sú batérie vložené.
Svieti červenou farbou a bliká, keď je
úroveň nabitia batérie nízka a je po-
trebné ich vymeniť.



Ikona zámku
svieti, keď sú os-
tatné tlačidlá za-
blokované.

Ikona nahrávania
pripravená
na nastavenie
času prehrávania
signálu pripomína-
júceho kŕmenie.

Počet kŕmení

Oblasť zobrazenia času,
počtu kŕmení
a prehrávania nahrávok.


Dopoludnia

Popoludní

PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA

Montáž a príprava na nastavenie


1. Otočte gombík proti smeru hodinových ručičiek, aby ste otvorili kryt.

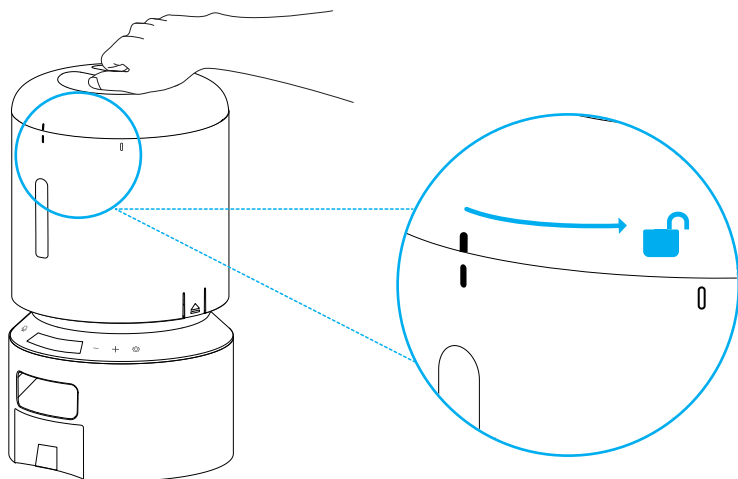

2. Umiestnite vrecko s absorbérom vlhkosti do vnútorného boxu pod krytom.

Poznámky:


- Odporúča sa vymeniť vrecko s absorbérom vlhkosti každých 15 dní, aby sa zabránilo tvorbe plesní.
- Pred čistením krytu vyberte vrecko s absorbérom vlhkosti .

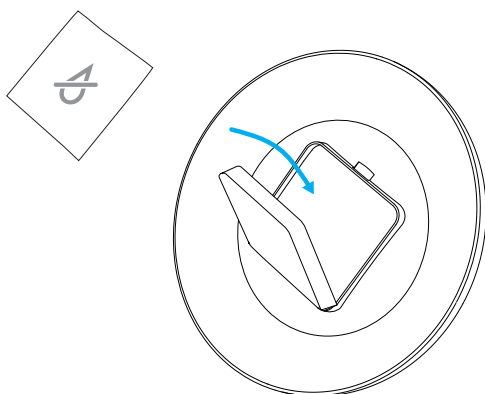

3. Pridajte suché krmivo pre zvieratá do zásobníka na krmivo.


Poznámky:

- Aby ste predišli nerovnomernému dávkovaniu krmiva, pridajte dostatočné množstvo krmiva až po viditeľnú úroveň.
- Odporúčaná veľkosť kroket: 2-15 mm/0,07-0,6 palca v priemere.
- Nepoužívajte konzervované, mokré ani vlhké krmivo.

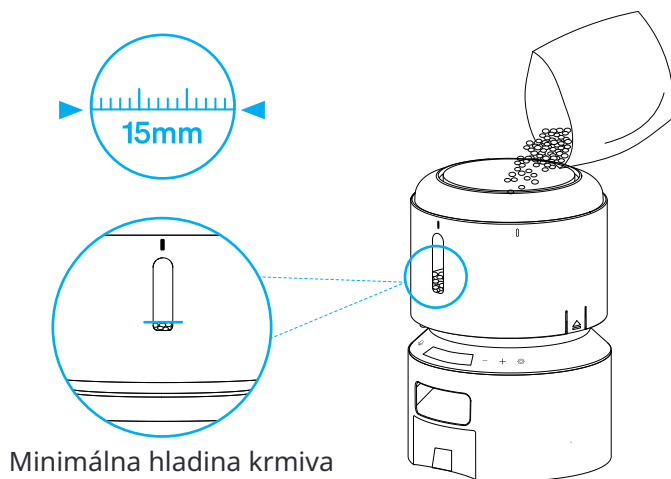


4. Nasadíte kryt späť.


Na zacvaknutie krytu ho otočte v smere hodinových ručičiek od pravého po ľavý otočný znak.

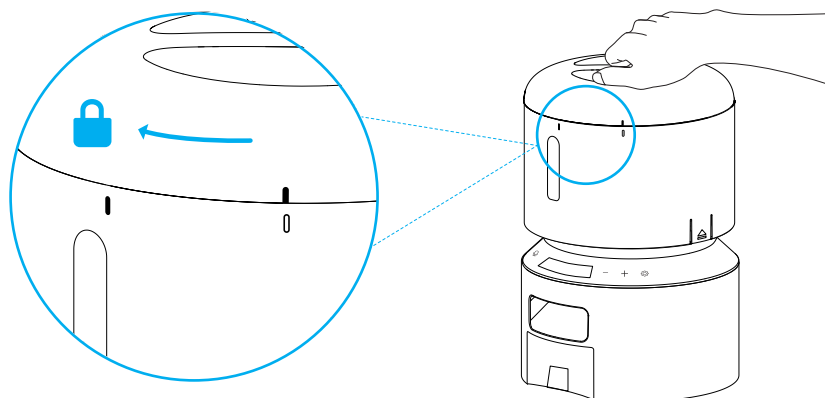


5. Vyberte a nainštalujte dvojité misku na krmivo.
Pripojte dvojité misku na krmivo k výrezu pod základňou podávača.

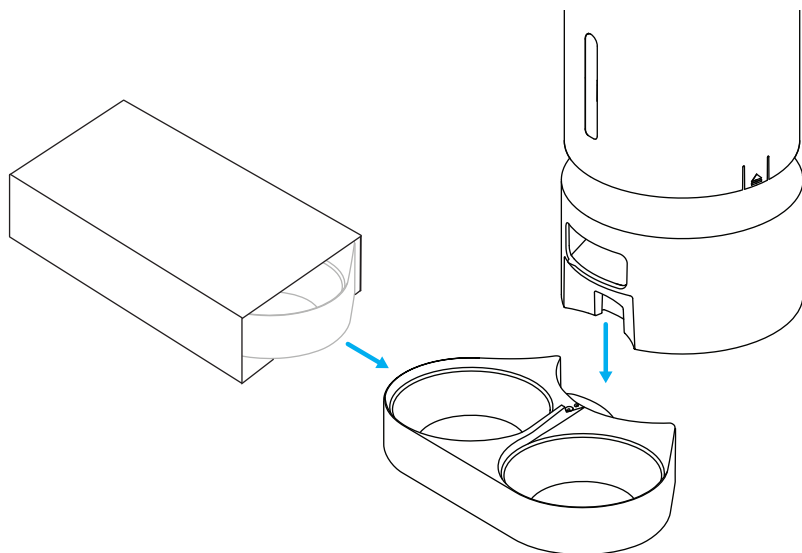


6. Nainštalujte dávkovač porcií tak, aby bol zarovnaný s okrúhlym otvorom.

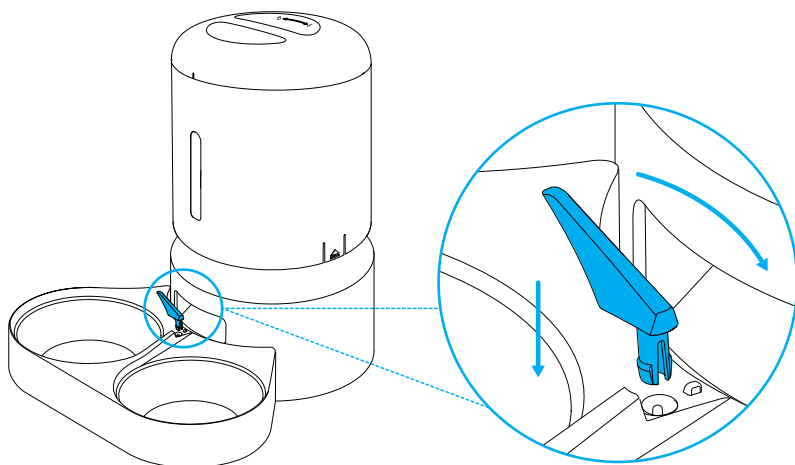

Ak chcete podať rovnaké množstvo krmiva, posuňte deliaci prvok až na koniec – maximálne doprava. (Jemne ho nakloňte doprava od stredu výstupu krmiva, až kým nebude možné ho posunúť.)

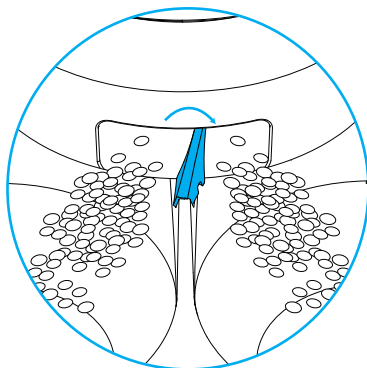

Množstvo krmiva: Ľavá strana = Pravá strana


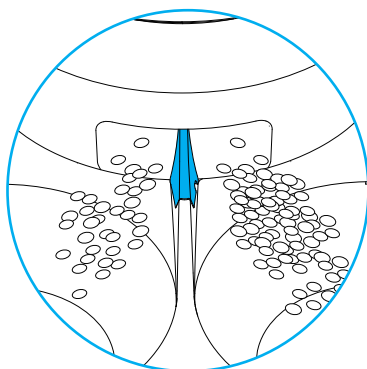


Množstvo krmiva: Ľavá strana ≠ Pravá strana



Upozornenie: Ak je deliaci prvok umiestnený uprostred, podávač nemusí dávkovať rovnaké množstvá krmiva.

Upozornenie: Ak chcete vybrať držiak misky z podstavca podávača, odsuňte deliaci prvok od výstupu krmiva.

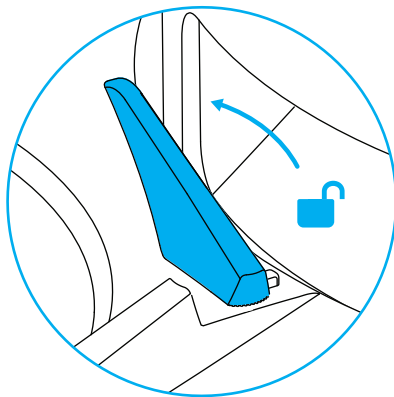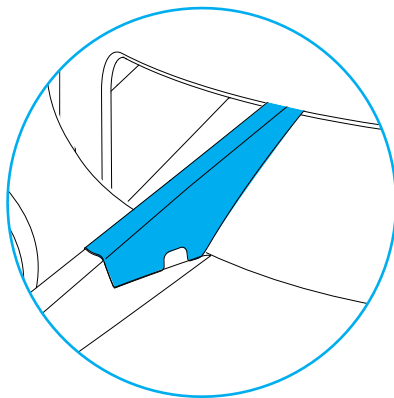


Ak sa v miske nachádzajú granulky krmiva, manipulujte s ňou opatrne , aby nedošlo k ich rozsypaniu. Pri zdvíhaní krmidla držte za jeho základňu, nie za iné časti.

7. Pripojenie napájania

- 1) Pripojte 5 V napájací adaptér do elektrickej zásuvky a USB kábel do USB portu na zadnej strane podávača.
- 2) LED displej sa automaticky rozsvieti, čím signalizuje, že podávač je zapnutý.
- 3) Otvorte batériovú komoru v spodnej časti podávača. V prípade výpadku napájania vložte tri alkalické batérie typu D (nie sú súčasťou balenia). Uistite sa, že batérie sú vložené podľa označenia kladných a záporných pólov v komore.
- 4) Po vložení batérie sa na displeji rozsvieti ikona batérie; keď ikona zmení farbu na červenú a začne blikať, znamená to, že úroveň nabitia batérie je nízka a je potrebné ju vymeniť.

Poznámky:

- Batérie nie sú súčasťou balenia.
- Aby sa predišlo náhlemu prerušeniu napájania a narušeniu kŕmenia zvieratá, nesmú sa batérie používať ako jediný zdroj napájania kŕmidla. Batérie môžu slúžiť výhradne ako záložný zdroj napájania.
- Aby sa predišlo úniku batérií, je potrebné batérie vybrať, ak zariadenie nebude dlhší čas používané.

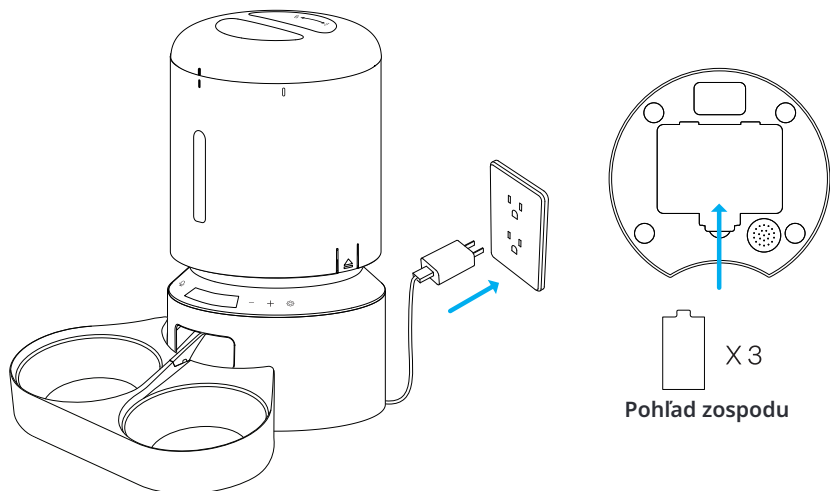

Nastavenia programu

1. Nastavte aktuálny čas


Venujte pozornosť 12-hodinovému formátu AM/PM. Čas sa automaticky zmení z AM na PM podľa nastavenia.

Graf času v 12-hodinovom formáte	
01:00 AM	01:00 PM
02:00 AM	02:00 PM
03:00 AM	03:00 PM
04:00 AM	04:00 PM
05:00 AM	05:00 PM
06:00 AM	06:00 PM
07:00 AM	07:00 PM
08:00 AM	08:00 PM
09:00 AM	09:00 PM
10:00 AM	10:00 PM
11:00 AM	11:00 PM
12:00 PM	12:00 AM

1) Stlačte a podržte tlačidlo odblokovania po dobu 3 sekúnd, aby ste odblokovali ostatné tlačidlá a obrazovku. Ikona nastavenia aktuálneho času na obrazovke začne blikať, čo znamená prechod do režimu nastavení.




2) Stlačte tlačidlo nastavení, číslice hodín začnú blikať.

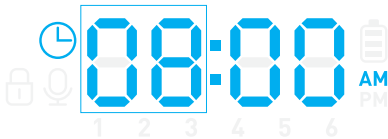

3) Použite tlačidlo zvýšenia/zníženia $\pm$, aby ste nastavili aktuálny čas, potom stlačte tlačidlo nastavenia (na uloženie a prechod na nastavenie minút).

4) Bliká desiatková číslica minút, stlačte tlačidlo zväčšenia/zmenšenia $+/-$, aby ste najskôr nastavili desiatkovú číslicu, potom stlačte tlačidlo nastavenia, aby ste uložili, následne nastavte jednotkovú číslicu a stlačte tlačidlo nastavenia, aby ste uložili. Nastavenie aktuálneho času je dokončené.

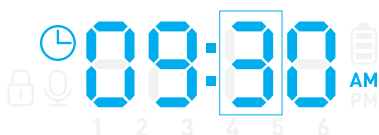

Upozornenie: Ovládacie tlačidlá a displej sa automaticky zablokujú po 1 minúte nečinnosti.


2. Nastavte čas a porcie jedál

Nastavte čas prvého jedla

1) Po nastavení aktuálneho času prejde podávač do režimu nastavenia plánu podávania. Ikona  bude blikat', čo signalizuje pripravenosť na nastavenie prvého jedla.



2) Stlačte tlačidlo nastavení, aby ste nastavili čas podania prvého jedla. Hodinové číslice budú blikat'.

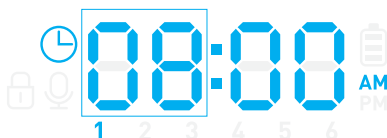


3) Stlačte tlačidlo zväčšenia/zmenšenia $+$ / $-$, aby ste nastavili hodinu. Potom stlačte tlačidlo nastavenia, aby ste uložili nastavenie a prešli na nastavenie minút.

Bliká desiatková číslica minút, stlačte tlačidlo zväčšenia/zmenšenia $+$ / $-$ na nastavenie desiatkovej číslice, potom stlačte tlačidlo nastavenia, aby ste uložili, následne nastavte jednotkovú číslicu a stlačte tlačidlo nastavenia, aby ste uložili.





Nastavte porciu prvej dávky

Po nastavení a uložení času prvej dávky prejde podávač do režimu nastavenia porcie. Na obrazovke sa zobrazí nápis P-XX, ktorý označuje porciu.

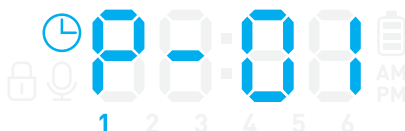

1) Stlačte tlačidlo $+$ / $-$, aby ste nastavili porciu (max. 50), najskôr nastavte číslicu desiatok a stlačte tlačidlo , aby ste uložili, potom nastavte jednotkovú číslicu a stlačte tlačidlo , aby ste uložili.

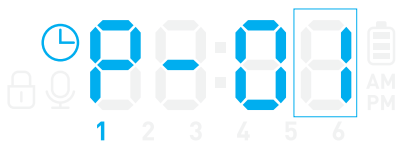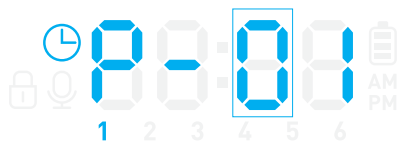

2) Opakujte vyššie uvedené kroky na nastavenie času a porcie ďalších dávok , ak je to potrebné. Podávač podporuje až 6 naplánovaných dávok denne.




Upozornenie: Predvolený čas podania prvých štyroch jedál je 6:00, 12:00, 18:00 a 24:00, čas podania piateho a šiesteho jedla je 1:00. Predvolená veľkosť porcie je 0. Tieto nastavenia môžete zmeniť.

3. Nahrajte správu týkajúcu sa jedla

- 1) V odomknutom stave stlačte raz tlačidlo nahrávania , uslyšíte ³zvukový signál.
- 2) Nahrajte svoju správu (maximálna dĺžka nahrávania je 10 sekúnd). Opätovne stlačte tlačidlo nahrávania , aby ⁴ste ukončili nahrávanie, uslyšíte dva zvukové signály potvrdzujúce uloženie nahrávky.
- 3) Nahrávka bude automaticky prehraná raz, aby ste mohli skontrolovať práve zaznamenaný hlas.

Poznámky:

- Predvolene sa pripomienkový signál k jedlu prehráva dvakrát a zaznie po uplynutí času vyhradeného na kŕmenie.
- Pripomienkový signál k jedlu sa neprehráva počas manuálneho kŕmenia, ale iba v čase určených jedál.

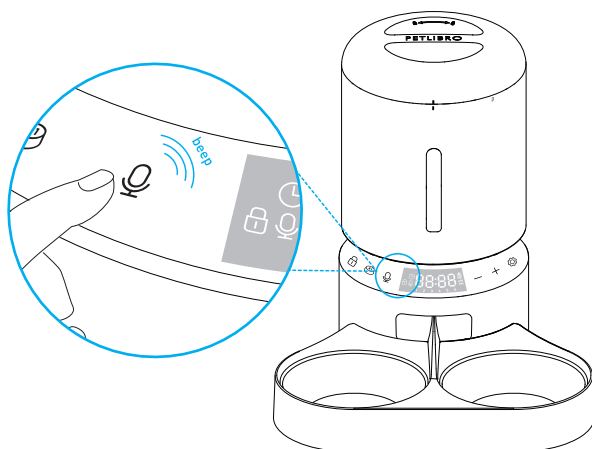

4. Nastavte časy prehrávania pripomienkového signálu k jedlu.


Čas prehrávania pripomienkového signálu k jedlu možno nastaviť v rozsahu od 0 do 5. Ak je čas nastavený na nulu, pripomienkový signál k jedlu nebude prehratý v príslušnom čase.

1) V odblokovanom stave stlačte a podržte tlačidlo nahrávania po dobu 3 sekúnd, ikona nahrávania sa rozsvieti a ikona jedla začne blikať.

2) Stlačte tlačidlo $+$ / $-$, aby ste vybrali počet jedál, ktoré chcete nastaviť, a potom raz stlačte tlačidlo nastavení, aby ste nastavenie uložili.



3) Na obrazovke sa zobrazí nápis F-XX, ktorý označuje čas prehrávania. Stlačte tlačidlo zväčšenia/zmenšenia $+$ / $-$, aby ste nastavili čas prehrávania signálu pripomínajúceho jedlo, a potom stlačte tlačidlo nastavení, aby ste nastavenie uložili.

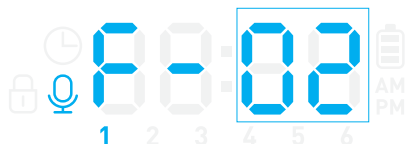


4) Opakujte vyššie uvedené kroky na nastavenie počtu opakovaní signálu pripomínajúceho kŕmenie pre ďalšie jedlá.

Upozornenie: Po dokončení všetkých nastavení stlačte a podržte tlačidlo nastavení po dobu 3 sekúnd, aby ste sa vrátili do zablokovaného rozhrania.

5. Ručné kŕmenie zvieratá


V odblokovanom stave stlačte raz tlačidlo ručného podávania , a podávač vydá jednu porciu krmiva. Tlačidlo ručného podávania je možné stlačiť maximálne 5-krát, a podávač vydá 5 porcií krmiva.

Upozornenie: Toto nemá vplyv na bežný harmonogram a porcie.

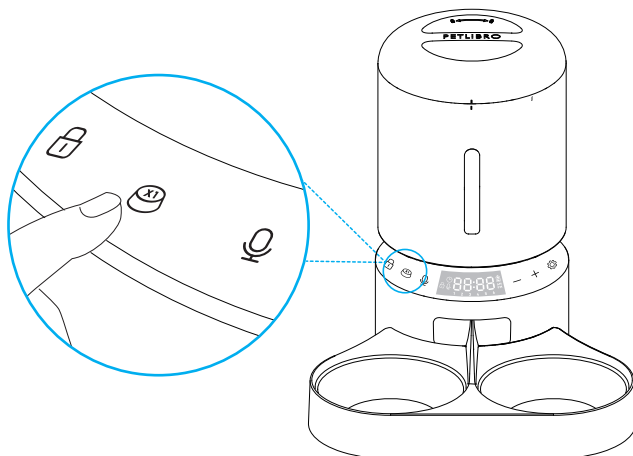

6. Vymazanie všetkých nastavení


Stlačte a podržte súčasne tlačidlá na zvýšenie a zníženie po dobu 6 se- +/ - kúnd, kým zariadenie nevydá tri zvukové signály a všetky ikony na obrazovke sa nerozsvietia, čo potvrdzuje dokončenie resetovania.

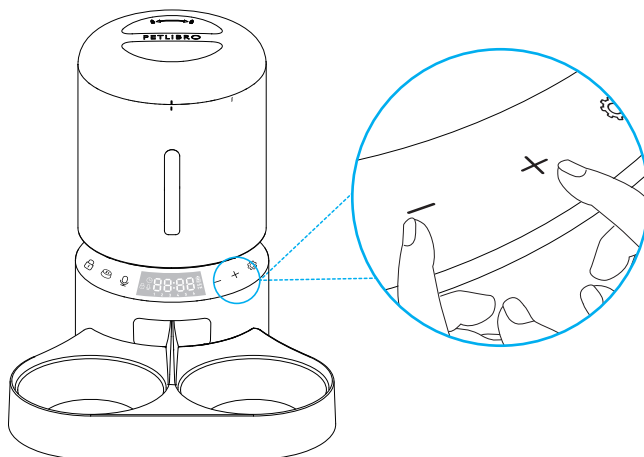


ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pre zdravie domácich zvierat sa odporúča pravidelné čistenie krmidla. Časti, ktoré je možné umývať, sú: kryt, zásobník na potravu, základňa zásobníka, miska z nehrdzavejúcej ocele a držiak misky. Ostatné časti je potrebné očistiť suchou handričkou. Vyčistite kryt nádoby, nádobu na krmivo a základňu nádoby.


Pred vybratím nádoby na krmivo sa uistite, že je prázdna, aby ste predišli rozsypaniu krmiva.

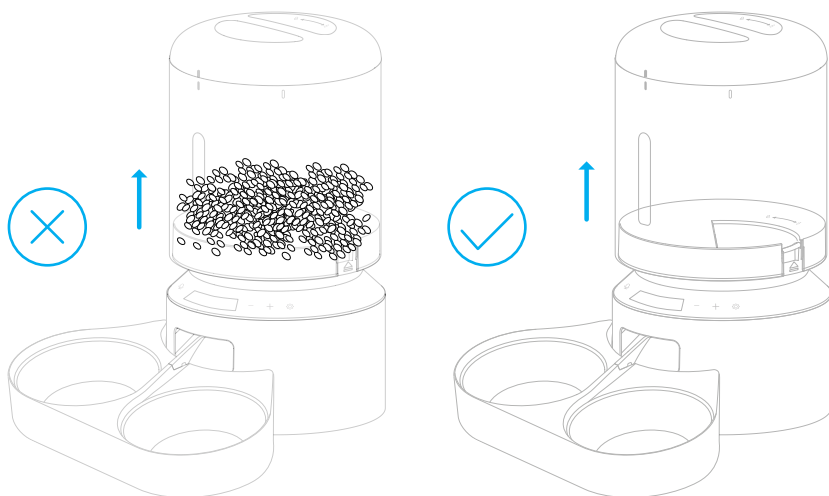


1. Pred čistením odpojte napájanie.

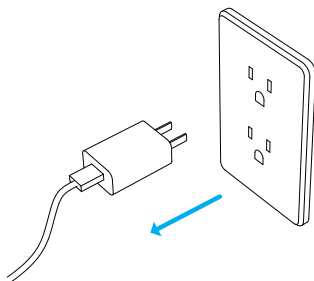


2. Otočte proti smeru hodinových ručičiek, aby ste odstránili kryt, a následne vyberte vrecko s absorbérom vlhkosti z vnútornej krabičky pod krytom.

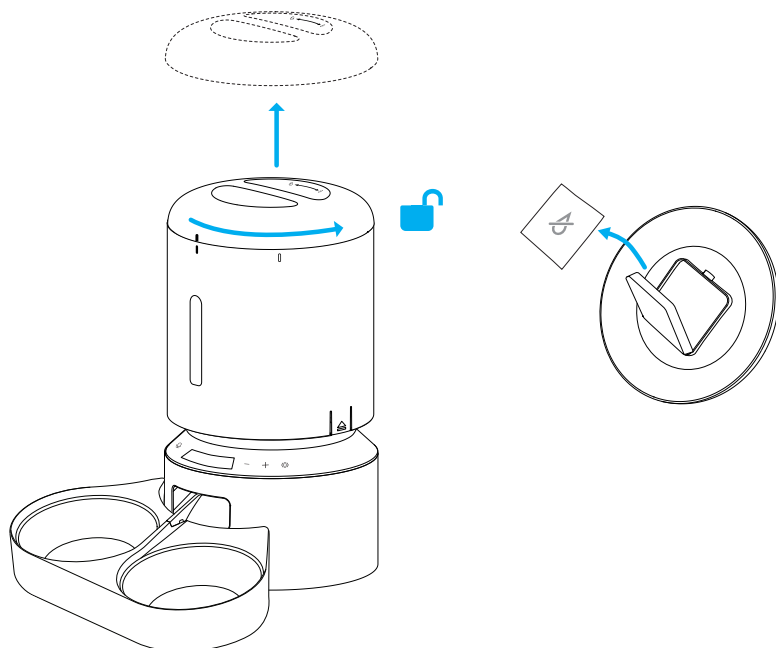


3. Potiahnite pozdĺž zárezov, aby ste vybrali nádobu.

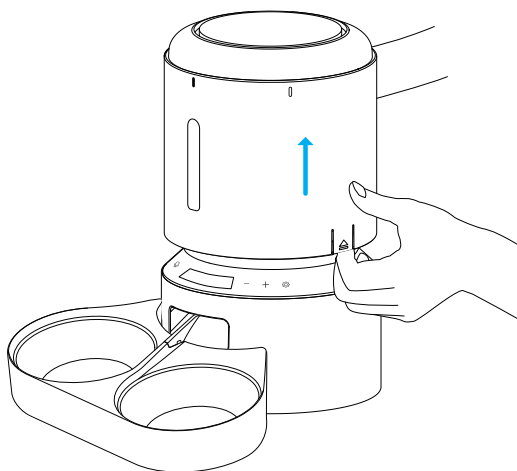


4. Otočte doľava, aby ste odstránili základňu nádoby.

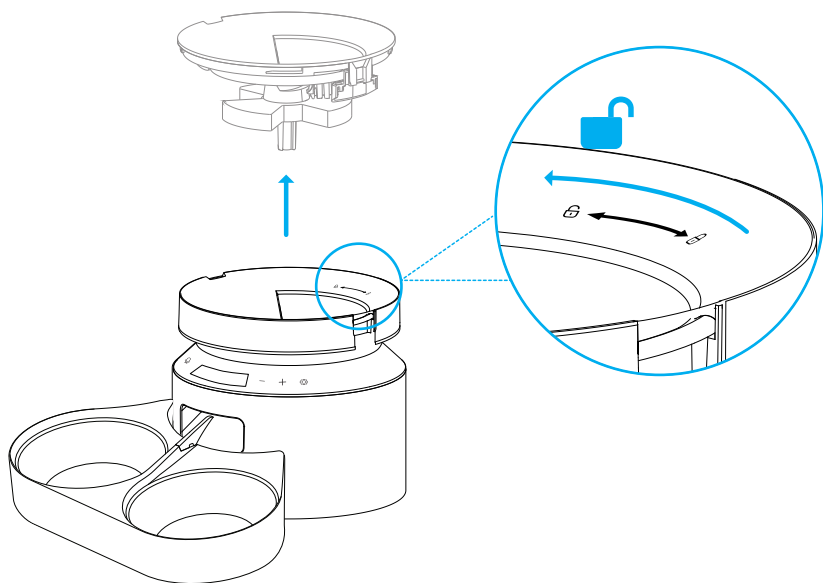


5. Dôkladne opláchnite a osušte kryt, nádobu a základňu nádoby.

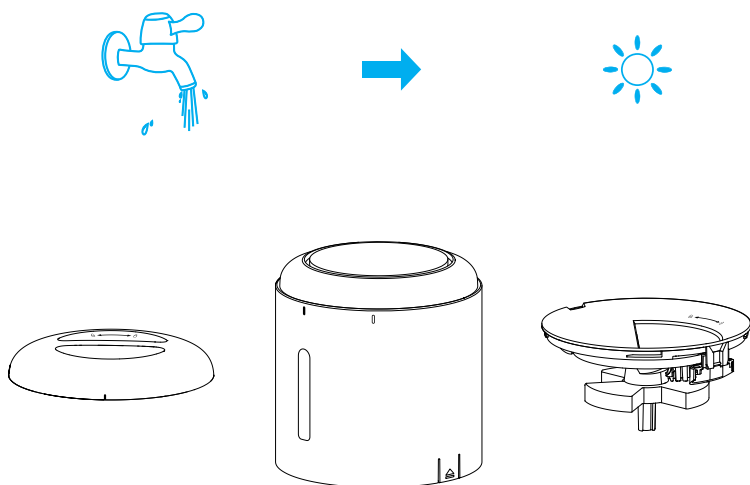

6. Znovu ich namontujte do zariadenia. Otočte základňu zásobníka v smere hodinových ručičiek, až zapadne na svoje miesto.


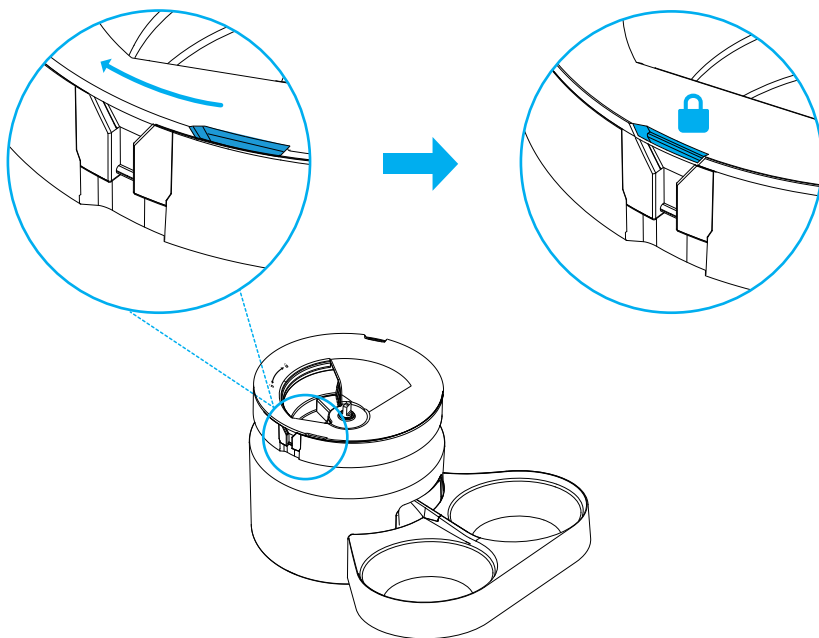


7. Potom namontujte zásobník a kryt.


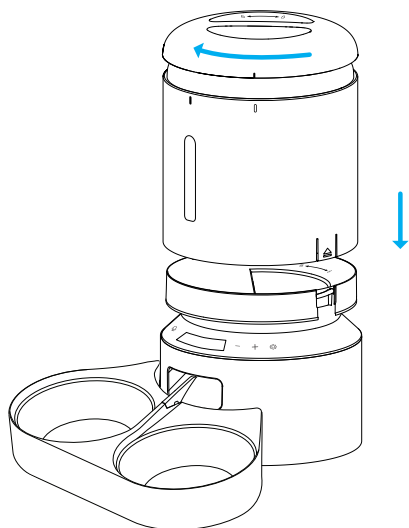


Vyčistite misky a držiak.

1. Vyberte držiak misky zo základne podávača.

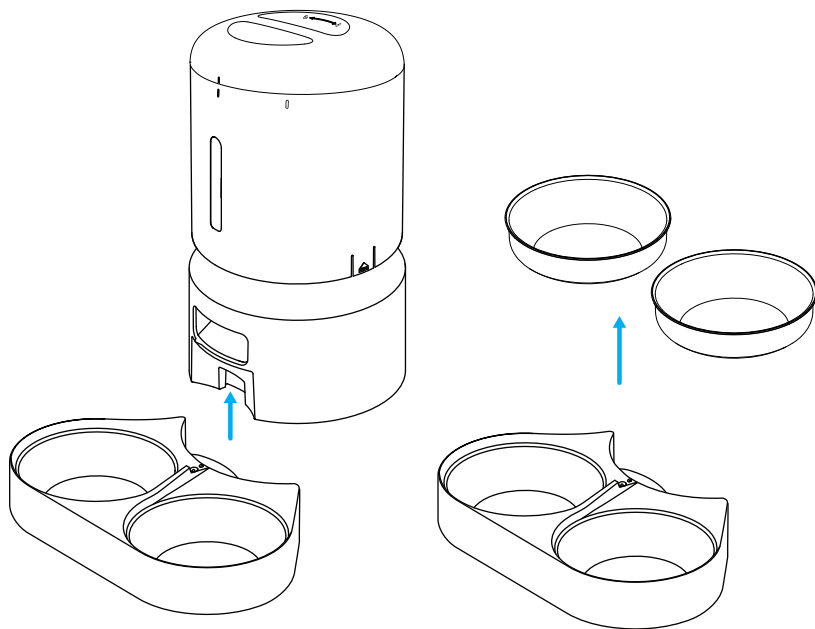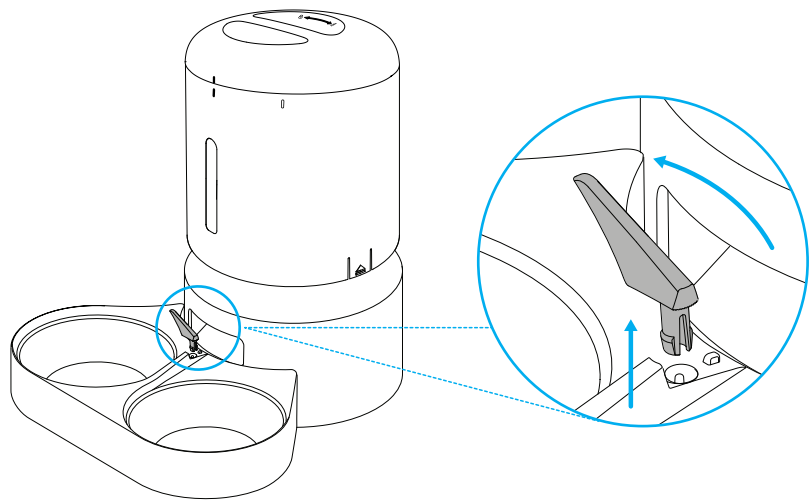

2. Opláchnite nerezové misky a držiak, potom ich dôkladne vysušte pred opätovnou montážou do zariadenia.

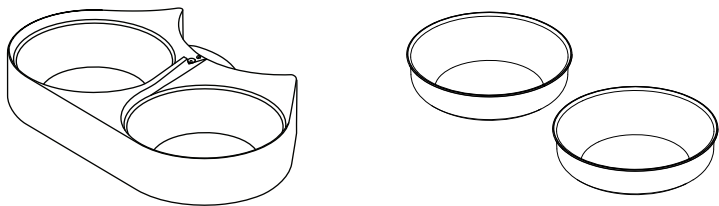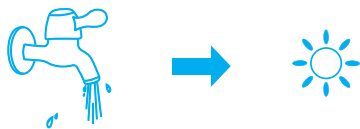

ŠPECIFIKÁCIA

Model	PLAF006
Kapacita	5 litrov
Displej	LED displej
Napájanie	DC napájací adaptér 5 V; 3 alkalické batérie D (nie sú súčasťou balenia)
Napájací adaptér	Vstup AC 100–240 V, výstup DC 5 V
Prevádzková teplota	0°C – 58°C / 32°F – 131°F
Rozmery	34,6 x 19 x 19 cm / 13,6 x 7,5 x 7,5 palca
Hmotnosť	2 kg / 4 libry

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Odpovede na tieto otázky by mali pomôcť vyriešiť väčšinu problémov súvisiacich s krmidlom pre zvieratá. Ak nie, prosíme, kontaktujte naše Centrum zákazníckej podpory na adrese support@petlibro.com.

Problém	Riešenie
Na obrazovke sa zobrazuje nápis „E1“ a bliká.	1) Odstráňte upchatie na výstupe produktu. 2) Senzor zabraňujúci upchatiu je potrebné vyčistiť.
Stláčam tlačidlá, ale nefungujú.	Stlačte a podržte tlačidlo odblokovania po dobu 3 sekúnd, aby ste prešli do režimu nastavení.
Zabudol som nastavenia kŕmení.	1) Počet nastavených jedál sa zobrazí na uzamknutom rozhraní. (Nezobrazuje sa, ak nebolo nastavené). 2) V odblokovanom stave stlačte tlačidlo Zvýšiť/Znížiť, aby ste vybrali číslo jedla, ktoré chcete skontrolovať, a potom stlačte tlačidlo nastavení na kontrolu nastavení.
Krmivo nevychádza zo zariadenia.	1) Uistite sa, že jedlo v zásobníku je suché a jeho veľkosť sa pohybuje v rozmedzí 2–15 mm / 0,07–0,6 palca v priemere. 2) Vyberte zásobník na potravu a jeho základňu, skontrolujte, či vnútorný žľab nie je upchatý. 3) Skontrolujte, či snímač zabraňujúci upchatiu pri výstupe potravy nie je znečistený alebo zablokovaný. 4) Skontrolujte, či úroveň nabitia batérie nie je nízka a či je napájací adaptér pripojený, či nedochádza k prerušeniu napájania, keď je napájací adaptér pripojený a batérie nie sú nainštalované.

Problém	Riešenie
LED displej je vypnutý .	1) Stlačte a podržte tlačidlo odblokovania po dobu 3 sekúnd, aby ste odblokovali obrazovku. 2) Skontrolujte, či je napájací adaptér pripojený. 3) Ak displej stále nesvieti, aj keď je zariadenie správne pripojené k napájaniu, kontaktujte technickú podporu na adrese support@petlibro.com.
Nemôžem vybrať zásobník na krmivo.	Na vybratie zásobníka na krmivo potiahnite nahor pozdĺž výrezov na oboch stranách.
Množstvo jedla v každej porcii nie je rovnaké.	Prvé niekoľko porcií sa môže líšiť, no to neznamená, že je produkt chybný. Po približne 6 kŕmeniach by malo byť množstvo takmer rovnomerné.

Údaje výrobcu:

Názov: LIBRO TECHNOLOGY CO., LIMITED

Adresa: Room 616, 6/F, Kam Tim Industrial Building, 135 Connaught Road West, Western District, Hongkong

leo.wang@designlibro.com

Zodpovedná osoba v EÚ: SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES Č. 1, 1. POSCHODIE, VPRAVO, KANCELÁRIA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Španielsko

support@petlibro.com

Upozornenia a bezpečnostné informácie

Všetky informácie o používaní produktu sú uvedené v návode na použitie. Pred začatím používania si prečítajte jeho obsah a riadte sa uvedenými pokynmi.

Pred použitím si prečítajte aj nasledujúce informácie:

Upozornenia týkajúce sa používania

Riziko poškodenia produktu:

- Produkt používajte výhradne v súlade s jeho určením, uvedeným v návode na použitie.
- Pravidelne kontrolujte stav dávkovača krmiva alebo misky, najmä mechanických častí, ako sú kryty, úchyty, podávacie mechanizmy alebo zásobníky na krmivo. V prípade viditeľného poškodenia prestaňte výrobok používať a kontaktujte servis.
- Nezatažujte zásobníky na krmivo alebo vodu nad odporúčané kapacity stanovené výrobcom.

Nebezpečenstvo pre zvieratá:

- Uistite sa, že dávkovač krmiva je vhodný pre veľkosť, vek a výživové potreby zvieratá.
- Pravidelne kontrolujte kvalitu skladovaného krmiva – uistite sa, že je čerstvé a skladované v suchých podmienkach, aby ste predišli jeho skazeniu.
- Umiestnite zariadenie na stabilné miesto, ľahko dostupné pre zviera, no mimo oblastí vystavených nadmernému slnečnému žiareniu, vlhkosti alebo kontaktu s inými zvieratami.

Nebezpečenstvo pre deti:

- Dávkovače krmiva nie sú hračky. Uchovávajte ich mimo dosahu detí, aby ste predišli náhodnému poškodeniu zariadenia.
- Nedovoľte deťom obsluhovať zariadenie bez dozoru dospeléj osoby, najmä pri plnení krmivom alebo údržbe mechanizmov.

Riziká spojené s elektronickými súčiastkami:

- Pravidelne kontrolujte stav napájacích káblov, batérií a elektronických súčiastok. V prípade poškodenia okamžite prestaňte zariadenie používať.
- Pri modeloch napájaných elektrickou energiou sa uistite, že zariadenie je pripojené k stabilnému zdroju napájania.
- Ak je zariadenie napájané batériami, vymieňajte ich podľa návodu na použitie a používajte výhradne batérie odporúčané výrobcom.

Informácie o správnom používaní

Odporúčania na používanie:

- Pred prvým použitím si dôkladne prečítajte návod na obsluhu a uistite sa, že všetky súčasti, ako sú kryty, dávkovacie mechanizmy a zásobníky na krmivo, sú správne namontované.
- Pravidelne doplňajte zásobník krmivom v súlade s odporúčaniami výrobcu a vyhýbajte sa produktom, ktoré môžu spôsobiť upchatie mechanizmov.
- V prípade modelov s automatickými funkciami sa uistite, že harmonogram dávkovania krmiva je správne nastavený.

Údržba a skladovanie:

- Výrobky skladujte na suchom a čistom mieste, mimo dosahu vlhkosti a extrémnych teplôt.
- Pravidelne čistite dávkovače a misky podľa pokynov výrobcu, používajte jemné detergenty a mäkké materiály. Nepoužívajte ostré chemikálie ani nástroje, ktoré by mohli poškodiť zariadenie.
- Vymieňajte spotrebné diely, ako sú filtre (ak sú súčasťou), podľa odporúčaní výrobcu.

Bezpečnosť batérií:

- V zariadeniach na batérie používajte výhradne batérie odporúčané výrobcom.
- Použitú batériu likvidujte v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia.
- Ak zariadenie nebude dlhší čas používané, vyberte batérie, aby ste predišli ich vytečeniu.

Dodatočné bezpečnostné opatrenia

Prispôsobenie zvieratú:

- Sledujte reakcie zvieratá na dávkovač krmiva alebo misku – uistite sa, že používanie zariadenia nespôsobuje stres ani nepohodlie.
- Pri zvieratách so sklonom k prejedaniu nastavte vhodné porcie krmiva alebo harmonogram kŕmenia, aby ste predišli zdravotným problémom.

Poškodenia a servis:

- Všetky opravy mechanických alebo elektronických zariadení by mali byť vykonávané výhradne v autorizovaných servisných strediskách.
- Nevykonávajte vlastné úpravy zariadenia, pretože to môže ovplyvniť jeho bezpečnosť a funkčnosť.

Vyhlásenie o zhode

Produkty boli navrhnuté v súlade s bezpečnostnými požiadavkami stanovenými v Nariadení (EÚ) 2023/988.

Spĺňajú príslušné technické normy, vrátane tých, ktoré sa týkajú bezpečnosti používania, elektromagnetickej kompatibility a trvanlivosti materiálov.

ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

LIBRO TECHNOLOGY CO., LIMITED týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia Dávkač krmiva Petlibro Granary s dvojitou miskou 5L je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplný text vyhlásenia o zhode EÚ je dostupný na nasledujúcej internetovej adrese: <https://files.innpro.pl/petlibro>

Adresa výrobcu: Room 616, 6/F, Kam Tim Industrial Building, 135 Connaught Road West, Western District, Hongkong

Frekvencia rádiového signálu: 2400 MHz – 283,5 MHz

Maximálny výkon rádiovkej frekvencie: <20 dBm

Ochrana životného prostredia



Použitý elektronický prístroj označený v súlade so smernicou Európskej únie nesmie byť likvidovaný spolu s bežným komunálnym odpadom. Podlieha selektívnemu zberu a recyklácii na určených zberných miestach. Zabezpečením jeho správnej likvidácie predchádzate potenciálnym negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Systém zberu použitého zariadenia je v súlade s miestne platnými predpismi o ochrane životného prostredia týkajúcimi sa nakladania s odpadmi. Podrobné informácie o tejto záležitosti je možné získať na mestskom úrade, v zariadení na čistenie alebo v obchode, kde bol produkt zakúpený.



Produkt spĺňa požiadavky smerníc tzv. Nového prístupu Európskej únie (EÚ), ktoré sa týkajú bezpečnosti používania, ochrany zdravia a životného prostredia, určujúcich riziká, ktoré musia byť identifikované a odstránené.

Tento dokument je prekladom originálneho návodu na použitie vypracovaného výrobcom.

Podrobné informácie o záručných podmienkach distribútora / výrobcu sú dostupné na webovej stránke <https://servis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt je potrebné pravidelne udržiavať (čistiť) vlastnými silami alebo prostredníctvom špecializovaných servisných stredísk na náklady a zodpovednosť používateľa. V prípade absencie informácií o potrebných cyklických úkonoch údržby alebo servisu v návode na použitie je potrebné pravidelne, minimálne raz týždenne, hodnotiť odlišnosť fyzického stavu produktu od stavu nového produktu. Pri zistení alebo potvrdení akejkoľvek odlišnosti je nevyhnutné okamžite vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Nedostatočná údržba (čistenie) a neadekvátna reakcia pri zistení odlišného stavu môžu viesť k trvalému poškodeniu produktu. Záruka nezodpovedá za škody spôsobené zanedbaním.

Dovozca:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c, 44-200
Rybnik, Poľsko, tel. +48 53
3 234 303, hurt@innpro.pl
, www.innpro.pl

Bezpečnostné opatrenia

Pred začatím plnenia skontrolujte, či sú kontakty zariadenia čisté.

Nikdy nezanechávajte zariadenie bez dozoru počas používania a nabíjania.

Zabezpečte, aby ste v prípade núdze mohli zariadenie rýchlo odpojiť od zdroja napájania.

Nikdy nevystavujte zariadenie pôsobeniu vysokej teploty.

Nabíjajte zariadenie na suchom, dobre vetranom mieste, mimo horľavých materiálov, s voľným priestorom minimálne 1 m od iných predmetov.

Nikdy nezakrývajte zariadenie počas nabíjania.

Nikdy nepoužívajte napájací adaptér, nabíjaciu stanicu, káble a podobné príslušenstvo bez odporúčania a certifikácie výrobcu.

Dbajte o svoj majetok, zariadenie je vybavené článkami, ktoré sú ťažko uhasiteľné; zabezpečte si hasiacu plachtu.

Akumulátor LI-ION

Zariadenie je vybavené lítiovo-iónovým akumulátorom (LI-ION), ktorý vzhľadom na svoju fyzickú a chemickú štruktúru starne s časom a používaním.

Výrobca uvádza maximálnu dobu prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde sú optimálne pracovné podmienky a akumulátor je nový a plne nabitý. Doba prevádzky sa v praxi môže líšiť od deklarovanej v ponuke a nie je to chyba zariadenia, ale vlastnosť produktu. Aby sa zachovala maximálna životnosť akumulátora, neodporúča sa ho vybiť pod úroveň 3,18 V alebo 15 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, napríklad 2,5 V pre článok, ho trvalo poškodzujú a nie sú kryté zárukou. Ak sa akumulátor alebo celé zariadenie nepoužívajú dlhšie ako jeden mesiac, je potrebné akumulátor nabiť na 50 % a pravidelne každé dva mesiace kontrolovať jeho stav nabitia. Akumulátor a zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo priameho slnečného žiarenia a mrazových teplôt.

Akumulátor LI-PO

Zariadenie je vybavené lítiovo-polymérovým akumulátorom (LI-PO), ktorý vzhľadom na svoju fyzikálnu a chemickú štruktúru starnutie počas doby používania. Výrobca uvádza maximálnu dobu prevádzky zariadenia za laboratórnych podmienok, kde sú optimálne pracovné podmienky pre zariadenie a samotný akumulátor je nový a plne nabitý. Doba prevádzky sa v skutočnosti môže líšiť od deklarovanej v ponuke a nie je to vada zariadenia, ale vlastnosť produktu. Pre zachovanie maximálnej životnosti akumulátora sa neodporúča jeho vybitie pod úroveň 3,5 V alebo 5 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, napríklad 3,2 V pre článok, ho trvalo poškodzujú a nie sú kryté zárukou. Ak sa akumulátor alebo celé zariadenie nepoužívajú dlhšie ako jeden mesiac, je potrebné akumulátor nabiť na 50 % a pravidelne každé dva mesiace kontrolovať jeho stav nabitia. Uchovávajte akumulátor a zariadenie na suchom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia a mrazivých teplôt.



PETLIBRO.COM

PETLIBRO

Model: PLAFOO6

©PETLIBRO Všetky práva vyhradené

Výrobca: Shenzhen Libro Technology Co., Ltd.

Adresa: 12/F, Tower B, GALAXY WORLD, Yabao
Road, Longgang District, Shenzhen, Čína

Vyrobené v Číne

PLAF006-V0003

CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)

