


PETLIBRO®

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

GRANARY Chytré krmítko – Wi-Fi
ovládání 5L Dvojitá miska

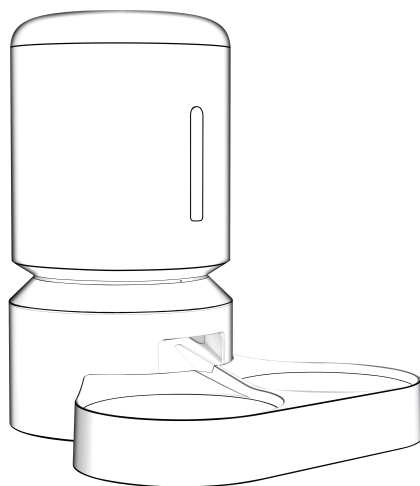

Před použitím produktu si prosím přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí potřebu. Nebo otevřete aplikaci PETLIBRO a přejděte do NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ
> Instrukce pro digitální příručku a instruktážní video.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Likvidujte veškeré obalové materiály řádně. Některé položky mohou být zabaleny v plastových sáčcích; tyto sáčky mohou způsobit udušení. Uchovávejte je mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Nepoužívejte krmítko u zvířat, která nedosáhnou na podavač krmiva nebo mají fyzické postižení.
- Nikdy neponořujte základnu do vody, mohlo by dojít k poškození elektronických součástek, jako je ovládací panel.
- Nepoužívejte krmítko venku. Pravidelně kontrolujte jeho funkčnost, abyste se ujistili, že správně vydává krmivo.
- Nepoužívejte mokré, konzervované ani vlhké krmivo.
- Krmítko nerozebírejte jinak než podle pokynů v této uživatelské příručce.
- Používejte pouze příslušenství doporučené nebo prodávané výrobcem. Použití příslušenství, které není doporučeno nebo prodáno výrobcem, může způsobit nebezpečný stav.
- Nepřestavujte krmítko pro zvířata.
- Po instalaci zkontrolujte krmítko. Nepřipojujte k napájení, pokud je na napájecím kabelu nebo zástrčce voda.
- Aby nedošlo k zakopnutí, vždy umístěte napájecí kabel mimo oblast chůze.
- Neinstalujte ani neskladujte krmítko na místech vystavených povětrnostním vlivům nebo teplotám pod 0 °C (32 °F).
- Pro napájení krmítka používejte alkalické baterie typu D. Nepoužívejte dobíjecí baterie.
- Pravidelně kontrolujte stav baterií. Před delší nepřítomností vždy vyměňte baterie za nové.
- Nezvedejte krmítko za víko, zásobník na krmivo nebo misku. Zvedejte a přenášejte oběma rukama za základnu, přičemž krmítko držte ve vzpřímené poloze.
- Vhodné pouze pro suché krmivo s velikostí granulí v rozmezí 2–15 mm (0,07–0,6 palce) v průměru. Větší granule se mohou zaseknout na výstupu krmiva.

- Nevkládejte prsty do výstupu krmiva ani se nedotýkejte rotoru prsty.
- Vypněte zařízení, když není v provozu.
- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumí souvisejícím rizikům. Děti nesmí s přístrojem manipulovat jako s hračkou. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Přístroj smí být používán pouze s napájecím zdrojem dodaným s přístrojem.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn speciálním kabelem dostupným u výrobce nebo jeho servisního zástupce.

EXTERNÍ NAPÁJENÍ

Používejte pouze s napájecím adaptérem dodaným s přístrojem.

Seznam modelů:

US: TPA-46B050100UU

EU: TPA-147K050100VU01

TPA-67B050100VU01


TPA-46050100VU

UK: TPA-38A050100BU01

JP: TPA-95A050100UU01


TPA-98B050100PU01

V BALENÍ

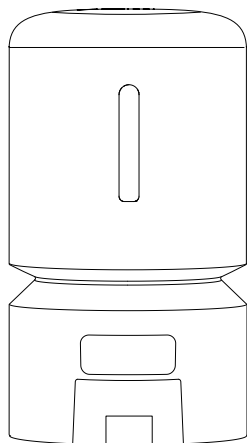

Automatické krmítko pro domácí zvířata


X1

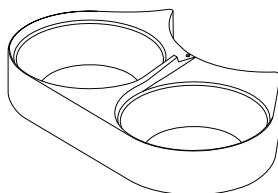

Dvojitá miska na krmivo


Miska s podnosem

X1



Napájecí adaptér

X1

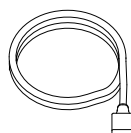


Napájecí kabel

X1



Rychlý průvodce

X1

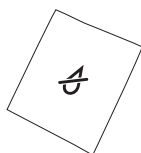

Sáček s vysoušedlem Uživatelská příručka

X1



X1

PŘEHLED PRODUKTU

1. Víko

2. Těsnící páska

3. Zásobník na krmivo

4. Průhledné okénko

5. Základna zásobníku

6. Detektor proti ucpání

7. Ovládací panel


8. Displej



9. Výstup krmiva

10. Základna krmítka


11. Nerezová miska

12. Podnos na misky

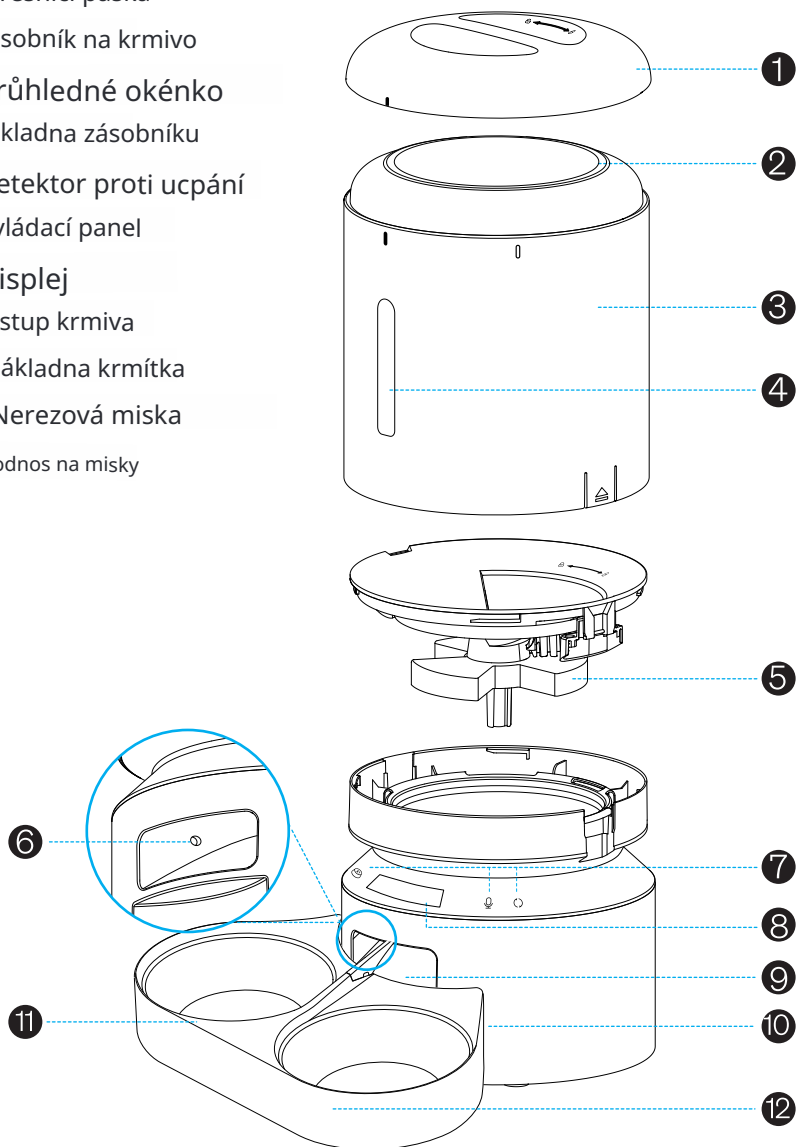

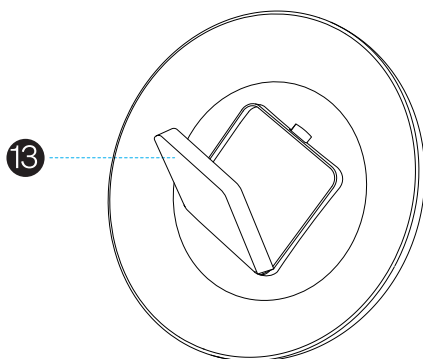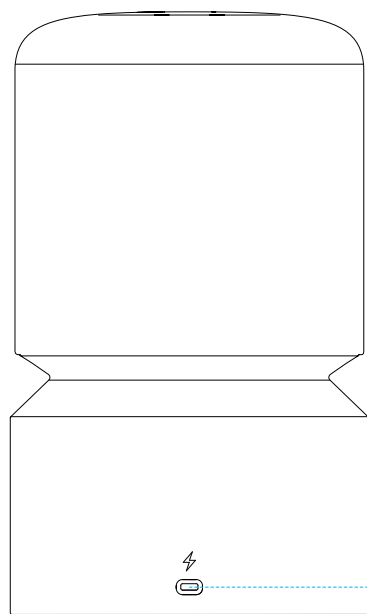


14

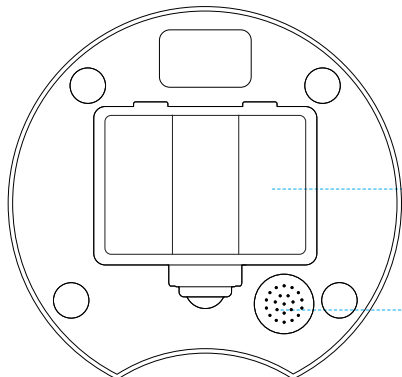

15

17

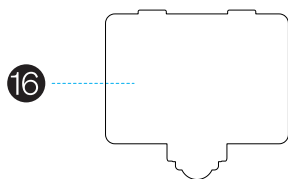

16

13. Držák sáčku s vysoušedlem


14. Napájecí port

15. Komora na baterie

16. Kryt komory na baterie

17. Reprodukter


Oblast displeje

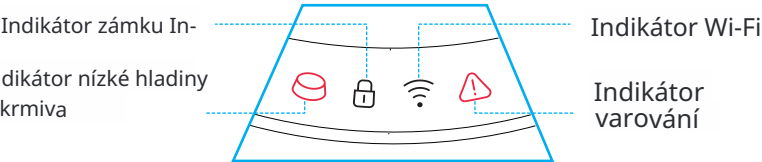

Stavové indikátory

Typ indikátoru	Stav indikátoru	Stav zařízení
Nízká úroveň krmiva indikátor (červený)	Zapnuto	Nízká úroveň krmiva úroveň zásob
Indikátor zámku (bílá)	Zapnuto	Tlačítka jsou zamčeno
Indikátor Wi-Fi (bílá)	Blikne jednou každě jednu sekundu	Režim konfigurace sítě
	Blikne dvakrát každou jednu sekundě	Zařízení je připojuje se k Wi-Fi
	Blikne třikrát každou jednu sekundu	Aktualizace firmwaru
	Zapnuto	Wi-Fi je připojena
	Vypnuto	Wi-Fi je vypnuta
Varování indikátor (červený)	Zapnuto	Nízká baterie, Zaseknuté krmi- vo nebo poru- cha motoru

Tlačítka

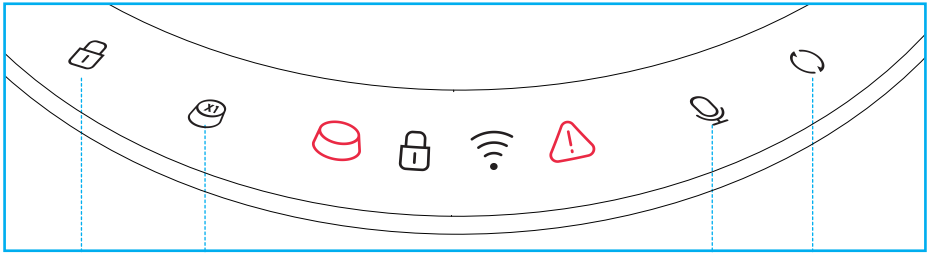

Manuální tlačítko

Tlačítko přehrávání

Tlačítko odemknutí


Tlačítko resetování

Tlačítka	Provoz
 Odemknout	Stiskněte a podržte po dobu pěti sekund pro odemknutí tlačítek. Zařízení vydá zvukové upozornění. V zamčeném stavu funguje pouze toto tlačítko.
 Manuální režim	V odemčeném stavu stiskněte jednou pro vydání jedné porce krmiva.
 Přehrát	V odemčeném stavu stiskněte jednou pro přehrání nahrávky krmení.
 Reset	V odemčeném stavu stiskněte a podržte, dokud zařízení nevydá zvukové upozornění a indikátor Wi-Fi nezačne blikat.


ZAČÍNÁME

Instalace


1. Otočte víko proti směru hodinových ručiček a sejměte jej.

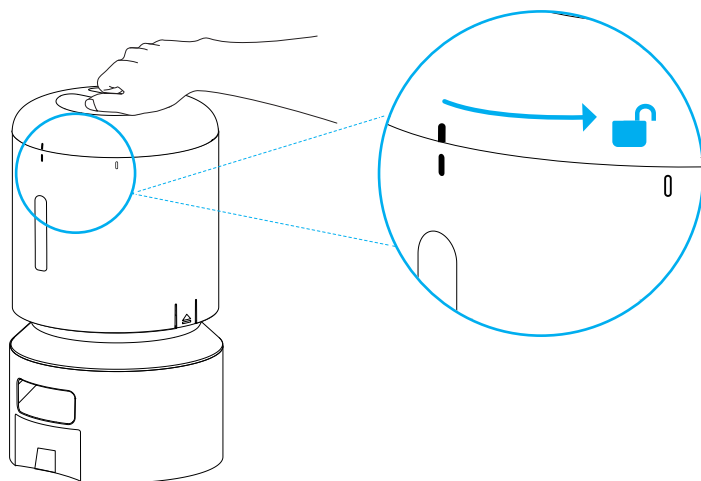

2. Umístěte sáček s vysoušedlem do držáku pod víkem.


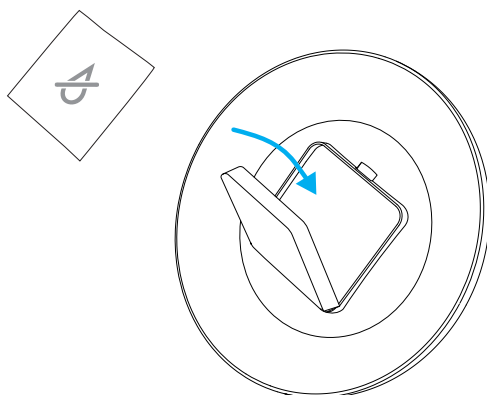


3. Naplňte suché krmivo do zásobníku na krmivo.

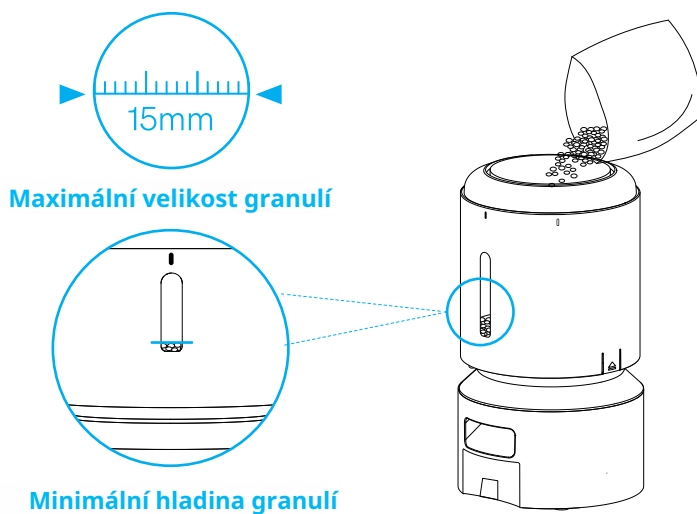


4. Nasazujte víko a otáčejte jej po směru hodinových ručiček.

5. Nainstalujte nerezovou misku a podnos na misky.

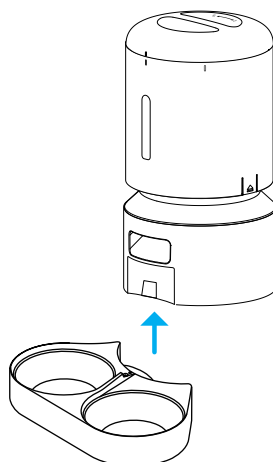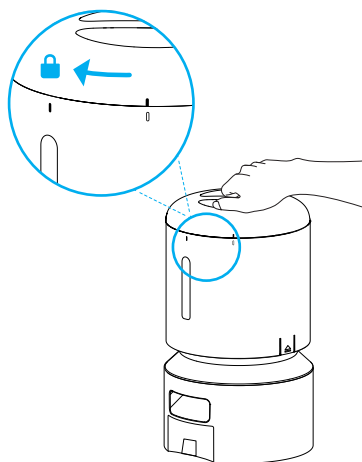

Zapnutí

1. Připojte krmítko k elektrické zásuvce pomocí napájecího adaptéru a napájecího kabelu, zařízení se automaticky zapne.
2. Pro případ výpadku napájení vložte do přihrádky tři alkalické baterie typu D.

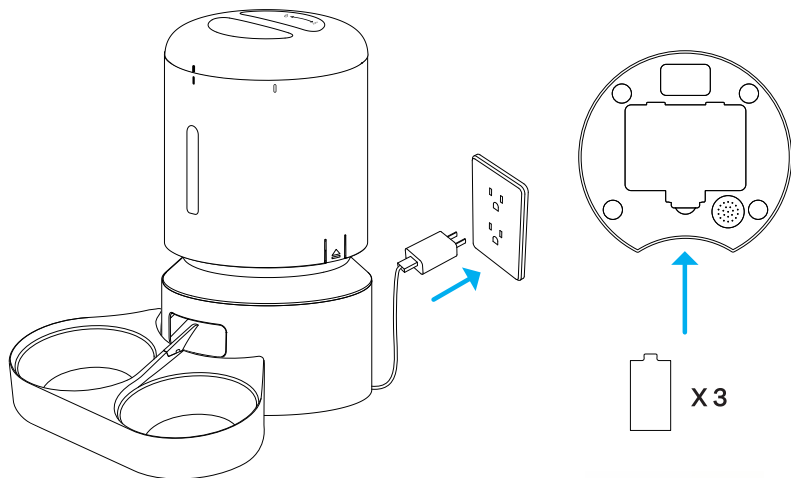

Pohled ze spodní strany

Poznámky

- Aby se zabránilo náhlému výpadku napájení, který by ovlivnil krmení vašeho mazlíčka, **nepoužívejte baterie jako jediný zdroj napájení. Baterie lze použít pouze jako nouzový zdroj.**
- Pokud jsou napájecí adaptér, napájecí kabel a baterie používány současně, krmítko bude odebírat energii pouze přes napájecí kabel.
- Když je krmítko napájeno pouze z baterií, funkce Wi-Fi, tlačítko přehrávání a tlačítko resetování budou deaktivovány pro prodloužení doby provozu, ale jídelní plány budou prováděny normálně.

Vypnout napájení

Odpojte kabel ze zásuvky a vyjměte baterie.

OVLÁDÁNÍ APLIKACÍ

Požadavky na síť, router a systém

- Krmítko podporuje Wi-Fi 2,4 GHz a 5 GHz.
- Udržujte krmítko blízko routeru pro lepší Wi-Fi připojení. Ideální dosah je do 6 m (19,7 ft) bez překážek a zdí.
- Podporuje iPhone s iOS 12.0 a novějším a Android smartphony s Android 5.0 a novějším.

Nainstalujte aplikaci a přihlaste se


1. Naskenujte níže uvedený QR kód nebo vyhledejte „PETLIBRO“ v App Store či Google Play a stáhněte si aplikaci.
2. Zaregistrujte se a přihlaste ke svému účtu.



Automaticky přidat zařízení


Zapněte Bluetooth a lokalizační služby na svém telefonu před přidáním zařízení.

1. Otevřete aplikaci a klepněte na symbol „+“.

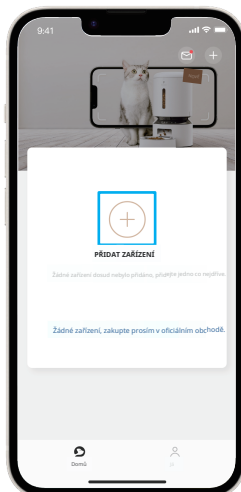

2. Aplikace automaticky vyhledá zařízení v okolí.


Klepněte na zařízení, které chcete přidat, a postupujte podle pokynů na obrazovce.

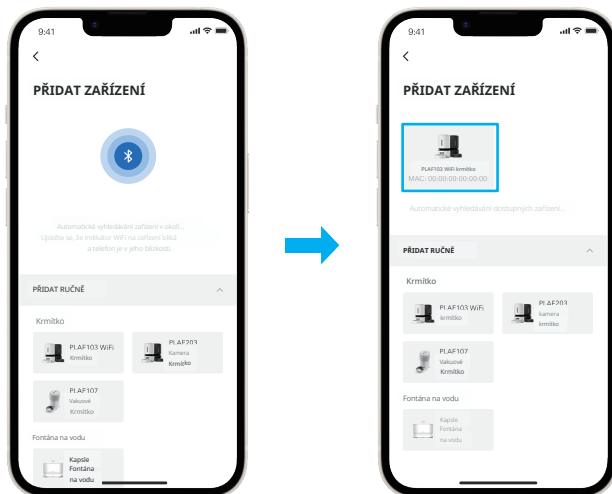

Přidat zařízení ručně


Pokud aplikace nenalezne žádná zařízení, přidejte je ručně.

1. Klepněte na zařízení, které chcete přidat v seznamu „PŘIDAT RUČNĚ“, a postupujte podle pokynů na obrazovce.

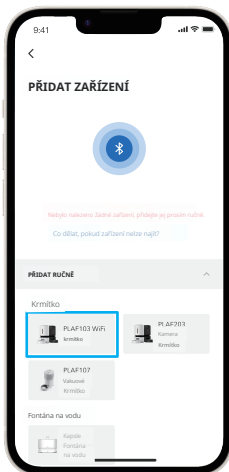


2. Klepněte na zařízení pro ovládání.

Poznámka: Všechna úspěšně přidaná zařízení se zobrazí na domovské stránce.

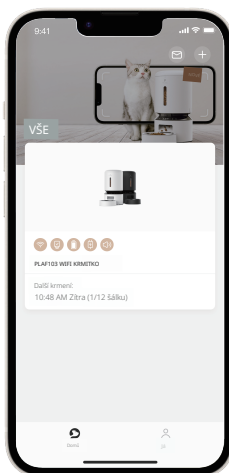

Ovládání a nastavení zařízení

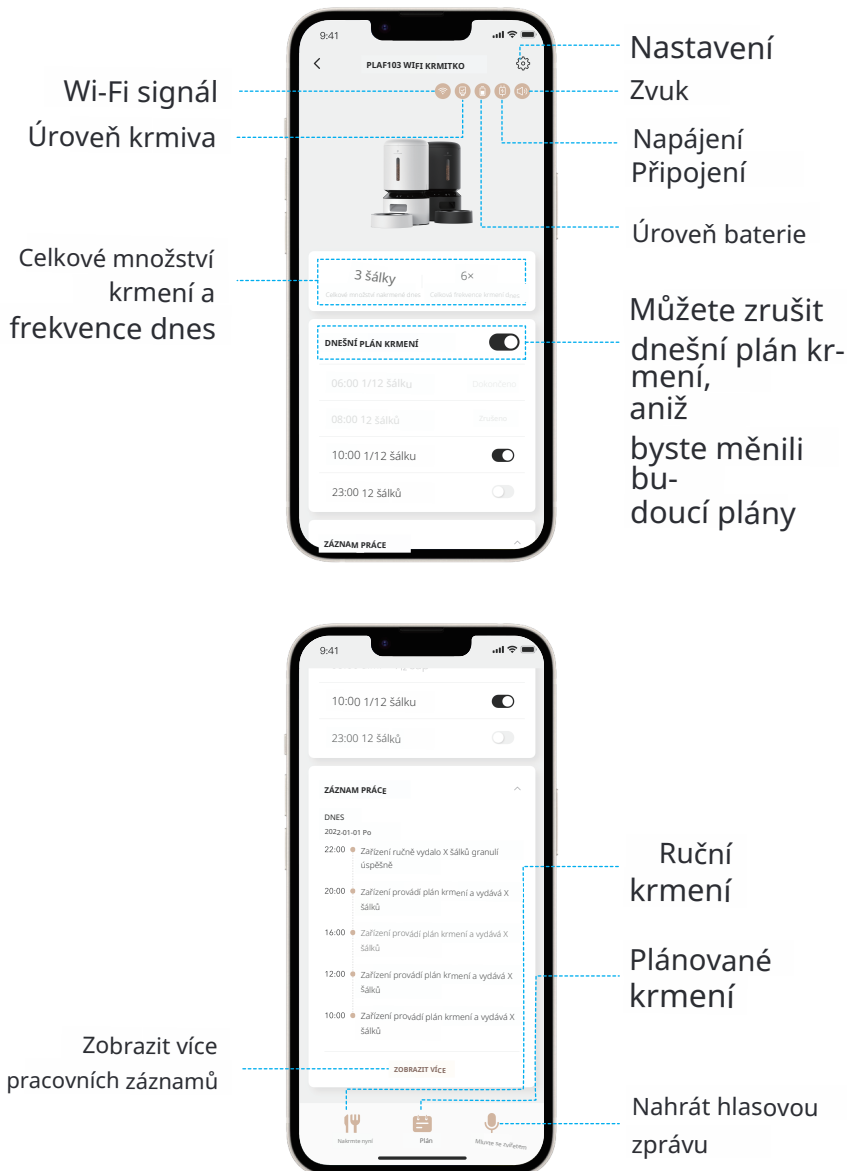

Nahrát hlasovou
zprávu a
nastavit ji jako
záznam
krmení

Nastavit
upozornění



Zobrazit digitální
manuál a
instruktační
video tohoto
zařízení


Přizpůsobit čas,
kdy jsou indikátory
stavu zařízení ak-
tivní
zapnuto

Ovládejte nahrá-
vání hlaso-
vých zpráv a upo-
zornění na hlasové
zprávy

Změnit
Wi-Fi síť,
ke které se
chcete připojit

Odpojit zařízení
od vašeho
úctu, odpojit

zařízení a
smazat všechna
data a nasta-
vení kromě
nahraných dat

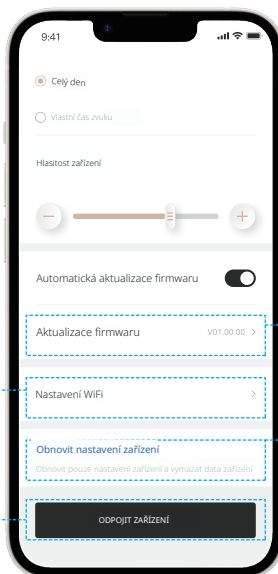


Aktualizovat
firmware

Smazat všechna
data a nasta-
vení kromě
nahraných dat,
připojení
k síti a nasta-
vení propojení
úctu

Zpětná vazba a FAQ

Přejděte do sekce Já > Zpětná vazba v aplikaci pro online chat se zákaznickou podporou nebo pro odeslání dotazu e-mailem. Můžete také zkontrolovat Často kladené otázky (FAQ) v aplikaci.

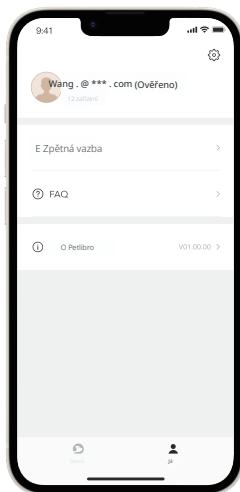

Doporučené krmné dávky


Model	Denně Příjem	Jídla za den	Dávky na jídlo	Na Dávka
PLAF103	1/2 šálku	2	3 3	1/12 šálku (20ml)
		3	2 2 2	
		4	1 2 1 2	
	1/3 šálku	2	2 2	
		3	1 2 1	
		4	1 1 1 1	
	2/3 šálku	2	4 4	
		3	2 3 3	
		4	2 2 2 2	
	3/4 šálku	2	4 5	
		3	3 3 3	
		4	2 2 2 3	
	9/10 šálku	2	5 6	
		3	3 4 4	
		4	2 3 3 3	
	1 šálek	2	6 6	
		3	4 4 4	
		4	3 3 3 3	
	11/4 šálku	2	7 8	
		3	5 5 5	
		4	3 4 4 4	
	11/2 šálku	3	6 6 6	
		4	4 5 4 5	
	11/3 šálku	2	8 8	
		3	5 6 5	
		4	4 4 4 4	
	12/3 šálku	3	6 7 7	
		4	5 5 5 5	

ÚDRŽBA A PÉČE


- Před čištěním zařízení vypněte.
- Víko, zásobník na krmivo, základnu zásobníku, nerezovou misku a podnos na misky očistěte vodou z kohoutku.
- Krmítko nečistěte v myčce nádobí. Pouze nerezová miska je vhodná do myčky nádobí.
- K čištění základny krmítka použijte měkký suchý hadřík. Nemývejte žádnou část obsahující elektronické součástky.
- Sáček s vysoušedlem vyměňte každých 14 dní, aby bylo krmivo čerstvé.
- Před čištěním víka odstraňte sáček s vysoušedlem.

Rozebrat pro čištění


1. Sejměte víko a vyjměte sáček s vysoušedlem.

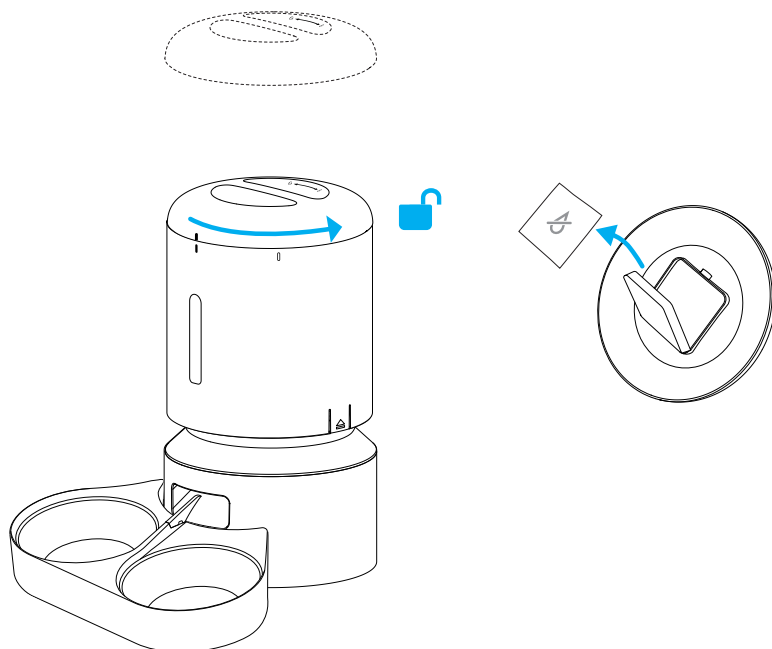


2. Ujistěte se, že je zásobník na krmivo prázdný. Lehce zatáhněte za zářezy na obou stranách zásobníku na krmivo směrem ven a poté nahoru, abyste zásobník odstranili.

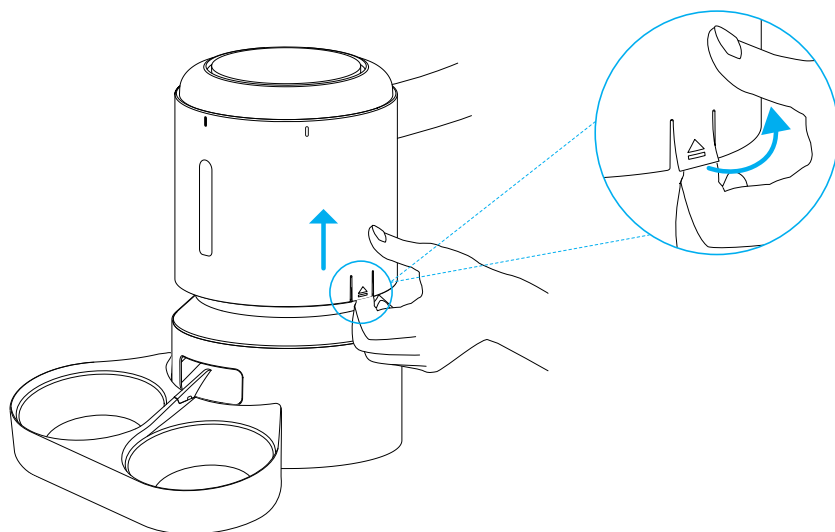


3. Držte základnu krmítka, otočte základnu zásobníku proti směru hodinových ručiček a zvedněte ji.

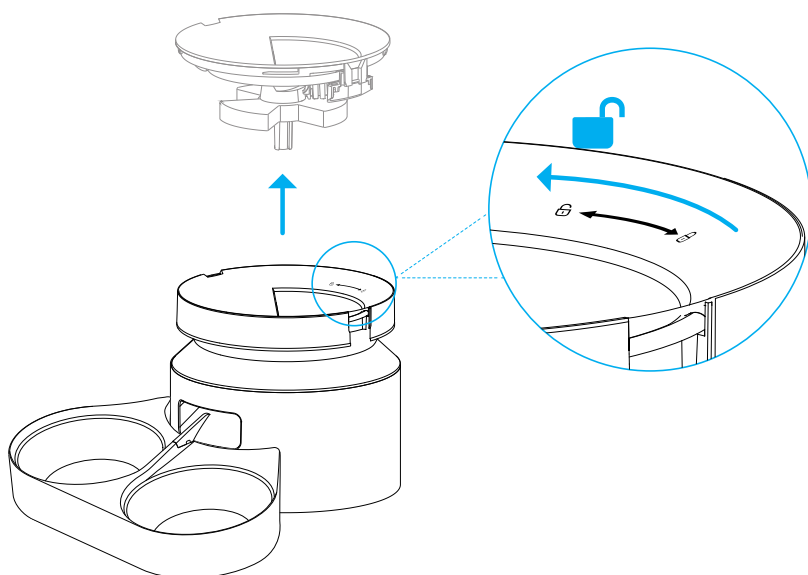

4. Vyjměte nerezové misky a podnos na misky z krmítka.

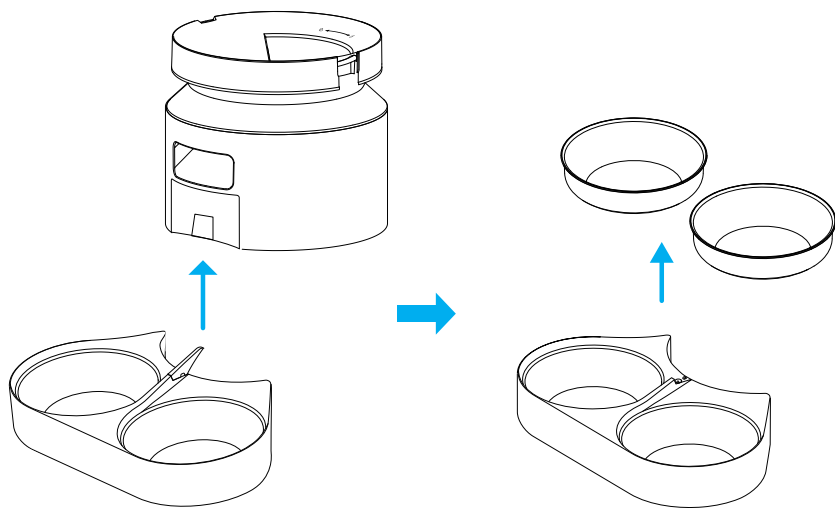

5. Důkladně opláchněte a nechte uschnout na vzduchu víko, zásobník na krmivo, základnu zásobníku, nerezové misky a podnos na misky.

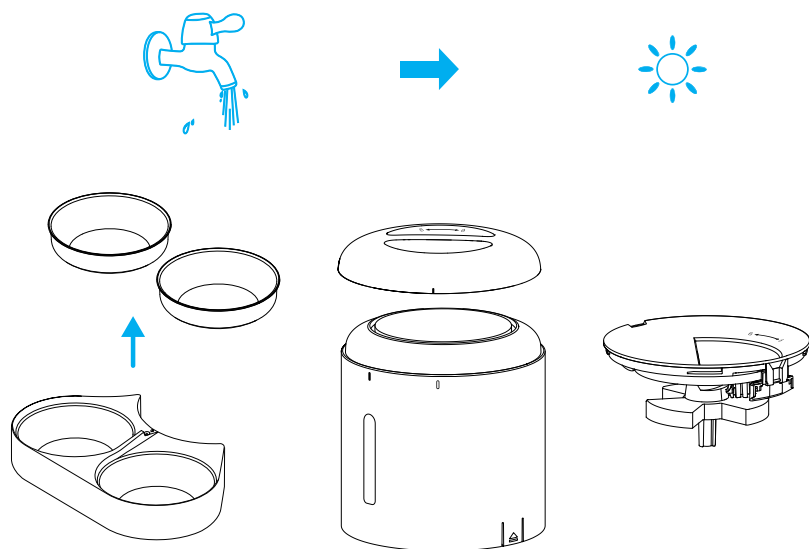

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

- Pokud krmítko nevydává krmivo, ujistěte se, že je zásobník dostatečně naplněn.
- Pokud se krmítko nezapíná, zkontrolujte správné připojení napájecího adaptéru, napájecího kabelu nebo baterií.
- Ujistěte se, že krmivo v zásobníku je suché a velikost krmiva je v rozmezí 2–15 mm (0,07–0,6 palce) v průměru.
- Pokud krmivo nevychází, odstraňte zásobník na krmivo a jeho základnu a zkontrolujte, zda není ucpán vnitřní skluz.
- Pokud krmivo nevychází, zkontrolujte stav baterie, zda je připojen napájecí adaptér a zda nedošlo k výpadku proudu, pokud je napájecí adaptér připojen, ale baterie nejsou vloženy.
- První porce se mohou lišit, což však neznamená, že je krmítko vadné. Po přibližně šesti krmeních by měly být porce téměř stejné.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Model	PLAF103
Vstup	AC 100–240 V 50/60 Hz
Kapacita	5L
Možnost napájení z baterií	3 × alkalické baterie typu D
Provozní teplota	0 °C – 40 °C / 32 °F – 104 °F
Rozměry	340 × 190 × 190mm / 13 × 7,5 × 7,5 palců
Čistá hmotnost	1,91 kg / 4,21 lb



PETLIBRO.COM

PETLIBRO

PETLIBRO GRANARY Chytré krmítko Dvojitá miska

Model: PLAF103

OPETLIBRO Všechna práva vyhrazena

Výrobce: Shenzhen Libro Technology Co., Ltd.

Adresa: 12. patro, věž B, GALAXY WORLD, Yabao Road, okres

Longgang, Shenzhen, Čína

Vyrobeno v Číně

PLAF103-V0003



® 219-239032

CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B) IC: 28987-PLAF103S FCC ID: 2A3DE-PLAF103S

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí přijímat jakékoliv rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se používání výrobku naleznete v uživatelské příručce. Před použitím si přečtěte její obsah a dodržujte pokyny v ní obsažené.

Před použitím si přečtěte také následující informace:

Upozornění pro použití

Nebezpečí poškození výrobku:

- Výrobky používejte pouze k určenému účelu, jak je popsáno v návodu k použití.
- Pravidelně kontrolujte stav dávkovače krmiva nebo misky, zejména mechanických součástí, jako jsou víka, rukojeti, podávací mechanismy nebo zásobníky krmiva. V případě viditelného poškození přerušete používání a kontaktujte servis.
- Nepřetěžujte zásobníky na krmivo nebo vodu - dodržujte doporučené kapacity uvedené výrobcem.

Nebezpečí pro zvířata:

- Ujistěte se, že je dávkovač krmiva vhodný pro velikost, věk a nutriční potřeby zvířete.
- Pravidelně kontrolujte kvalitu skladovaného krmiva - ujistěte se, že je čerstvé a skladované v suchých podmínkách, aby nedošlo k jeho zkažení.
- Umístěte přístroj na stabilní místo, které je pro zvíře snadno přístupné, ale mimo místa vystavená nadměrnému slunečnímu záření, vlhkosti nebo kontaktu s jinými zvířaty.

Nebezpečí pro děti:

- Dávkovače krmiva nejsou hračky. Uchovávejte je mimo dosah dětí, aby nedošlo k náhodnému poškození jednotky.
- Nedovoľte dětem obsluhovat přístroj bez dozoru dospělé osoby, zejména při plnění krmiva nebo údržbě mechanismů.

Rizika spojená s elektronickými součástmi:

- Pravidelně kontrolujte stav napájecích kabelů, baterií a elektronických součástí. V případě poškození přestaňte přístroj používat.
- U elektricky napájených modelů se ujistěte, že je přístroj připojen ke stabilnímu zdroji napájení.
- Pokud je jednotka napájena bateriemi, vyměňte je v souladu s návodem k obsluze a používejte pouze baterie doporučené výrobcem.

Informace o správném používání

Doporučení pro použití: V případě potřeby je třeba provést kontrolu, zda je přístroj v pořádku a zda je v pořádku:

- Před prvním použitím si přečtěte návod k použití a ujistěte se, že jsou všechny součásti, jako jsou víka, dávkovací mechanismy a zásobníky, správně namontovány.
- Pravidelně plňte zásobník krmivem podle doporučení výrobce a vyhýbejte se produktům, které mohou způsobit ucpaní mechanismů.
- U modelů s automatickými funkcemi zkontrolujte, zda je správně nastaven plán dávkování krmiva.

Údržba a skladování:

- Výrobky skladujte na suchém a čistém místě, mimo dosah vlhkosti a extrémních teplot.
- Pravidelně čistěte dávkovače a misky podle pokynů výrobce za použití jemných čistících prostředků a měkkých materiálů. Nepoužívejte drsné chemikálie ani nástroje, které by mohly dávkovač poškodit.
- Spotřební díly, jako jsou filtry (pokud jsou k dispozici), vyměňujte podle doporučení výrobce.

Bezpečnost baterií: V případě potřeby je nutné zajistit, aby se baterie nenacházela v dosahu:

- V bateriových zařízeních používejte pouze baterie doporučené výrobcem.
- Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí.
- Nebudete-li zařízení delší dobu používat, vyjměte baterie, aby nedošlo k jejich vytečení.

Další bezpečnostní opatření

Přízpůsobení zvířeti:

- Sledujte reakci zvířete na dávkovač krmiva nebo misku - ujistěte se, že používání zařízení nezpůsobuje stres nebo nepohodlí.
- U zvířat se sklonem k přejídání nastavte vhodné porce krmiva nebo rozvrh krmení, abyste předešli zdravotním problémům.

Poškození a servis:

- Jakékoli opravy mechanického nebo elektronického zařízení by měly být prováděny pouze v autorizovaných servisních střediscích.
- Přístroj sami neopravujte, protože by to mohlo ovlivnit jeho bezpečnost a funkčnost.

Prohlášení o shodě

Výrobky byly navrženy v souladu s bezpečnostními požadavky nařízení (EU) 2023/988. Splňují příslušné technické normy, včetně bezpečnosti při používání, elektromagnetické kompatibility a trvanlivosti materiálů.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.



Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vydaného výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Dovozce: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Pro akumulátory LI-ION

Spotřebič je vybaven LI ION (lithium-iontovým) akumulátorem, který v důsledku své finanční a chemické struktury časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu přístroje v laboratorních podmínkách, kdy existují optimální provozní podmínky pro přístroj a samotný akumulátor je nový a plně nabitý. Provozní doba se může ve skutečnosti lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii na méně než 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro články, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Pro baterie LIPO

Zařízení je vybaveno baterií LI PO (lithium-polymer), která vzhledem ke své finální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy existují optimální provozní podmínky pro zařízení a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba se může ve skutečnosti lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii pod 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V pro články, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň jejího nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Bezpečnostní opatření

Před nabíjením zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté.

Během používání a nabíjení nenechávejte zařízení bez dozoru.

Zajistěte, abyste v případě nouze mohli zařízení rychle odpojit od zdroje napájení. napájení v případě nouze.

Nikdy nevystavujte zařízení vysokým teplotám.

Zařízení nabíjejte na suchém a dobře větraném místě mimo dosah okolí.

Udržujte minimální vzdálenost 1 m od ostatních předmětů.

Během nabíjení zařízení nikdy nezakrývejte.

Nikdy nepoužívejte napájecí adaptéry, nabíjecí stanice, kabely atd. bez doporučení a schválení výrobce. Doporučení a schválení výrobce.

Dbejte na svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které se obtížně uhasit, vyvzte se hasicím listem.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.