


PETLIBRO®

Dozovač krmiva s kamerou Petlibro
Granary s dvojitou miskou, 5L


Návod na použitie

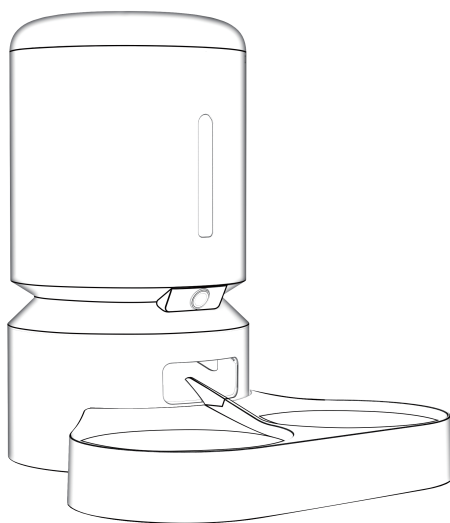

Bezpečnostné pokyny


- Podávač sa musí používať na suchom mieste.
- Podávač sa musí umiestniť na rovný povrch.
- Všetky obalové materiály je potrebné likvidovať vhodným spôsobom. Niektoré časti môžu byť zabalené v plastových vreckách, ktoré môžu spôsobiť udusenie.
- Je potrebné ich uchovávať mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- Podávač sa nesmie používať u domácich zvierat, ktoré nedosiahnu na misku s krmivom alebo majú fyzické postihnutie.
- Nepoužívajte ponáranie základne do vody, pretože to môže spôsobiť poškodenie elektronických súčiastok.
- Podávač nepoužívajte vonku. Je potrebné často kontrolovať jeho funkčnosť, aby ste sa uistili, že pracuje správne.
- Krmidlo nesmiete demontovať iným spôsobom, než je popísané v tomto návode na použitie.
- Používajte výhradne príslušenstvo odporúčané alebo predávané výrobcom. Použitie príslušenstva, ktoré nie je odporúčané alebo predávané výrobcom, môže spôsobiť nebezpečné podmienky používania.
- Krmidlo nesmiete modifikovať.
- Po inštalácii je potrebné skontrolovať krmidlo. Nepripojujte zariadenie k napájaniu, ak je na napájacom kábli alebo zástrčke voda.
- Aby sa predišlo zakopnutiu, napájací kábel vždy umiestnite mimo miest, kde prechádzajú ľudia.
- Podávač neinštalujte ani neskladujte na miestach vystavených poveternostným vplyvom alebo pri teplotách pod 0 °C (32 °F).
- Nepoužívajte podávač bez predchádzajúceho pridania krmiva pre zvieratá.
- Vypnite podávač, keď nie je v prevádzke.
- Zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, senzorickou alebo duševnou schopnosťou, alebo osoby bez skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o správnom používaní zariadenia a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti by sa nemali hrať s týmto zariadením. Čistenie a údržbu zariadenia by nemali vykonávať deti bez dozoru.
- Zariadenie môže byť používané výhradne s napájacím adaptérom dodaným so zariadením.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený za špeciálny kábel dostupný u výrobcu alebo v servise.
- Podávač je určený výhradne na suché krmivo. Nesmie sa používať na mokré krmivo, doplnky pre domáce zvieratá ani lieky.

Obsah balenia

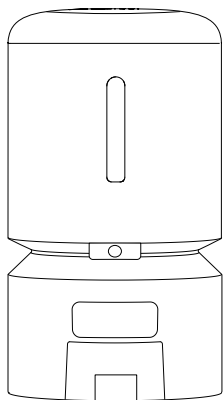

Dozovač

X1




Rozdeľovač

X1



Návod na použitie

X1

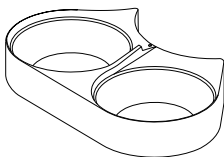


Dvojitá miska s
úchytom

X1



Skrátený návod

X1



Napájací adaptér

X1





Vrecko s absorbérom vlhkosti

X1

Popis produktu

1. Kryt
2. Tesniaca páska
3. Zásobník na potravu
4. Priehľadné okienko
5. Základňa zásobníka
6. Senzor proti upchatiu
7. Kamera
8. Infračervené svetlo
9. Ovládací panel
10. Displejový panel
11. Výstup potravy
12. Základňa podávača
13. Rozdružovač jedla
14. Misky z nehrdzavejúcej ocele

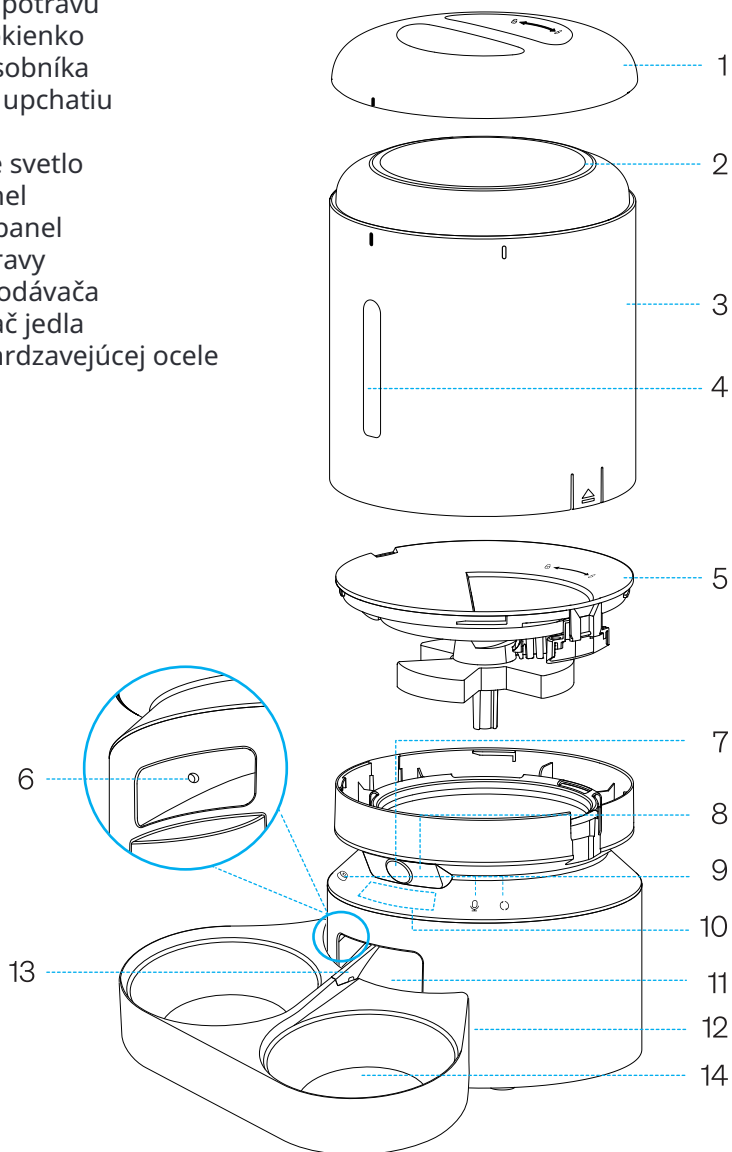


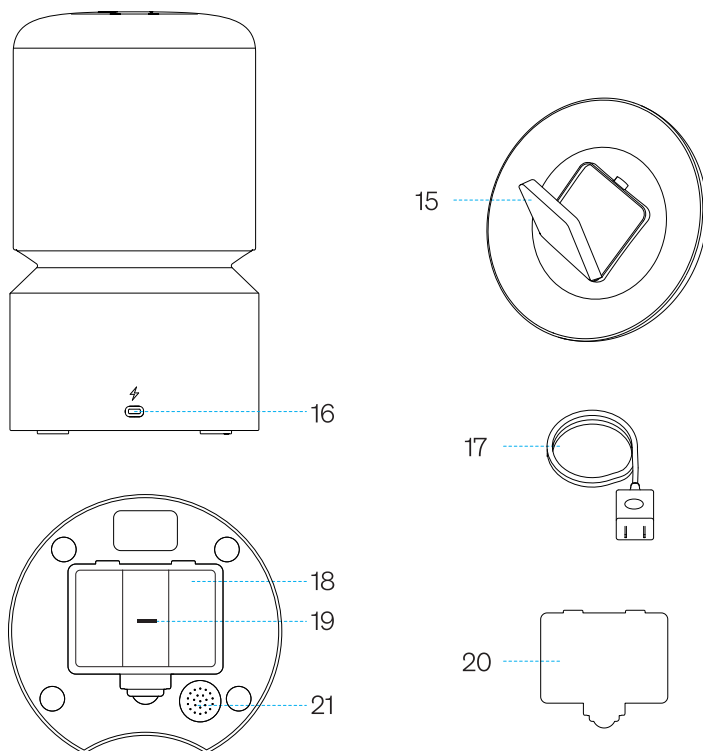

- 15. Nádobá s absorbérom vlhkosti
- 16. Napájacia zásuvka
- 17. Napájací adaptér
- 18. Komora na batérie
- 19. Slot na microSD kartu
- 20. Kryt komory
- 21. Reprodukotor

Tlačidlá a indikátory – prehľad

Tlačidlá – prehľad

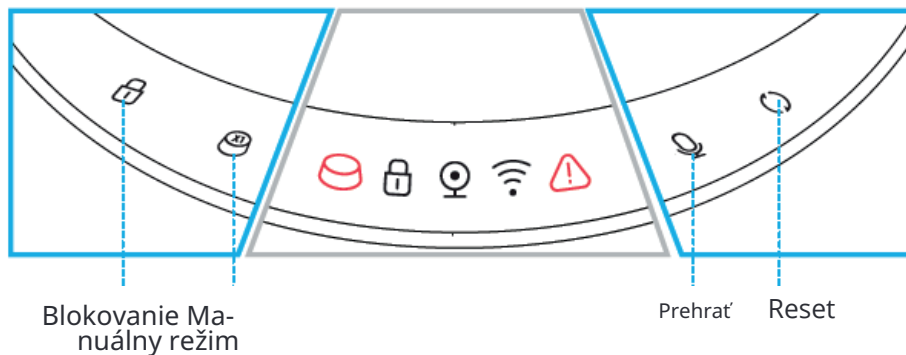

Stlačte a podržte päť sekúnd na odomknutie tlačidiel, zariadenie vydá zvukový signál. V zamknutom stave funguje iba toto tlačidlo.



V odomknutom stave stlačte raz na vydanie jednej porcie krmiva.




V odomknutom stave stlačte raz na prehranie nahrávky krmenia.



V odblokovanom stave stlačte a podržte, kým zariadenie nevydá zvukový signál a indikátor Wi-Fi nezačne blikať.

Indikátory – prehľad

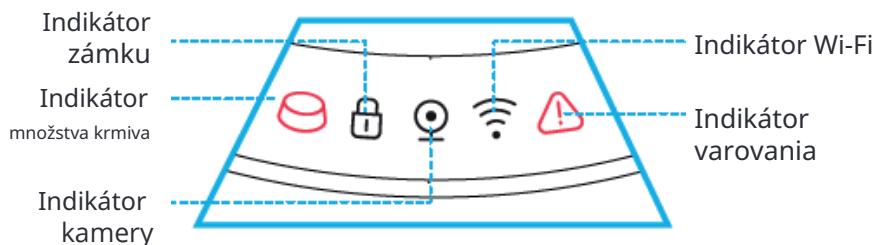

Stav indikátorov


Typ indikátora	Stav indikátora	Stav zariadenia
Indikátor úrovne krmiva	Zapnutý	Svieti na červeno, keď je hladina krmiva nízka.
	Vypnutý	V zásobníku je dostatočné množstvo krmiva.
Indikátor zámku	Zapnutý	Tlačidlá sú zablokované.
	Upozornenie: Ovládacie tlačidlá sa automaticky zablokujú po 30 sekundách nečinnosti.	
Indikátor kamery	Zapnutý	Svieti, keď je kamera v aplikácii používaná.
	Vypnutý	Kamera nie je používaná.
Indikátor Wi-Fi	Bliká raz za 1 s	Podávač je pripravený na pripojenie k Wi-Fi sieti.
	Bliká 2-krát za 1 s	Podávač sa pripája k Wi-Fi sieti.
	Bliká 3-krát za 1 s	Podávač aktualizuje softvér.
	Zapnutý	Pripojené k Wi-Fi sieti.
	Vypnutý	Funkcia Wi-Fi je vypnutá.
Indikátor varovania	Zapnutý	Zablokované krmivo, slabá batéria alebo motor nefunguje.
	Vypnutý	Všetko funguje správne.

Konfigurácia podávača

Prvé kroky

Inštalácia


1. Otočte kryt doľava a vyberte napájací adaptér a návod na použitie, ktoré sa nachádzajú vo vnútri.

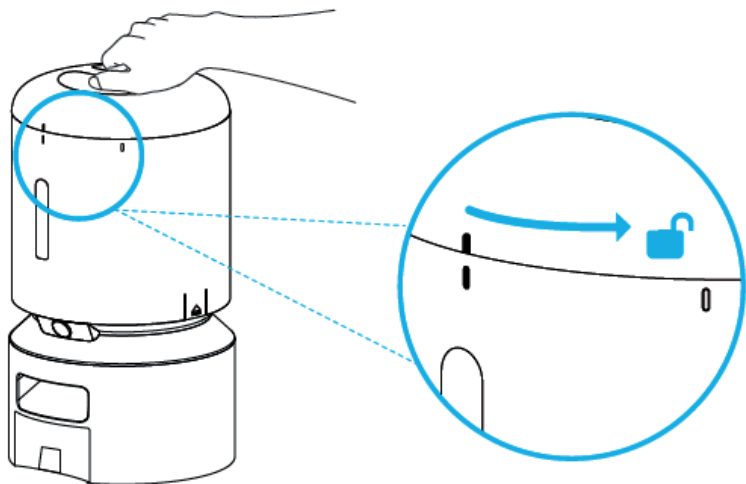

2. Vložte microSD kartu (nie je súčasťou balenia).



Ak chcete zapnúť funkciu nahrávania videí, najprv vložte microSD kartu a potom aktivujte nahrávanie v aplikácii: stlačte  v pravom hornom rohu > Zariadenie Kamera > Nastavenia videa.

1) Otvorte priehradku na batérie; slot pre microSD kartu sa nachádza uprostred priehradky na batérie.

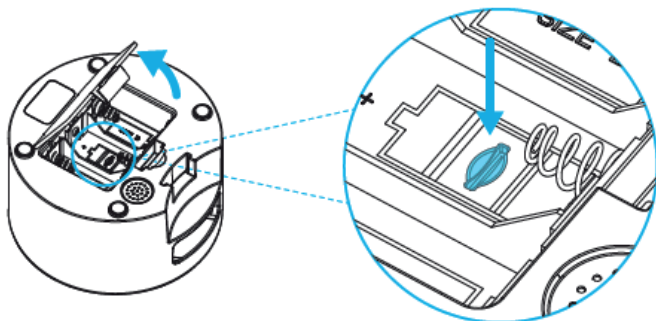

2) Vložte kartu microSD podľa smeru zobrazeného na ilustrácii. Zasuňte ju, až kým nezapadne na svoje miesto.


Pri vkladaní karty microSD nepoužívajte nadmernú silu.

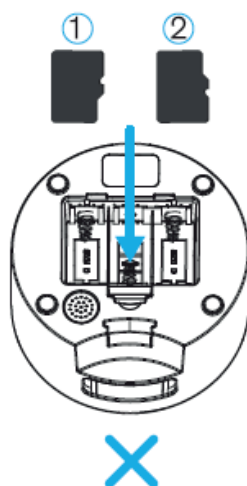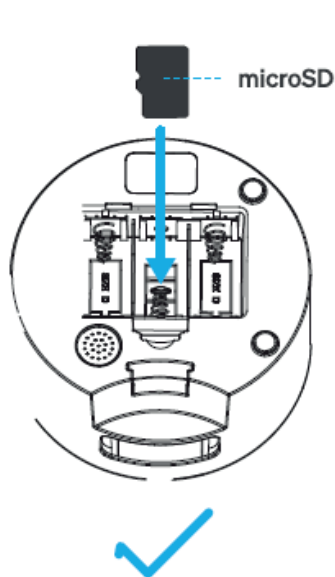

Upozornenie: Kartu microSD vložte správne. Nedodržanie tohto odporúčania môže spôsobiť nesprávnu funkciu zariadenia.

Poznámky:

1. Tento produkt podporuje štandardné karty microSD (napríklad Samsung a SanDisk) s kapacitou 16–256 GB a rýchlosťou triedy 10 alebo vyššou.
2. Pred prvým použitím naformátujte kartu microSD v aplikácii Petlibro v sekcii Nastavenia.
3. Na vybratie karty microSD ju jemne zatlačte, až kým sa neuvoľní.
4. Z dôvodu ochrany súkromia je možné súbory s videami na karte microSD prehrávať iba v sekcii Prehrávanie v aplikácii Petlibro. Karta microSD nemôže byť čítaná počítačom ani telefónom.
5. Karty microSD s rýchlosťou zápisu/čítania vyššou ako V30 nie sú podporované.

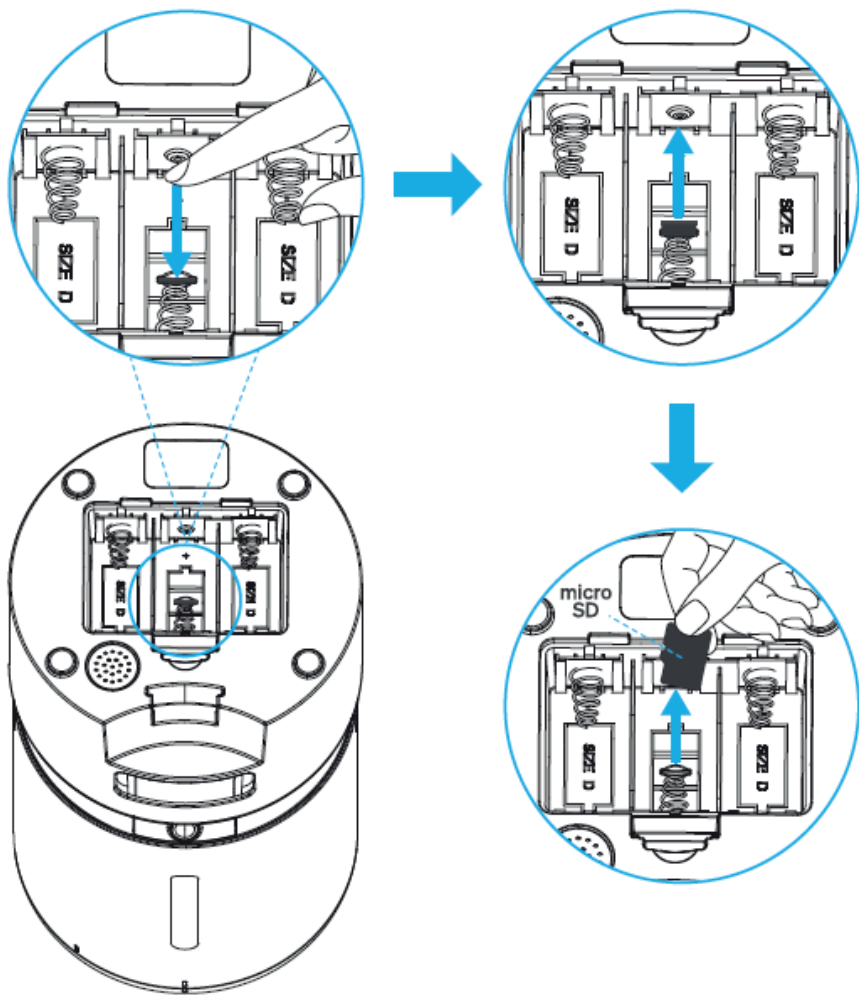


3. Pripojte k zdroju napájania.

- 1) Pripojte 5 V napájací adaptér do elektrickej zásuvky a USB kábel do USB portu na zadnej strane podávača.
- 2) Kontrolky sa automaticky rozsvietia, čo signalizuje zapnutie podávača.
- 3) Otvorte priehradku na batérie v spodnej časti podávača. V prípade výpadku napájania vložte tri alkalické batérie typu D (nie sú súčasťou balenia). Uistite sa, že batérie sú vložené podľa označení pólov v batériovej komore.

Poznámky:


- Batérie nie sú súčasťou balenia.
- Aby ste predišli náhlemu výpadku napájania, ktorý by mohol ovplyvniť kŕmenie zvieratá, nepoužívajte batérie ako jediný zdroj napájania. Batérie môžu slúžiť výhradne ako záložný zdroj napájania.
- Aby ste predišli úniku batérií, vyberte ich, ak zariadenie nebude dlhší čas používané.
- Keď je krmidlo napájané výhradne z batérií, funkcia WiFi, kamera, tlačidlo nahrávania a tlačidlo resetovania budú vypnuté na predĺženie výdrže, no harmonogramy kŕmenia budú fungovať správne.

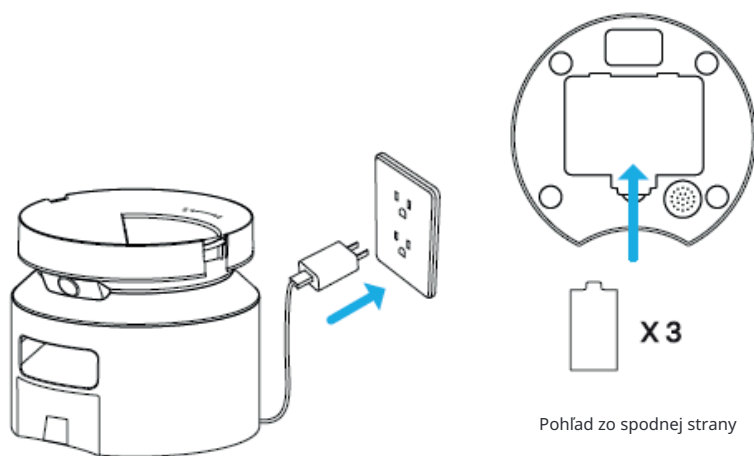

4. Umiestnite sáčok s vysušujúcou látkou do vnútorného boxu pod krytom.

Poznámky:


- Odporúča sa vymeniť sáčok s vysušujúcou látkou každých 15 dní, aby sa zabránilo tvorbe plesní.
- Pred čistením krytu vyberte sáčok s vysušujúcou látkou.

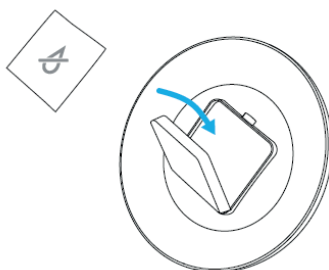

5. Pridajte suché krmivo do zásobníka na krmivo.

Poznámky:


- Aby sa predišlo nerovnomernému dávkovaniu krmiva, pridajte do podávača dostatočné množstvo krmiva. Uistite sa, že na prvý pohľad je vidieť, koľko krmiva zostalo.
- Odporúčaná veľkosť krmiva: priemer 2–15 mm (0,07–0,5 palca).
- Nepoužívajte konzervované, mokré ani vlhké krmivo.

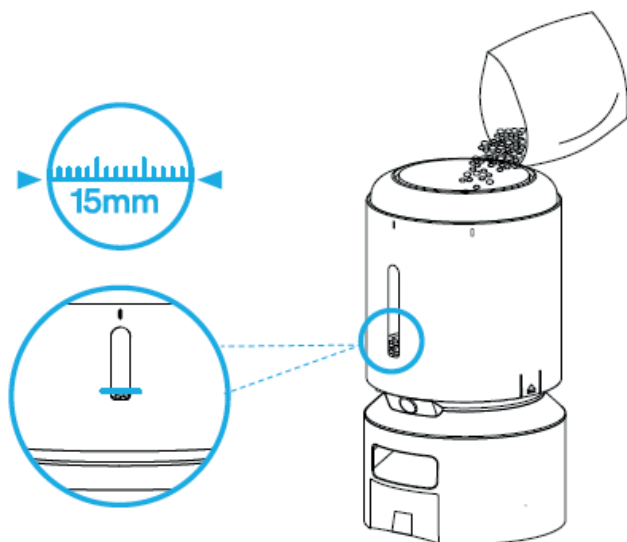


Minimálne množstvo krmiva

6. Nasadte kryt späť.


Na zacvaknutie krytu ho otočte v smere hodinových ručičiek od pravého po ľavý znak otáčania (čierny), ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

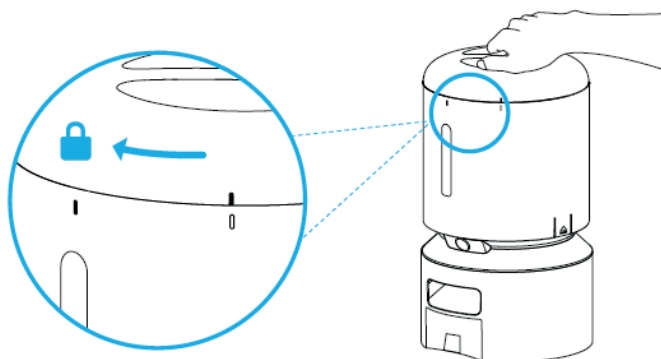


7. Vyberte a nainštalujte dvojité misku na krmivo.
Pripojte dvojité misku na krmivo k výrezu pod základňou podávača.

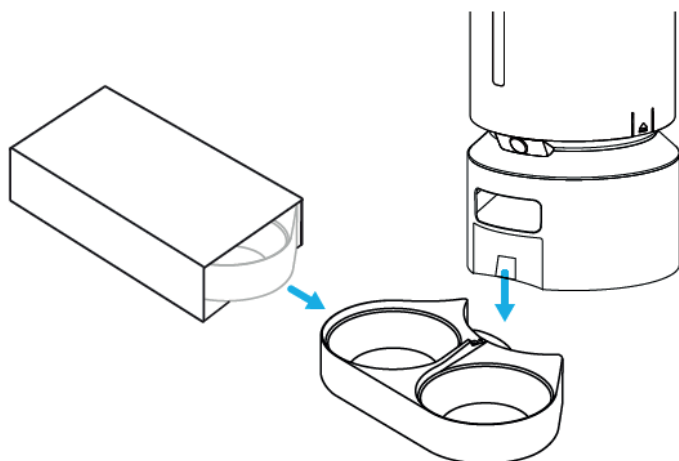


8. Nainštalujte rozdzružovač jedla tak, aby bol zarovnaný s okrúhlym otvorom.

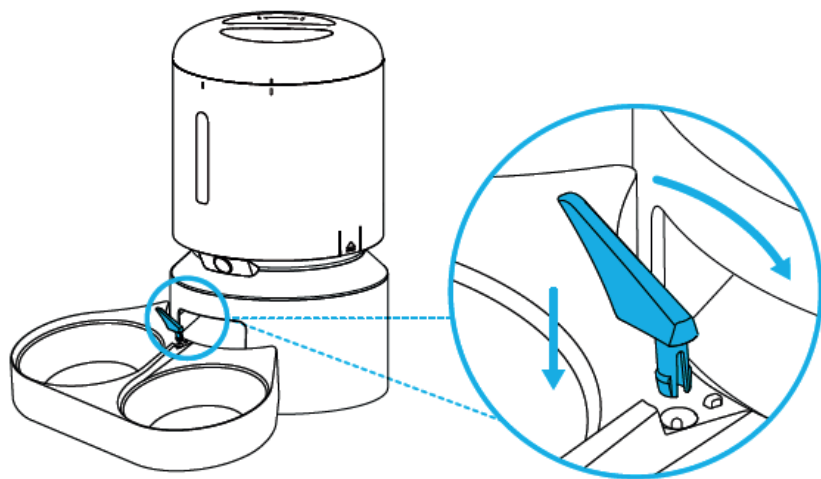

Ak chcete rozdeliť rovnaké množstvo krmiva do oboch misiek, posuňte rozdeľovač do stredu výstupného otvoru krmiva.

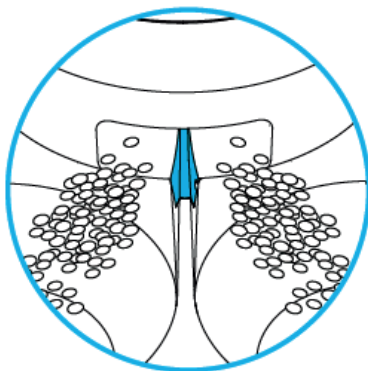


Množstvo jedla: Ľavá strana = Pravá strana

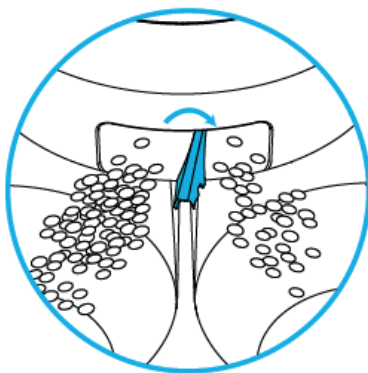

Množstvo jedla: Ľavá strana $\neq$ Pravá strana



Upozornenie: Ak chcete vybrať držiak misky zo základne podávača, odsuňte rozdružovač jedla od výstupu krmiva.

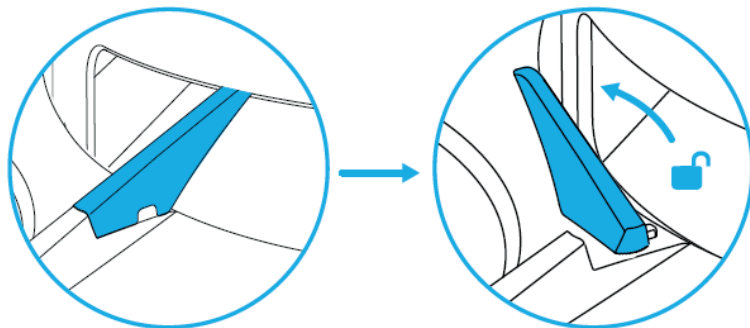

Ak sa v miske nachádza krmivo, zaobchádzajte s ním opatrne, aby sa nerozsypalo. Pri zdvíhaní podávača ho držte za základňu, nie za iné časti.

Ovládanie pomocou aplikácie


1. Stiahnite a nainštalujte aplikáciu PETLIBRO.




Upozornenie: V obchode s aplikáciami sú dostupné dve podobné aplikácie: PETLIBRO a PETLIBRO LITE. Stiahnite aplikáciu „PETLIBRO“ (nie „PETLIBRO LITE“).

2. Ak chcete dokončiť konfiguráciu, vyberte jednu z dvoch možností v aplikácii Petlibro:

Možnosť 1

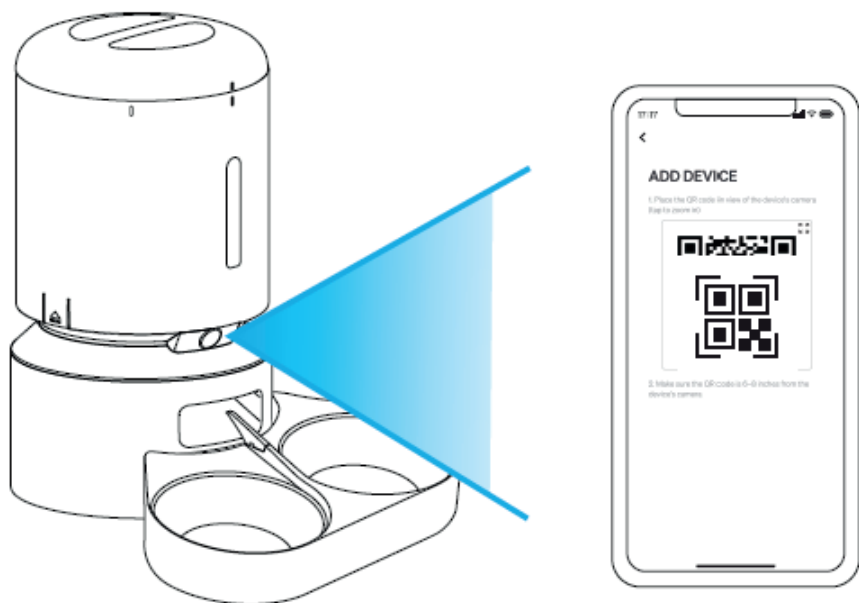

Možnosť 2

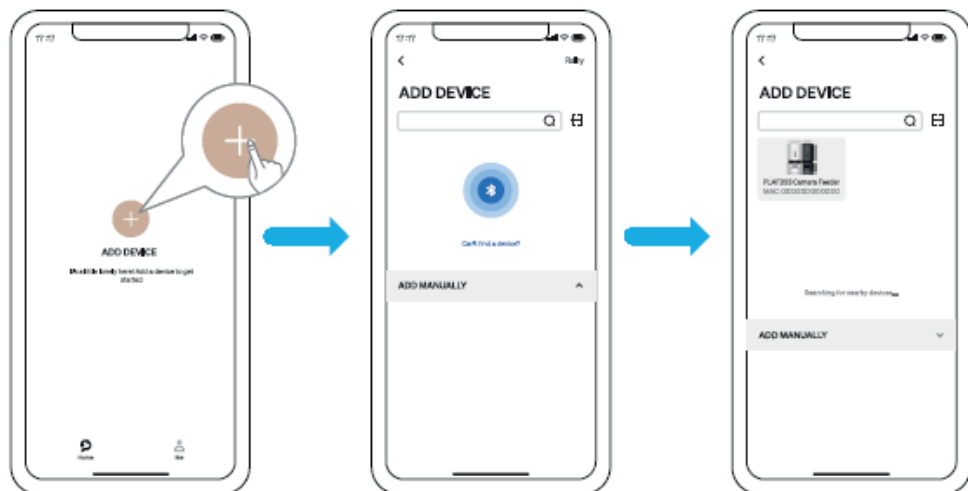


Čistenie a údržba

Pre zabezpečenie zdravia zvierat sa odporúča pravidelné čistenie podávača.


Časti, ktoré je možné umývať, sú: kryt, zásobník na potravu, základňa zásobníka, miska z nehrdzavejúcej ocele a držiak misky. Ostatné časti je potrebné vyčistiť suchou handričkou.

Čistenie krytu zásobníka, zásobníka na potravu a základne zásobníka


Pred vybratím zásobníka na potravu sa uistite, že je prázdny, aby ste predišli rozsypaniu potravy.

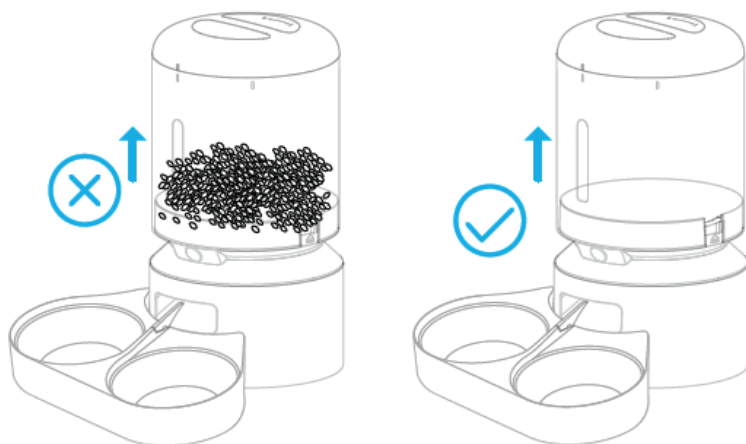


1. Pred čistením odpojte napájanie.

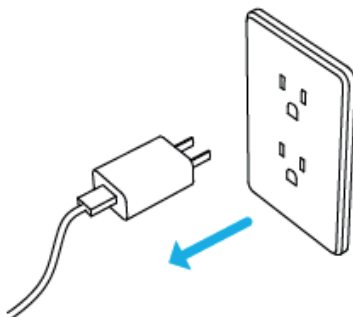


2. Otočte kryt proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho odstránili, a potom vyberte sáčok s absorbérom vlhkosti z vnútorného boxu pod krytom.

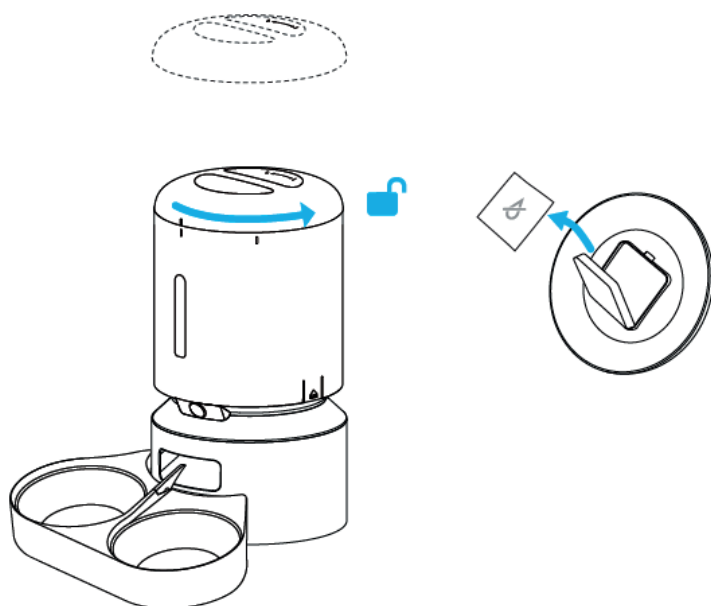


3. Jemne potiahnite výrezy na oboch stranách smerom von a potom nahor, aby ste vybrali zásobník.

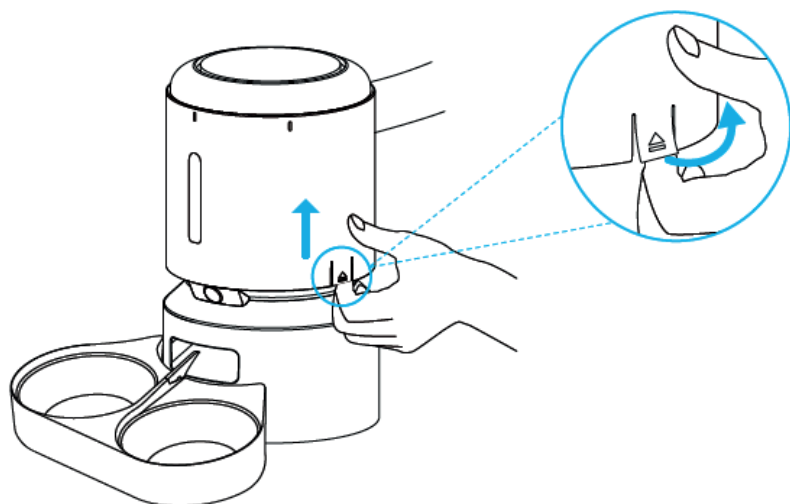


4. Otočte základňu zásobníka proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ju odstránili.

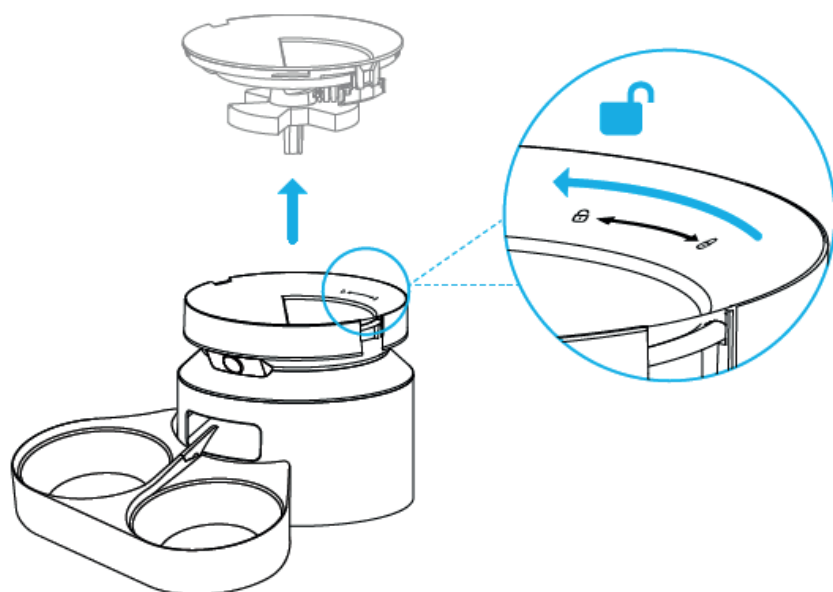


5. Dôkladne opláchnite a osušte kryt, zásobník a základňu zásobníka.

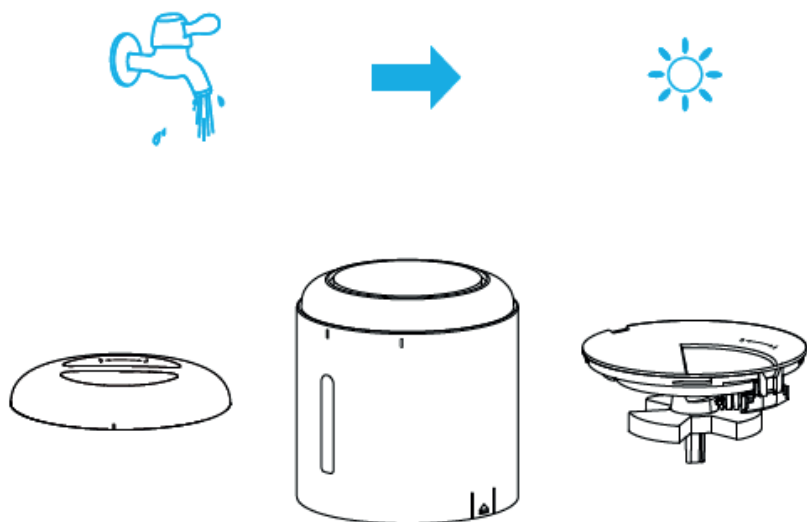

6. Nainštalujte ich opäť na výrobok. Otočte základňu zásobníka v smere hodinových ručičiek, až zapadne na svoje miesto.

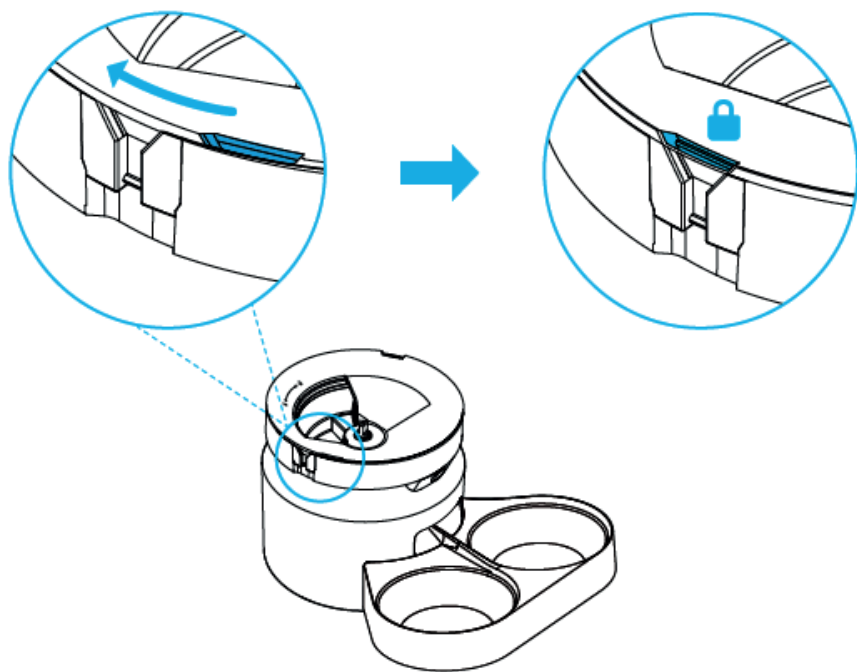


7. Nainštalujte zásobník a kryt.

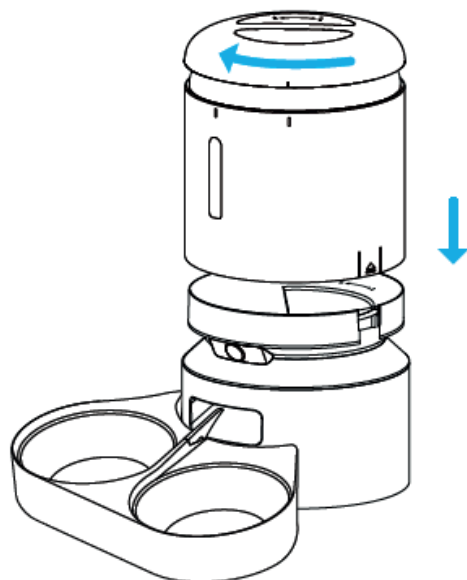


Vyčistite misky a držiak.

1. Vyberte držiak misky zo základne podávača.

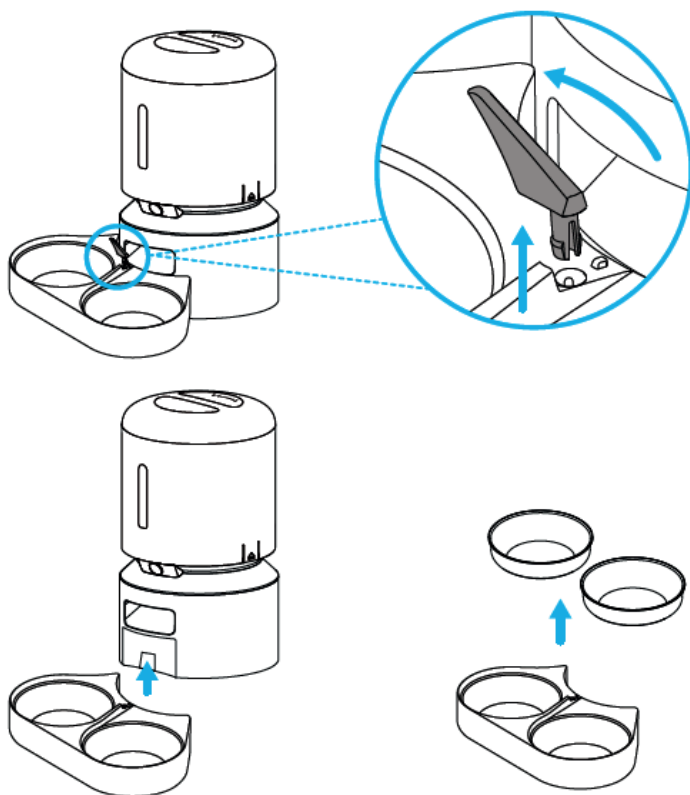

2. Opláchnite nerezové misky a držiak, potom ich dôkladne osušte pred opätovnou inštaláciou do zariadenia.

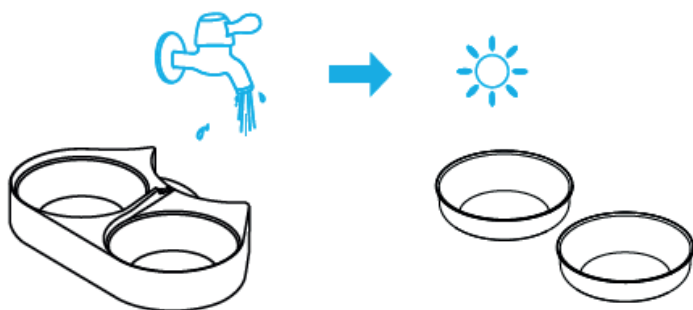

Špecifikácia

Model: PLAF203

Kapacita: 5 l

Napájanie: napájací adaptér DC 5 V; 3 alkalické batérie D (nie sú súčasťou balenia)

Napájací adaptér: vstup: AC 100–240 V 50/60 Hz / výstup: DC 5 V/2 A

Prevádzková teplota: 9–40 °C / 32–104 °F

Rozmery: 34 × 19 × 19 cm / 13,4 × 7,5 × 7,5 palca

Čistá hmotnosť: 1,95 kg / 4,3 lb

Riešenie problémov

Nie je možné pripojiť podávač k Wi-Fi sieti

- 1) Držte podávač a telefón blízko routera a uistite sa, že signál siete je silný.
- 2) Reštartujte podávač.
- 3) Postupujte podľa pokynov v aplikácii alebo inštruktážnych videí na pridanie podávača. K dispozícii je viacero spôsobov pridania.
- 4) Kontaktujte náš tím zákazníckej podpory.

Wi-Fi pripojenie sa často prerušuje.

- 1) Držte podávač blízko routera a uistite sa, že sieťový signál je dobrý. Najlepšie je, aby bol v dosahu do 6 m (19,7 stôp) bez prekážok a stien.
- 2) Uistite sa, že napájací kábel je správne pripojený.
- 3) Reštartujte podávač.

Stláčam tlačidlá, ale nefungujú.

Stlačte a podržte tlačidlo odblokovania po dobu 5 sekúnd, aby ste odblokovali tlačidlá.

Krmivo nevychádza.

- 1) Uistite sa, že krmivo v zásobníku je suché a jeho priemer je od 2 do 15 mm (0,07–0,6 palca).
- 2) Vyberte zásobník a jeho podstavec, skontrolujte, či vnútorný žľab nie je zablokován.
- 3) Skontrolujte, či snímač zabraňujúci upchatiu pri výstupe krmiva nie je znečistený alebo zablokován.
- 4) Skontrolujte, či nie je nízka úroveň napájania, či je napájací adaptér pripojený a či nedochádza k prerušeniu napájania, keď je napájací adaptér pripojený a batérie nie sú nainštalované.

Indikátory nesvietia.

1) Skontrolujte, či nedošlo k výpadku napájania.

2) Skontrolujte, či nie je v aplikácii vypnutá funkcia podsvietenia indikátorov.

Nemôžem vybrať nádobu.

Jemne potiahnite von z výrezov na oboch stranách a potom nahor, aby ste vybrali nádobu na krmivo.

Porcie nie sú rovnaké.

Prvé niekoľko porcií sa môže líšiť, no to neznamená, že zariadenie je poškodené.

Po približne 6 kŕmeniach by mali byť porcie takmer rovnaké.

Kamera podávača nemôže prečítať QR kód na telefóne.

1) Uistite sa, že podávač je pripravený na pripojenie k sieti, t. j. indikátor Wi-Fi na podávači bliká.

2) Držte telefón vo vzdialenosti približne 15–20 cm od kamery podávača. Odstráňte miskú na krmivo a v prípade potreby upravte sklon podávača.

Naživo sa nezobrazuje video.

1) Prejdite na silnejší Wi-Fi signál.

2) Ak je sieť slabá, zmeňte kvalitu videa z HD (vysoké rozlíšenie) na SD (štandardné rozlíšenie).

Kde sú uložené fotografie a videá?

1) Snímky obrazovky a video klipy sú uložené v sekcii Album aplikácie.

2) Videozáznamy sú uložené v sekcii Opakovanie aplikácie.

Farebný živý video prenos sa mení na čiernobiely.

Nočný režim je predvolene nastavený na Auto, infračervené svetlo sa automaticky zapne po zotmení a živý video prenos sa zobrazuje v čiernobielej farbe. Nočný režim sa automaticky vypne, keď je dostatok okolitého svetla.

Funkciu nočného videnia môžete manuálne nastaviť na Auto, Vždy zapnuté alebo Vždy vypnuté. Stlačte ikonu Nastavenia v pravom hornom rohu, vyberte Noktovízor IR a vykonajte výber.

Čo je funkcia detekcie pohybu?

Funkciu nočného videnia je možné manuálne nastaviť na Automaticky, Vždy zapnuté alebo Vždy vypnuté. Stlačte ikonu Nastavenia v pravom hornom rohu, vyberte Noktovízor IR a vykonajte výber.

1. Ak chcete zapnúť detekciu pohybu, stlačte ikonu Nastavenia v pravom hornom rohu, vyberte Nastavenia alarmu detekcie a potom zvolte Alarm detekcie pohybu.

2. Kamera môže automaticky nahrávať video po zaznamenaní pohybu. Ak chcete túto funkciu aktivovať, stlačte ikonu Nastavenia v pravom hornom rohu. Vyberte Nastavenia nahrávania, zvolte Režim nahrávania a potom stlačte Nahrávanie udalostí.

3. Aby ste zabezpečili, že telefón prijíma oznámenia, najskôr aktivujte oznámenia aplikácie PETLIBRO v telefóne.

Čo je funkcia detekcie zvuku?

Po zaznamenaní zvuku dostane telefón oznámenie.

Poznámky:

1. Ak chcete aktivovať detekciu zvuku, stlačte ikonu Nastavenia v pravom hornom rohu. Vyberte Nastavenia alarmu detekcie a zvolte Alarm detekcie zvuku.

2. Aby ste zabezpečili, že telefón prijíma oznámenia, najskôr aktivujte oznámenia aplikácie PETLIBRO v telefóne.

ZJEDNODUŠENÉ PREHLÁSENIE O ZHODE EÚ

LIBRO TECHNOLOGY CO., LIMITED týmto prehlasuje, že typ rádiového zariadenia [Dozovač krmiva s kamerou Petlibro Granary s dvojitou miskou, 5L] je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplný text prehlásenia o zhode EÚ je dostupný na nasledujúcej internetovej adrese: <https://files.innpro.pl/petlibro>

Adresa výrobcu: Room 616, 6/F, Kam Tim Industrial Building, Connaught Road West, Western District, Hong Kong

Rádiová frekvencia: 2400-2483,5 MHz

Maximálny výkon rádiových frekvencií: ≤20 dBm

Upozornenia a bezpečnostné informácie

Všetky informácie o používaní produktu nájdete v návode na použitie. Pred začatím používania si prečítajte jeho obsah a riadte sa uvedenými pokynmi.

Pred použitím si tiež prečítajte nasledujúce informácie:

Upozornenia týkajúce sa používania

Riziko poškodenia produktu:

- Produkt používajte výhradne v súlade s jeho určením, ktoré je popísané v návode na použitie.
- Pravidelne kontrolujte stav dávkovača krmiva alebo misky, najmä mechanických častí, ako sú kryty, držiaky, podávacie mechanizmy alebo zásobníky na krmivo. V prípade viditeľného poškodenia prestaňte zariadenie používať a kontaktujte servis.
- Nepreťažujte zásobníky na krmivo alebo vodu – dodržiavajte odporúčané kapacity stanovené výrobcom.

Nebezpečenstvo pre zvieratá:

- Uistite sa, že dávkovač krmiva je vhodný pre veľkosť, vek a výživové potreby zvierata.
- Pravidelne kontrolujte kvalitu skladovaného krmiva – uistite sa, že je čerstvé a skladované v suchých podmienkach, aby sa predišlo jeho skazeniu.
- Umiestnite zariadenie na stabilné miesto, ľahko dostupné pre zviera, ale mimo oblastí vystavených nadmernému slnečnému žiareniu, vlhkosti alebo kontaktu s inými zvieratami.

Nebezpečenstvo pre deti:

- Dozovače krmiva nie sú hračky. Uchovávajte ich mimo dosahu detí, aby ste predišli náhodnému poškodeniu zariadenia.
- Nedovoľte deťom obsluhovať zariadenie bez dozoru dospeléj osoby, najmä pri plnení krmiva alebo údržbe mechanizmov.
- Riziko spojené s elektronickými súčiastkami:
 - Pravidelne kontrolujte stav napájacích káblov, batérií a elektronických súčiastok. V prípade poškodenia prestaňte zariadenie používať.
 - Pri modeloch napájaných elektricky sa uistite, že zariadenie je pripojené k stabilnému zdroju napájania.

- Ak je zariadenie napájané batériami, vymieňajte ich podľa návodu na použitie a používajte výhradne batérie odporúčané výrobcom.

Informácie týkajúce sa správneho používania

Odporúčania pre používanie:

- Pred prvým použitím si prečítajte návod na použitie a uistite sa, že všetky súčasti, ako kryty, dávkovacie mechanizmy a zásobníky na krmivo, sú správne namontované.
- Pravidelne doplňajte zásobník krmivom v súlade s odporúčaniami výrobcu a vyhýbajte sa produktom, ktoré môžu spôsobiť upchatie mechanizmov.
- V prípade modelov s automatickými funkciami sa uistite, že harmonogram dávkovania krmiva je správne nastavený.

Údržba a skladovanie:

- Produkty skladujte na suchom a čistom mieste, mimo dosahu vlhkosti a extrémnych teplôt.
- Pravidelne čistite dávkovače a misky podľa pokynov výrobcu, používajte jemné čistiace prostriedky a mäkké materiály. Nepoužívajte ostré chemikálie ani nástroje, ktoré by mohli poškodiť zariadenie.
- Vymieňajte spotrebné diely, ako sú filtre (ak sú súčasťou), podľa odporúčaní výrobcu.

Bezpečnosť batérií:

- V zariadeniach na batérie používajte výhradne batérie odporúčané výrobcom.
- Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi na ochranu životného prostredia.
- Ak zariadenie nebude používané dlhší čas, vyberte batérie, aby ste predišli ich vytečeniu.

Ďalšie bezpečnostné opatrenia

Prispôsobenie zvieratú:

- Sledujte reakcie zvierat na dávkovač krmiva alebo misku – uistite sa, že používanie zariadenia nespôsobuje stres ani nepohodlie.
- Pri zvieratách so sklonom k prejedaniu nastavte vhodné porcie krmiva alebo harmonogram kŕmenia, aby ste predišli zdravotným problémom.

Poškodenia a servis:

- Všetky opravy mechanických alebo elektronických zariadení by mali byť vykonávané výhradne v autorizovaných servisných strediskách.
- Nevykonávajte samostatné úpravy zariadenia, pretože to môže ovplyvniť jeho bezpečnosť a funkčnosť.

Vyhlasenie o zhode

Produkty boli navrhnuté v súlade s bezpečnostnými požiadavkami stanovenými v nariadení (EÚ) 2023/988. Spĺňajú príslušné technické normy, vrátane tých, ktoré sa týkajú bezpečnosti používania, elektromagnetickej kompatibility a trvanlivosti materiálov.

Ochrana životného prostredia



Použitý elektronický prístroj označený v súlade so smernicou Európskej únie nesmie byť likvidovaný spolu s bežným komunálnym odpadom. Podlieha selektívnemu zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správneho odstránenia predchádzate potenciálnym negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Systém zberu použitého zariadenia je v súlade s miestne platnými predpismi o ochrane životného prostredia týkajúcimi sa likvidácie odpadu. Podrobné informácie o tomto môžete získať na mestskom úrade, v čistiacej spoločnosti alebo v obchode, kde bol produkt zakúpený.



Produkt spĺňa požiadavky smerníc tzv. Nového prístupu Európskej únie (EÚ), ktoré sa týkajú otázok bezpečnosti používania, ochrany zdravia a ochrany životného prostredia, určujúcich riziká, ktoré by mali byť identifikované a odstránené.

Tento dokument je prekladom originálneho návodu na použitie, vytvoreného výrobcom.

Podrobné informácie o záručných podmienkach distribútora / výrobcu sú dostupné na webovej stránke <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt je potrebné pravidelne udržiavať (čistiť) vlastnými silami alebo prostredníctvom špecializovaných servisných stredísk na náklady a zodpovednosť používateľa. Ak v návode na použitie nie sú uvedené informácie o potrebných pravidelných údržbových alebo servisných zásahoch, je potrebné pravidelne, minimálne raz týždenne, posudzovať odlišnosť fyzického stavu produktu od fyzicky nového produktu. V prípade zistenia akejkoľvek odchýlky je potrebné neodkladne vykonať údržbu (čistenie) alebo servis. Nedostatočná údržba (čistenie) a nereagovanie pri zistení odchýlky môže viesť k trvalému poškodeniu produktu. Záruka nezodpovedá za škody spôsobené zanedbaním.

Dovozca:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c 44-200
Rybnik, Poľsko tel. +48 53
3 234 303 hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Zástupca v EÚ:

SUCCESS COURIER SL
Callerio Tormes Num 1, Planta 1, Derecha, Oficina
Fuenlabrada, Madrid, Španielsko
eusuccess@oulook.com