

neakasa

S1 Pro

Sada pro úpravu a péči o zvířata

Návod k použití



A SMARTER WAY TO CLEAN




Naskenujte k získání více
informací o řešeních pro
péči o zvířata.


Pokyny k desenzibilizaci

- Systém pro péči o zvířata Neakasa S1 Pro byl vylepšen ve všech ohledech. Naše exkluzivní konstrukce s inteligentním elektrickým ovládáním a hladinou hluku 50 dB při nejnižší rychlosti minimalizuje dopad na zvířata během péče.

- U zvířat obzvlášť citlivých na hluk prosíme, seznamte se s níže uvedenými tipy na snižování citlivosti, které pomohou vašim milovaným zvířatům přizpůsobit se sadě pro péči:

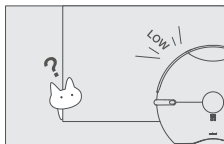

- 1 Připojte hadici k hlavnímu zařízení a trysce (nebo válečku na odstraňování srsti). Zapněte zařízení a nastavte nejnižší rychlost. Nechte ventilátor chvíli běžet na nejnižší rychlost, a vaše zvířata se přiblíží zvědavě a postupně si zvyknou na hluk.

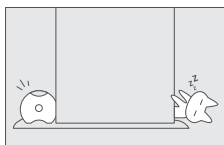

- 2 Natáhněte sací hadici na maximální délku, abyste zvýšili vzdálenost mezi hlavním zařízením a zvířaty, čímž minimalizujete hluk během péče o zvířata.

Alternativně zvolte režim „Stiskněte pro sání“ na držadle kartáče.



- 3 Před a po česání nebo péči o zvířata jim dejte jejich oblíbené pamlsky, abyste odvedli jejich pozornost. Opakováním tohoto procesu několikrát s trpělivostí si vaše zvířata zvyknou na domácí spa a zamilují si ho.

Bezpečnostní pokyny



Produkt je určen výhradně pro domácí použití. Není určen pro komerční nebo průmyslové použití, ani pro používání či skladování v horkém venkovním prostředí vystaveném přímému slunečnímu záření, ani ve vlhkém prostředí, jako jsou koupelny.



Pokud produkt nefunguje správně, je poškozený nebo přišel do kontaktu s kapalinami, kontaktujte naše servisní oddělení. Nepokoušejte se produkt sami rozebírat. Nesprávná montáž může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár. Pokud potřebujete servisní pomoc, obraťte se na servisní oddělení.



Aby se zabránilo požárům nebo výbuchům, nepoužívejte produkt na místech s hořlavými nebo zápalnými materiály. Nikdy nedovolte, aby produkt nasával hořící, kouřící nebo horké hořlavé či zápalné kapaliny (např. nedopalky cigaret, zápalky, tabákový popel, benzín apod.). Vyhněte se používání produktu k nasávání aromatických látek, protože tyto chemikálie mohou způsobit požár.



Je třeba zajistit, aby bylo zařízení používáno v bezpečném prostředí a pod dohledem a vedením osoby, která má znalosti o bezpečném zacházení a možných rizicích spojených se zařízením. Dětem ani osobám s omezenými fyzickými nebo duševními schopnostmi nesmí být dovoleno zařízení používat. Dětem a domácím zvířatům nesmí být dovoleno si se zařízením hrát.



Zařízení smí být používáno pouze na suché srsti zvířat. Nesmí dojít k nasávání mokré srsti nebo tekutin zařízením. Aby se předešlo elektrickým poruchám a úrazu elektrickým proudem, nesmí se zařízení ovládat ani odpojovat mokřými rukama.



Nepoužívejte produkt, pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozená. Netáhněte za napájecí kabel. Nevkládejte kabely mezi žádné části zařízení.

Bezpečnostní pokyny



Při prvním použití může být cítit zápach. Tento zápach nepředstavuje zdravotní riziko a časem přirozeně zmizí. Pokud však zápach spáleniny neustoupí, okamžitě přerušete používání a kontaktujte zákaznický servis.



Před použitím vysavače na péči o zvířata se vždy ujistěte, že je filtr HEPA správně nainstalován,

jinak může dojít k poškození produktu.

Filtr HEPA je třeba pravidelně čistit a vyměňovat. Po vyčištění filtru HEPA počkejte, až úplně vyschne, než jej znovu vložíte, jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem a poškození zařízení.



Vždy používejte produkt při napětí odpovídajícím označení na spodní straně zařízení.



Před zahájením jakýchkoli údržbových prací se vždy ujistěte, že je zařízení odpojeno od zdroje napájení. Pokoušet se o údržbu při zapnutém napájení může způsobit úraz elektrickým proudem nebo zranění.



Před každým použitím zkontrolujte, zda není sací otvor ucpaný. Pokud zaznamenáte neobvyklý nárůst teploty, přestaňte produkt používat. V takovém případě vyjměte nádobu na prach, ujistěte se, že sací otvor není zablokovaný a že HEPA filtr je čistý, poté počkejte 60 minut před opětovným spuštěním.



Tělo elektrického stroju na stírání nelze čistit vodou.

Čepele a pilník na drápky však lze mýt. Před opětovným nasažením nástavců je vždy důkladně osušte hadříkem nebo nechte uschnout na vzduchu, protože nedodržení tohoto pravidla může způsobit poškození nebo zhoršení funkce motoru.


Obsah balení

DELUXE EDITION


⚠ Upozornění:

Pokud v balení chybí nějaká část, nejprve kontaktujte zákaznickou podporu prodejního kanálu, přes který jste nákup provedli, abyste získali pomoc. Můžete nám také napsat e-mail na adresu support@neakasa.com

Hlavní jednotka

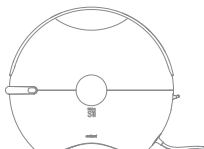

Hlavní jednotka
(s napájecím kabelem)*1



Odnímatelná hadice *1


Příslušenství



Návod k
použití *1



Balíček
rychlého
startu
a
karty péče
o srst *1



Sada na
šití
kartonového
domečku
pro zvířata



Ekologická krabice
pro zvířata *1

Ukládání



Podnos na příslušenství *1



Držák na podnos na příslu-
šenství *1



Držák na hlavičku
kartáče *2

Ilustrace představují obsah balení.



Kartáč na péči *1

Odnímatelná rukojeť kartáče *1



Lopatka *1



Stříhací strojek *1



Hřeben na stříhání *6



Pilník na pazurky *1



Průhledný prachový kryt *1



Strojek *1



Malý kartáč *1



Váleček na odstraňování srsti *1




Plochá tryska *1

Ilustrace představují obsah balení.


⚠ Upozornění:

Pokud v balení chybí nějaká část, nejprve kontaktujte zá-
kaznickou podporu prodejního kanálu, přes který jste nákup
provedli, abyste získali pomoc. Můžete nám také napsat e-
-mail na adresu support@neakasa.com

Hlavní jednotka

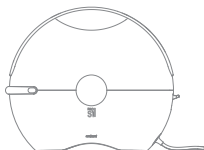

Hlavní jednotka
(s napájecím kabelem)*1




Odnímatelná hadice *1

Příslušenství



Návod k
použití *1



Taška na uskladnění *1

Příslušenství



Kartáč na
péči *1

Odnímatelná
rukojeť
kartáče *1



Lopatka *1



Váleček na odstraňování
srsti *1



Strojek *1

Odnímatelná
rukojeť
stroje *1



Stříhací strojek *1



Pilník na
pazurky *1



Plochá tryska *1



Hřeben na
stříhání *6



Průhledný prachový
kryt *1




Malý kartáč *1

Ilustrace představují obsah balení.


⚠ Upozornění:

Pokud v balení chybí nějaká část, nejprve kontaktujte zákaznickou podporu prodejního kanálu, přes který jste nákup provedli, abyste získali pomoc. Můžete nám také napsat e-mail na adresu support@neakasa.com

Hlavní jednotka

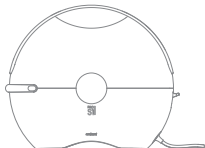

Hlavní jednotka
(s napájecím kabelem) *1



Odnímatelná hadice *1

Příslušenství



Návod k
použití *1



Taška na uskladnění *1

Příslušenství



Kartáč na
péči *1

Odnímatelná
rukojeť
kartáče *1



Váleček pro
odstraňování srsti
*1



Plochá tryska *1



Strojek *1

Odnímatelná
rukojeť
stroje *1



Hřeben na
stříhání *6




Průhledný
protivprahový
kryt *1




Malý kartáč *1

Ilustrace představují obsah balení.

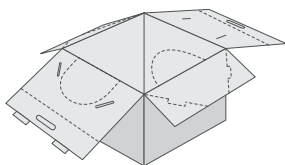


- 1 Po vyjmutí krabice rozložte všechny čtyři strany horní části obalu.


Vstup/výstup pro domácí zvířata

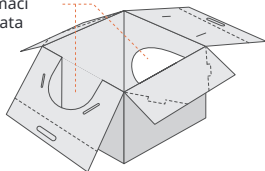


- 2 Vyřízněte vstupní/výstupní otvor pro domácí zvířata podél označených linií.

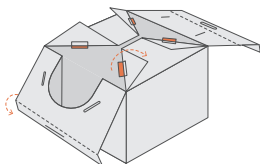


- 3 Složte čtyři rohy nahoru, jak je znázorněno na ilustraci, aby se odkryly čtyři západky, a poté složte část držáku dolů podél ohybové linie.

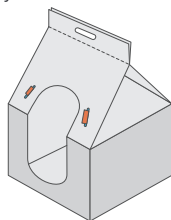

- 4 Vložte čtyři zámky do čtyř držáků.

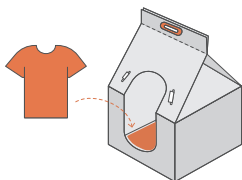


- 5 Připevněte a zajistěte kroužek držáku na obou stranách držáků, poté položte staré tričko s vlny majitele jako podložku, aby měl váš chlupatý mazlíček větší pohodlí!

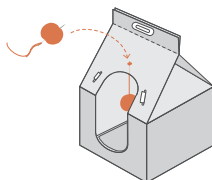

- 6 Pomocí přiložené jehly propíchněte otvory v kartonové krabici. Seberte chomáčky srsti do kuličky a poté provlékněte jehlu s nití, abyste je zajistili. Zavěste kuličku v otvoru uvnitř pelíšku vašeho zvířete. Mise úspěšně dokončena!

Vzhled produktu

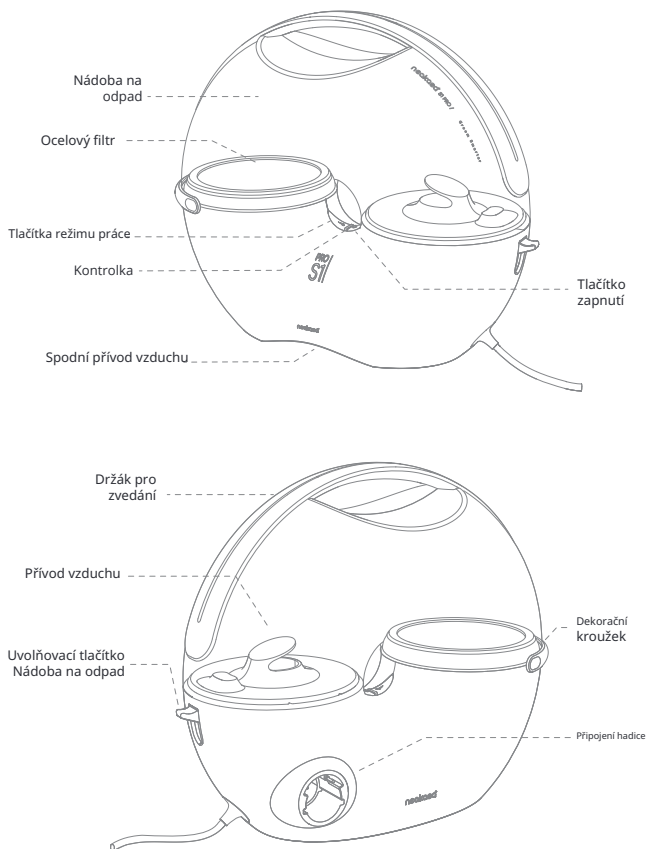


Ilustrace ukazují vzhled produktu

Začátek používání

1. Zapněte napájení


Připojte napájecí zástrčku do zásuvky, aby bylo zařízení napájeno. Po zapnutí napájení kontrolka třikrát zabliká a zhasne, zařízení vydá zvukový signál.

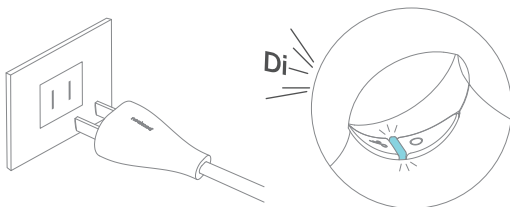

Ilustrace ukazuje připojení zařízení do zásuvky – po zapnutí napájení se rozsvítí kontrolka, třikrát zabliká a zhasne, zařízení vydá zvukový signál.

2. Spuštění hlavního zařízení a nastavení režimu práce

Stiskněte tlačítko On/Off pro spuštění zařízení a poté vyberte vhodný režim práce.

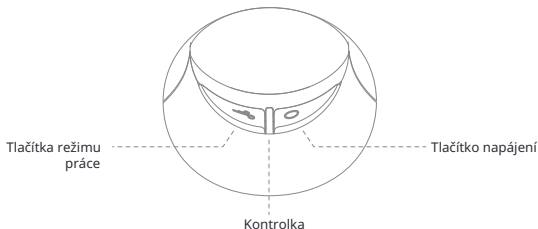

Nízký

Střední

Vysoký

- Jedno stisknutí tlačítka zapnutí/vypnutí způsobí rozsvícení kontrolky, která bude svítit barvou odpovídající režimu uloženému před posledním vypnutím.

- Po zapnutí napájení přejde hlavní zařízení do režimu pohotovosti a kontrolka začne svítit (pomalu mění intenzitu světla).


V pracovním režimu vysavač pracuje a kontrolka svítí nepřetržitě.

- Jedno stisknutí přepínače nebo tlačítka režimu způsobí, že zařízení vydá krátký zvukový signál.

- Zařízení se automaticky vypne a kontrolka zhasne, pokud během 8 minut nebude provedena žádná operace. Pro opětovné použití zařízení stiskněte tlačítko Start pro jeho opětovné spuštění.

Začátek používání

3. Demontáž a montáž nádoby na prach

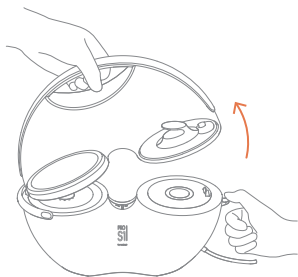


Demontáž

Stiskněte tlačítko PUSH na boku zařízení a současně otáčejte nádobu na odpad směrem nahoru od tlačítka, poté nádobu zvedněte a vyjměte.

⚠ Pozor

Nepoužívejte při otáčení a zvedání nádoby nadměrnou sílu, protože by mohlo dojít k poškození zubů na boku nádoby.

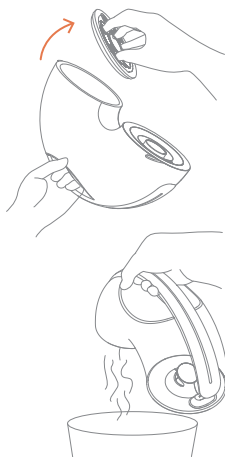

Otevírání a nasazování spodního krytu nádoby na odpad


Otočte nádobu dnem vzhůru tak, aby držák směřoval dolů. Chyťte kulatý držák a zatáhněte spodní kryt nádoby nahoru, poté můžete odpad vyhodit dovnitř. Chcete-li vrátit spodní kryt na své místo, proveďte výše uvedené kroky v opačném pořadí. Zatlačte jej dovnitř, abyste se ujistili, že je pevně upevněn.

⚠ Pozor

Pokud po vylití odpadu umyjete nádobu, počkejte, až uschne, než ji vložíte zpět do hlavního zařízení, protože voda může proniknout do motoru a způsobit úraz elektrickým proudem nebo poškození zařízení.

Ilustrace ukazují demontáž a montáž nádoby na prach v zařízení, s návodem na správné stisknutí tlačítka, otočení nádoby a upozornění týkající se síly a správného upevnění části.

Začátek používání

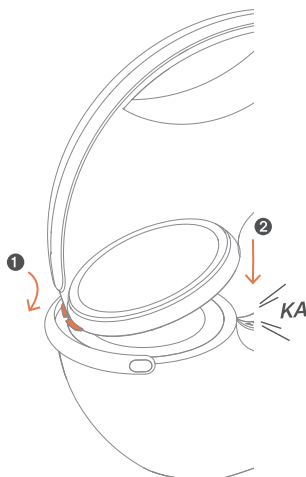

Montáž

Vložte nádobu na odpad stranou se zuby do otvoru v dekorativním kroužku hlavního zařízení. Stiskněte ji, aby se zablokovala na místě. Po uslyšení cvaknutí je nádobka správně upevněna.

Pozor


-Buďte opatrní při manipulaci s nádobou na odpad.
-Pokud nádobu vyjmete během chodu ventilátoru, vysavač se zastaví a přejde do režimu pohotovosti, přičemž kontrolka začne rychle blikat barvou odpovídající režimu. Po opětovném vložení nádoby na odpad se zařízení automaticky vypne. Pro opětovné spuštění zařízení je třeba stisknout tlačítko napájení.

Pokud během spouštění vyjmete nádobu a vysavač je v pohotovostním režimu nebo není nádoba správně nasazena, kontrolka začne rychle blikat barvou odpovídající režimu. Po opětovném nasazení nádoby se kontrolka i zařízení vrátí do normálního stavu.

Začátek používání


4. Druhy a použití příslušenství

Po zapnutí napájení a spuštění hlavního zařízení, pokud k hadici není připojeno žádné další zařízení, ventilátor zůstane v pohotovostním režimu a kontrolka se rozsvítí barvou odpovídající pracovnímu režimu.

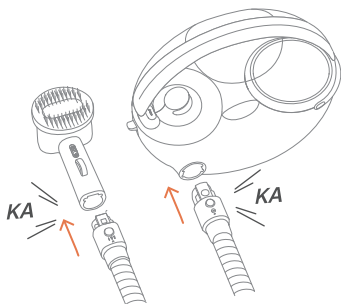

Připojení hadice
Vložte příslušné koncovky hadice do hlavního zařízení a vybraného příslušenství podle označení na koncovkách hadice . Správné připojení je signalizováno zvukem „kliknutí“.

Odpojení hadice
Stiskněte a podržte kulaté tlačítko na koncovkách hadice, abyste odpojili hadici od hlavního zařízení nebo příslušenství.

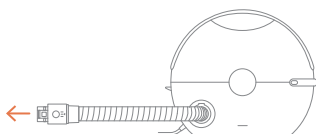

Začátek používání

Pochopení funkce přizpůsobení

Název	Typ kartáče	Funkce	Poznámky		
 Kartáč na péči o srst Všechny typy srsti	 Jemná, hustá, tvrdá, zahnutá kovová vlákna	 Odstraňuje uvolněnou srst, staré chlupy a prach	 Vyhlažování srsti	 Česání – vhodné pro každodenní použití	
 Hřeben Dlouhá srst / dvojitá srst	 Část mezi zubky je profilovaná, aby rozplétala uzly bez vytrhávání srsti.	 Odstraňuje uvolněnou srst, staré chlupy a prach	 Odstraňuje Rozčesávání uvolněné chlupy podsada srsti	 Používejte jemně.	
 Strojek Většina druhů srsti	 Čepel o standardní šířce Čepel pro precizní a úzký střih	 Obecné stříhání srsti	 Zastříhování jednotlivých chlupů	 Odstranění zamotání	 Používat opatrně
 Pilník na pazoury Všechna domácí zvířata	 Kámen nebo brusný kotouč pro nízké otáčky	 odstraňování špiček drápků	 Zabraňte obráceným nebo zakřiveným drápkům	 Vyhnete se prasklinám a ranám připomínajícím stopu po nůžkách.	 Snažte se nestříhat příliš rychle

Začátek používání


Vyměnitelné nástavce

Pravidelné česání domácích mazlíčků pomáhá minimalizovat hromadění srsti v domácnosti, snižuje alergie u členů rodiny a zabraňuje tvorbě chlupových koulí u koček, které vznikají nadměrným olizováním srsti. Navíc pomáhá udržovat srst zvířat čistou, zdravou a hladkou. Nabízíme 2 různé typy hřebenů určených ke stylizaci koček a psů s různými typy srsti. V případě potřeby je lze libovolně měnit.



Montáž hřebenů

Zasuň hřeben do otvoru a správně jej přizpůsob, dokud neuslyšíš cvaknutí, které znamená, že je hřeben správně uchyten.



Demontáž hřebenů

Stiskni tlačítko PUSH umístěné na vrchu hřebenu pro uvolnění uchytení.



Stiskni



Režim sání po stisknutí

- Ventilátor funguje pouze po stisknutí tlačítka pro uvolnění srsti;
- Vhodné pro zvířata citlivá na hluk nebo pro první použití zařízení k péči.

- Posuňte přepínač režimu směrem k přerušované čáře;

- Česejte zvíře, dokud kartáč neodstraní srst, poté stiskněte tlačítko pro uvolnění srsti, aby se srst vytlačila a zapnul ventilátor, který ji nasaje do nádoby na prach.

Režim nepřetržitého sání

- Ventilátor pracuje nepřetržitě během péče;

- Vhodné pro větší domácí zvířata nebo méně citlivá na hluk, případně pro zvířata, která si zvykla na hluk po použití režimu sání po stisknutí tlačítka.



- Posuň přepínač režimu směrem k plné čáře;

- Stiskni tlačítko pro uvolnění srsti, aby se srst vyvinula.


⚠️ Pozor

- Vyhýbejte se citlivým oblastem těla zvířat a věnujte zvláštní pozornost jemným partiím, kde je třeba se vyvarovat nadměrné síly nebo dlouhodobého kontaktu s hřebenem. NEMĚLO by se česat proti směru přirozeného růstu srsti, protože to může způsobit poškození kůže.


- V případě silného zacuchání netahejte s použitím síly. Před česáním se doporučuje zastříhnout srst nůžkami.

- Před použitím se ujistěte, že jak hřeben, tak srst zvířete jsou suché. Voda může oslabit ochranné vlastnosti kožního mazu na srsti zvířat, což může ovlivnit jejich odolnost a podporovat růst mikroorganismů.

Začátek používání

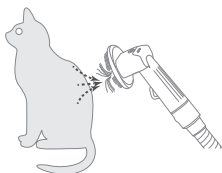

- 1** Kartáč na péči
Slouží k odstraňování uvolněných a starých chlupů spolu s prachem a nečistotami ukrytými v srsti. Tento kartáč do určité míry rozplétá a masíruje srst, zároveň vytahuje chlupy, aby byly nadýchanější.

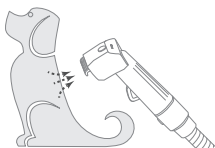

- 2** Hřeben
Části mezi zuby jsou zaostřené, aby uvolnily zacuchané chlupy, což umožňuje odstranit lámavé chlupy a podpořit růst zdravé srsti.


Ilustrace ukazují způsob použití kartáče a hřebenu k péči o srst u zvířat – kartáč odstraňuje uvolněné chlupy a prach, zatímco hřeben rozčesává a odstraňuje zacuchané chlupy.

Začátek používání

Vyměnitelný stříhací strojček

Slouží k pravidelnému zastříhování srsti domácích zvířat za účelem omezení línání, odvádění tepla a předcházení zacuchání srsti.

Čepel strojku nasává srst, díky čemuž se nerozptyluje po celém prostoru.

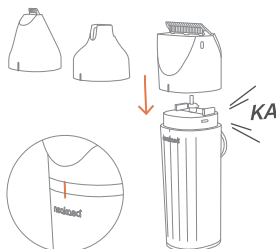

Montáž čepelí

Vyrovnejte bok čepele s označenou linií na stejné straně držáku a zatlačte dovnitř, dokud neuslyšíte cvaknutí, které znamená správné uchycení.



Demontáž čepelí

Chyťte za uchycení a táhněte nahoru, aby se uvolnilo.

Ilustrace ukazuje způsob montáže a demontáže čepelí – je třeba vyrovnat čepel s označením, zatlačit do cvaknutí a pro demontáž táhnout nahoru za uchycení.

⚠ Pozor

Vždy mějte na paměti správné umístění strojku a jeho ostrých hran a nepoužívejte nadměrnou sílu, abyste si neporanili kůži.




U standardního strojku na stříhání lze délku čepele nastavit v rozmezí 0 ,8–1,4–2 mm otočením, zatímco u malého strojku na stříhání nebo pilníku na nehty nastavení není možné.

Po připojení napájení a elektrického strojku na stříhání pomocí hadice zůstává hlavní zařízení v pohotovostním režimu. Stačí jednou stisknout vypínač elektrického strojku na stříhání, aby se spustil jak strojek, tak vysavač hlavního zařízení , které začnou stříhat srst a nasávat ji do péče o zvířata. Opětovné stisknutí přepínače stříhacího strojku způsobí vypnutí jak strojku, tak ventilátoru, a hlavní zařízení se vrátí do pohotovostního režimu.


Ilustrace zobrazuje stříhací strojček s viditelnou čepelí, kolečkem pro nastavení délky stříhu (od 0, 8 mm do 2,0 mm) a tlačítkem zapnutí.

Začátek používání

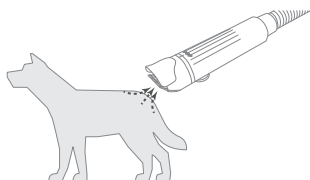


1 Standardní stříhací strojek

Stříhací strojek se standardní šířkou, který zajišťuje vysoký výkon a přesné stříhání srsti domácích zvířat.

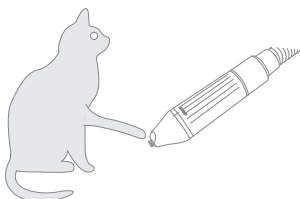

2 Trimmer Clipper

Úzký stříhací strojek je určen k zastříhování srsti kolem tlap, uší, očí a intimních oblastí konečnicku.

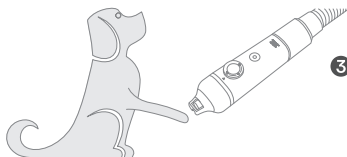

3 Bruska na dráčky

Slouží k broušení drápků domácích zvířat, aby byly hladké a rovné, bez příliš rychlého stříhání nebo praskání.

Ilustrace zobrazují tři typy zařízení pro péči o zvířata: standardní stříhací strojek na srst, úzký strojek pro přesné stříhání a brusku na dráčky, která zabraňuje jejich praskání.

Začátek používání



Hřebeny na stříhání


Slouží k určení délky srsti, která má zůstat.

V případě potřeby lze hřeben vyměnit pro různé styly (volitelně používané).

Hřebeny pro stříhání jsou k dispozici ve šesti velikostech: 3/6/9/12/15/18 mm.



Nainstalovat



Odpojit

⚠ Pozor

Hřebeny pro stříhání jsou malé a snadno se ztrácejí, proto je uchovávejte na bezpečném místě, aby se neztratily, když nejsou používány.



Průhledný prachový kryt



Slouží ke zvýšení sací síly na vstupu během stříhání a zároveň plní funkci vodítka pro sací cestu (používá se volitelně).


⚠ Pozor:

Průhledný prachový kryt je malý, proto jej uchovávejte na bezpečném místě, aby se neztratil, když není používán.


Začátek používání

Čistící příslušenství

Slouží k čištění srsti domácích zvířat, která se lepí na nábytek, koberce, oblečení apod.

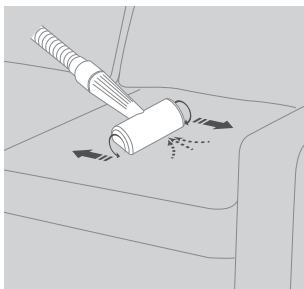

Váleček na odstraňování srsti
Posouvejte kartáč tam a zpět, abyste rychle odstranili srst přilepenou na pohovkách, postelích, oblečení a dalších tkaninách.

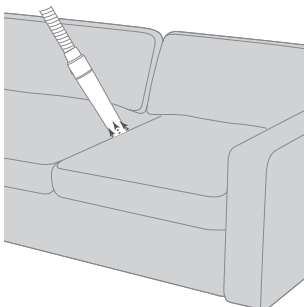

Štěrbínová hubice
Slouží k čištění prachu a srsti nahromaděné na těžko přístupných místech, jako jsou štěrby v pohovce.

Začátek používání



Podnos na příslušenství

Montáž:

1: Zarovnejte dva tyčky s odpovídajícími otvory a zasuňte je přímo dolů. Pro vyjmutí uchopte tyčky a táhněte nahoru.



2: Otočte držák pod správným úhlem a vložte jej do otvoru uprostřed základny.

3: Otočte základnu, držte spodní část držáku a otočte ji o 90 stupňů doleva, aby se upevnila, jak je znázorněno na obrázku. Pro demontáž otočte opačným směrem, o 90 stupňů doprava, a vytáhněte.

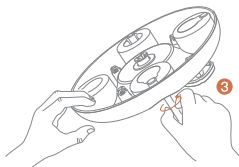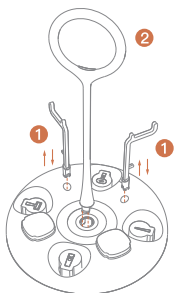

Uchovávejte příslušenství na podnose:

Umístěte příslušenství na podnos podle ilustrace, hřeben a hrábě zavěste způsobem ukázaným níže.

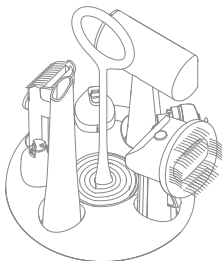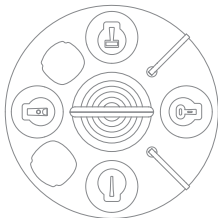

Ilustrace ukazují montáž podnosu na příslušenství – krok za krokem, včetně instalace držáků a základny – a správné rozmístění a zavěšení nástrojů pro péči na podnosu.

Začátek používání

5. Ochrana proti přehřátí a přetížení

Sada pro péči S1 je vybavena integrovanou ochranou proti přehřátí a přetížení.



Varování před přehřátím

- Když ventilátor hlavního zařízení běží a zazní varovný signál „beep beep beep“ a kontrolka pomalu bliká červeně, znamená to, že teplota uvnitř hlavního zařízení je vysoká. V takovém případě můžete zařízení používat normálně, ale před dalším použitím doporučujeme stisknout tlačítko vypnutí a vyčistit nádobku na odpad.

- Když vnitřní teplota klesne, zazní dlouhý jednorázový zvukový signál „beep“ a kontrolka se vrátí do normální barvy odpovídající režimu práce. Zařízení lze pak používat jako obvykle.



Ochrana proti přehřátí

- Pokud po zobrazení varování o přehřátí nevyprázdníte nádobu na odpad a zařízení bude nadále v provozu, může se po určité době aktivovat ochrana proti přehřátí.

V takovém případě zazní varovný signál „beep beep beep“, kontrolka začne rychle blikat červeně, vysavač se automaticky vypne a všechna tlačítka přestanou fungovat.

Je nutné odpojit hlavní zařízení od napájení, vyprázdnit nádobu na prach a nechat zařízení v klidu alespoň 30 minut.

- Poté připojte zařízení k napájení a zapněte ho. Pokud kontrolka znovu svítí normální barvou, můžete pokračovat v používání zařízení. Pokud kontrolka stále rychle bliká červeně, odpojte zařízení od napájení a počkejte.

Ochrana proti přetížení stříhacího strojeku



- Při používání elektrického stříhacího strojeku, pokud přestanou fungovat jak motor strojeku, tak hlavní část zařízení, a kontrolka na hlavní části zařízení svítí červeně a zazní šest zvukových signálů, znamená to, že stříhací strojek je přetížen.


- V takovém případě tlačítka na hlavní části zařízení přestanou fungovat. Je nutné okamžitě odpojit zařízení od napájení, odpojit stroj na stříhání a zkontrolovat, zda nejsou žádné ucpávky v noži a vzduchové hadici. V případě zjištění ucpávek je třeba je odstranit.

- Po odstranění ucpávky znovu připojte stroj k hlavnímu zařízení pomocí hadice, zapojte zařízení do napájení a jednou stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí. Zařízení obnoví normální provoz. Pokud problém přetrvává, okamžitě kontaktujte náš poprodejní servis pro výměnu nebo opravu strojeku.

Denní údržba


Čištění a údržba elektrických stříhacích strojků na srst

Odstraňte prosím chlupy, které se hromadí na strojku, aby se snížilo riziko zaseknutí a zajistil správný chod zařízení.

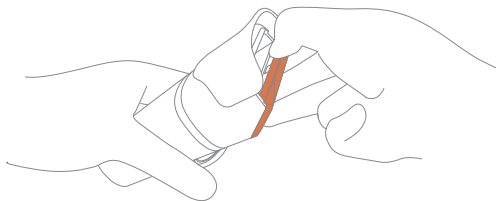

Sundání standardní čepele stříhacího strojku:

Držte držák strojku jednou rukou, a druhou rukou sundejte standardní čepel strojku podle ilustrace a směru.

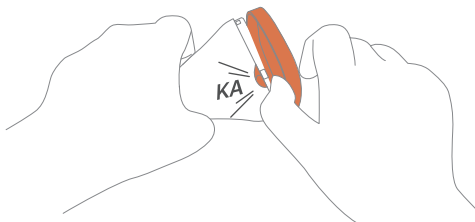

Demontáž příslušenství stříhacího strojku:

Nejprve sundejte ozdobný kroužek.

Poté sundejte přední a zadní kryt, jak je znázorněno na obrázcích. Po dokončení čištění proveďte výše uvedené kroky v opačném pořadí, abyste příslušenství znovu sestavili.




Ilustrace ukazují čištění a údržbu stříhacích strojků na srst, včetně sejmutí standardní čepelky a demontáže příslušenství stříhacího strojku – krok za krokem podle směru a ilustrací.

Denní údržba

Odstraňování zbytků chlupů z hlavy elektrického stříhacího strojek
srsti

Pomocí malého kartáčku a ploché hubice vyčistěte standardní nástavce
stříhacích strojek a trymerů a jejich vnitřní části.

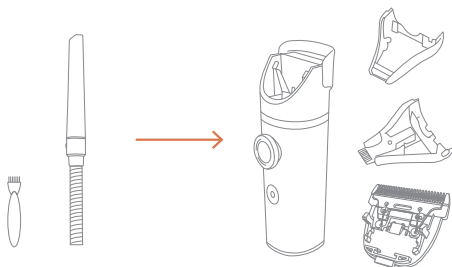


⚠ Pozor

Tělo elektrického strojek na stříhání nelze čistit vodou. Strojek a pilník na nehty však lze mýt vodou. Vždy je třeba nástavce důkladně osušit hadříkem nebo je nechat uschnout na vzduchu před opětovným uchycením do držáku strojek, aby se předešlo možnému poškození nebo nesprávnému fungování motoru.

Mazání standardního strojek na stříhání

(Mazivo je nutné zakoupit samostatně u zahraničních verzí)

Ohněte pohyblivé čepele standardního strojek na stříhání na jednu stranu a namažte odkrytou pevnou čepel. Poté odklopte pohyblivé čepele na druhou stranu a namažte druhou stranu pevné čepele.

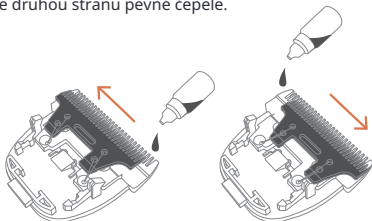


Ilustrace ukazuje proces mazání čepele stříhacího strojek – olej naneste na řezné hrany z obou stran a pohybujte čepelí doleva a doprava.

⚠ Pozor

Nedoporučuje se používat mazivo na stříhací strojček, protože by to mohlo způsobit přilepení chlupů a ucpání vzduchového kanálu.


Denní údržba

Čištění a údržba HEPA filtru

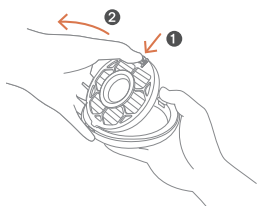


Demontáž HEPA prvku

Při vyjímání nádoby na prach z hlavního zařízení a sundávání spodního krytu držte prvek jednou rukou, a druhou rukou uchopte kruhový držák a táhněte prvek vzhůru.

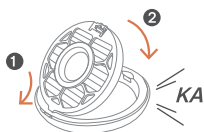

Opětovná montáž součástí HEPA

Po vyčištění a vysušení zarovnejte lichoběžníkový výstupek na hranách HEPA filtru s příslušnými drážkami v dolním krytu. Poté otočte a spusťte druhou stranu, dokud neuslyšíte cvaknutí, které znamená, že součást byla správně namontována.

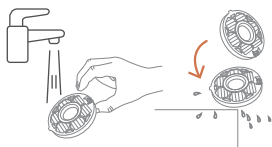

Čištění HEPA filtru

Při vyjímání HEPA filtru jej důkladně opláchněte vodou z kohoutku a poté nechte vyschnout ve vzpřímené poloze.



Sušení HEPA filtru

Nechte HEPA filtr vyschnout na dobře větraném místě po dobu alespoň 24 hodin.

Ilustrace ukazují způsob demontáže, čištění a sušení rotujících částí – je třeba odšroubovat kryt, oddělit části, opláchnout je pod tekoucí vodou a poté nechat úplně vyschnout minimálně po dobu 24 hodin.

Pozor

- HEPA filtr vyžaduje pravidelné oplachování studenou vodou.
- V závislosti na frekvenci a podmínkách používání se může doba údržby HEPA filtru lišit. Prosím, pravidelně kupujte nové díly a vyměňujte staré.

- Před opětovnou instalací HEPA filtru se vždy ujistěte, že je zcela suchý, protože použití HEPA filtru, který není úplně suchý, může způsobit elektrický šok a poškození.

Řešení problémů

1. Zařízení se zapne, ale nefunguje: Zkontrolujte stav kontrolních diod a podle situace proveďte odpovídající kroky.

Kontrolka bliká barvou odpovídající režimu (bílá / azurová / fialová): Znamená to, že nádoba na prach není správně umístěna. Seznamte se s návodem k použití a vložte zoubkovanou stranu nádoby na prach do ozdobného kroužku, poté otočte druhou stranou dolů, dokud nezaskočí na své místo.

Kontrolka svítí červeně: Znamená to přetížení elektrického strojeku na stříhání. Odpojte zařízení od napájení, vyjměte elektrický stroj na stříhání, zkontrolujte hlavu strojeku a průtok vzduchu, a poté jej vyčistěte pomocí přiloženého malého kartáčku.

Kontrolka bliká červeně: To znamená, že zařízení aktivovalo softwarovou ochranu proti přehřátí. Odpojte zařízení od napájení, Vyčistěte nádobu na prach a nechte zařízení odpočívat alespoň jednu hodinu.

Kontrolka bliká barvou odpovídající pracovnímu režimu (bílá / azurová / fialová): Znamená to, že zařízení funguje správně, ale není průtok vzduchu. Zkontrolujte, zda je hadice připojena a příslušenství správně nasazeno: Pokud používáte kartáč na srst, stiskněte tlačítko pro vysunutí chlupů a spuštění ventilátoru; Pokud používáte elektrický stříhací strojek, stiskněte tlačítko napájení na strojeku pro spuštění ventilátoru a čepele.

2. Zařízení funguje, ale sací výkon je slabý:

Pro odstranění příčin nedostatečného sání použijte postupně následující metody:

Nádoba na prach je plná: Okamžitě vyprázdněte nádobu na prach od nahromaděných chlupů.

Průtok vzduchu je zablokován: Zkontrolujte, zda v otvoru vstupu nádoby na prach, spoji nebo hlavících příslušenství nejsou vlasy, a vyčistěte je.

Nádoba na prach prosakuje: Postupujte podle návodu k použití, vložte zoubkovanou stranu nádoby na prach do ozdobného kroužku a poté otočte druhou stranou dolů, dokud nezaskočí na své místo.

Filtr HEPA je znečištěný: Prach a vlasy z filtru HEPA je třeba pravidelně čistit studenou vodou a filtr je nutné obměňovat periodicky podle intenzity používání.

Specifikace

Model produktu	PNO200W (S1 Pro) 13 × 5,4 × 10,9 palců / 333 × 138 × 278 mm
Rozměry hlavního zařízení	4 libry / 2 kg
Čistá hmotnost (hlavní zařízení)	6,8 libry / 3,1 kg
Čistá hmotnost	300 W
Jmenovitý výkon	>85 W
Sací výkon	<70 dB
Odolnost proti vodě	PX4 (po připojení hadice)
Kapacita nádoby na odpad	3 l
Délka hadice	5,2 stop / 1,6 m
Délka napájecího kabelu	8,2 stop / 2,5 m

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace o používání produktu najdete v návodu k použití. Než začnete produkt používat, seznamte se s jeho obsahem a dodržujte uvedené pokyny.

Před použitím si také přečtěte následující informace:

Upozornění k používání

Riziko poškození produktu:

- Produkt používejte pouze v souladu s jeho určením, jak je popsáno v návodu k použití.
- Pravidelně kontrolujte stav zařízení a příslušenství, jako jsou fény, stříhací strojky, kartáče a vysavače na srst. V případě viditelných poškození, jako jsou praskliny, oděrky nebo mechanické problémy, přestaňte zařízení používat, abyste předešli rizikům pro zvířata i uživatele.
- Mechanické a elektrické součásti používejte v souladu s doporučeními výrobce, aby nedošlo k jejich přehřátí nebo poškození.

Nebezpečí pro zvířata:

- Nástroje a zařízení pro péči (např. stříhací strojky, furminátory, kartáče) přizpůsobte velikosti, typu srsti a citlivosti pokožky zvířete, aby se zabránilo podráždění nebo zranění.
- Ujistěte se, že je zvíře klidné a správně zajištěné před zahájením péče. Nadměrný stres u zvířete může vést k nepředvídatelným reakcím.
- V případě fénů nebo zařízení s funkcí páry nesměřujte horký vzduch přímo na kůži zvířete po delší dobu, abyste předešli popáleninám.

Nebezpečí pro děti:

- Produkty pro péči o zvířata, zejména ty s ostrými částmi (např. stříhací strojky, nůžky) nebo elektronické (např. fény, vysavače), nejsou hračky. Uchovávejte je mimo dosah dětí.
- Nedovolte dětem používat zařízení samostatně bez dozoru dospělých.

Rizika spojená s elektronickými součástmi:

- Pravidelně kontrolujte stav napájecích kabelů, baterií a dalších elektrických částí. V případě poškození přestaňte zařízení používat.
- Elektrická zařízení (např. fén, vysavač) nepoužívejte na vlhkých místech ani v blízkosti vody, pokud nejsou označena jako vodotěsná.
- U zařízení na baterie používejte pouze baterie doporučené výrobcem a pravidelně je měňte podle návodu.

Informace o správném používání

Doporučení pro používání:

- Před prvním použitím si přečtěte návod k použití a ujistěte se, že je zařízení správně nastaveno podle typu srsti a potřeb zvířete.
- Ujistěte se, že všechny části (např. čepele ve stříhacích strojcích, hlavice v kartáčích) jsou správně upevněné a v dobrém technickém stavu.
- Při používání fénů, vysavačů nebo jiných elektrických zařízení je držte mimo dosah očí, uší a nosu zvířete, aby nedošlo k podráždění.

Údržba a skladování:

- Výrobky skladujte na suchém a čistém místě, chráněném před vlhkostí a extrémními teplotami.
- Pravidelně čistěte zařízení po každém použití podle pokynů výrobce, abyste zachovali jejich účinnost a bezpečnost.
- V případě výměnných dílů (např. čepelí, filtrů) používejte pouze originální nebo výrobcem doporučené součásti.

Bezpečnost baterií:

- V zařízeních na baterie používejte pouze baterie v souladu s doporučeními výrobce.
- Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy na ochranu životního prostředí.
- Vyjměte baterie ze zařízení, pokud nebude delší dobu používáno, aby se zabránilo úniku.

Další bezpečnostní opatření

Přizpůsobení zvířeti:

- Sledujte reakce zvířete během péče – pokud zvíře vykazuje známky stresu nebo nepohodlí, přerušete úkon.

- Pravidelně kontrolujte stav kůže a srsti zvířete. V případě podráždění, poranění nebo jiných znepokojujících příznaků se poraďte s veterinářem.

Poškození a servis:

- Veškeré opravy mechanických nebo elektronických zařízení by měly být prováděny pouze v autorizovaných servisních střediscích.
- Neprovádějte vlastní úpravy produktu, protože to může ovlivnit jeho bezpečnost a funkčnost.

Prohlášení o shodě

Produkty byly navrženy v souladu s bezpečnostními požadavky stanovenými v Nařízení (EU) 2023/988. Splňují příslušné technické normy, včetně těch týkajících se bezpečnosti používání, elektromagnetické kompatibility a trvanlivosti materiálů.

Ochrana životního prostředí



Použitá elektronická zařízení označená v souladu s evropskou směrnicí nesmí být likvidována společně s běžným komunálním odpadem. Podléhají selektivnímu sběru a recyklaci na určených sběrných místech. Zajištěním správné likvidace předejdete možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místně platnými předpisy o ochraně životního prostředí týkajícími se likvidace odpadu. Podrobné informace o tomto tématu lze získat na městském úřadě, v čistírně nebo v obchodě, kde byl produkt zakoupen.

- CE Produkt splňuje požadavky směrnic tzv. Nového přístupu Evropské unie (EU), které se týkají bezpečnosti používání, ochrany zdraví a životního prostředí a stanovují rizika, jež je třeba odhalit a odstranit.

Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vytvořeného výrobcem.

Podrobné informace o podmínkách záruky distributora / výrobce jsou k dispozici na webové stránce <https://servis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt je třeba pravidelně udržovat (čistit) vlastními silami nebo prostřednictvím specializovaných servisních míst na náklady a v rozsahu uživatele. Pokud v návodu k použití nejsou uvedeny informace o nutných pravidelných údržbových nebo servisních zásazích, je třeba pravidelně, minimálně jednou týdně, posuzovat odlišnost fyzického stavu produktu od stavu nového produktu. V případě zjištění nebo potvrzení jakékoli odlišnosti je nutné neprodleně provést údržbové (čištění) nebo servisní kroky. Nedostatečná údržba (čištění) a nevhodná reakce při zjištění odchylky mohou vést k trvalému poškození produktu. Záruka neručí za škody vzniklé z nedbalosti.

Importér:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c 44-200
Rybnik, Polsko tel. +48 53
3 234 303 hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Výrobce

EVatmaster Consulting
GmbH Nanshan District Microsoft
Ketong 518000 Shenzhen
, Čína hi@neakasa.com
Odpovědná osoba

EVatmaster Consulting
GmbH Bettinastr. 30 603
25 Frankfurt am Main,
Německo hi@neakasa.com
com

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.