
Fontána Catlink Pure 2 Lite

Návod k použití

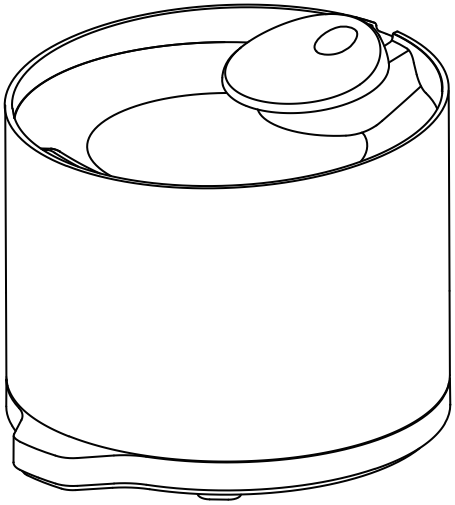

Model: CL-WA-03

Důležité


- Děkujeme za zakoupení výrobků pro zvířata značky CATLINK. CATLINK vždy upřednostňuje bezpečnost zvířat, jejich zdraví a kvalitu služeb.

- Před použitím si pečlivě přečtěte tuto instrukci k použití. Začátek používání výrobku znamená, že níže uvedená bezpečnostní opatření byla důkladně prostudována a akceptována.
- Společnost CATLINK nenese odpovědnost za žádné nehody ani škody způsobené nesprávným použitím a nepřijímá žádnou právní odpovědnost.
– Výhradní právo na výklad a změnu tohoto prohlášení náleží společnosti CATLINK.


Důležité bezpečnostní pokyny

Nedodržení níže uvedených pravidel může způsobit poruchu produktu nebo jiná náhodná poškození.
- Montáž a používání produktu provádějte výhradně v souladu s návodem k použití.
- Prosíme o používání tohoto produktu v interiéru, vyhýbejte se vysokým teplotám, vysoké vlhkosti a přímému slunečnímu zá ření.
- Toto zařízení je napájeno nízkonapěťovým zdrojem 5 V. Domácí zvířata nebudou elektricky zraněna v případě přeskřípnutí kabelů, avšak dojde k úniku elektrického proudu. Je nutné poučit zvíře, jak produkt správně používat.
- Používejte originální nabíječku; V opačném případě může dojít k poškození zařízení nebo k ohrožení bezpečnosti.
- Zařízení je nutné umístit na suchý, stabilní a rovný povrch. Je třeba ho udržovat v horizontální poloze a ne převracet, v opačném případě zařízení nebude správně fungovat.
- Základnu tohoto produktu nelze ponořovat ani namáčet ve vodě.
- Pokud zařízení používají děti, je nutný dohled dospělé osoby.
- Údržba musí být prováděna pod dohledem odborníků, aby se předešlo náhodným úrazům.
- Pro zajištění lepší uživatelské zkušenosti budeme pravidelně vydávat aktualizace produktu. Skutečné zařízení nebo s ním související funkce se mohou lišit od těch popsaných v tomto návodu k použití.
- V případě jakýchkoliv problémů nás prosím kontaktujte.

Obsah balení



Filtr x1

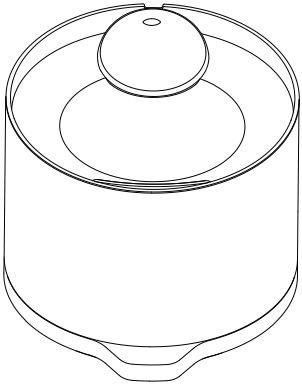


Fontána Al x1



Návod k použití x1




Průvodce rychlým startem x1




Napájecí adaptér x1

Konstrukce zařízení

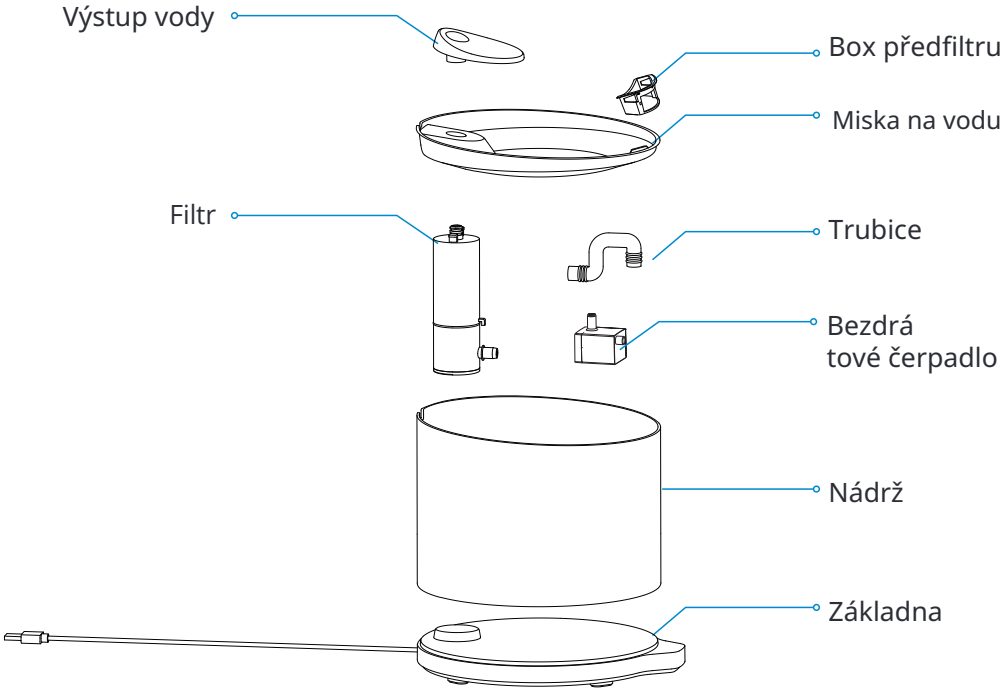


Funkce tlačítek

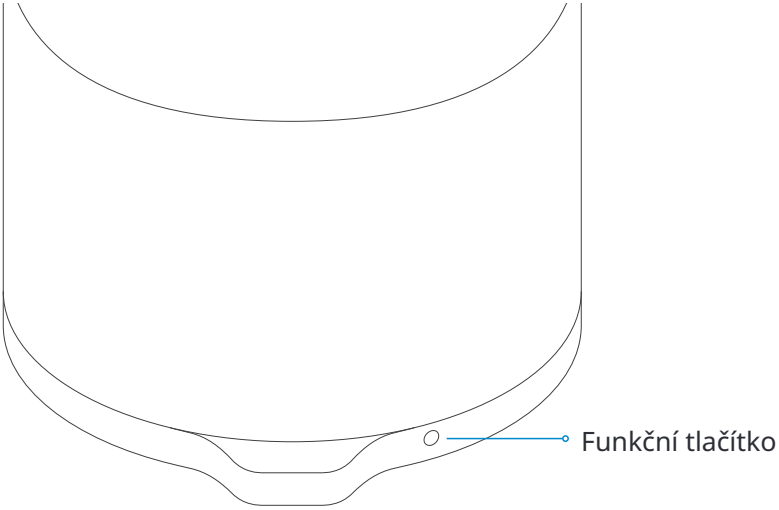

Tlačítko	Obsluha	Funkce
Funkční tlačítko	Stiskněte a držte přibližně 5 sekund, poté uvolněte tlačítko po uslyšení dvou zvukových signálů	Přejděte do režimu nastavení Wi-Fi

Signalizační kontrolky

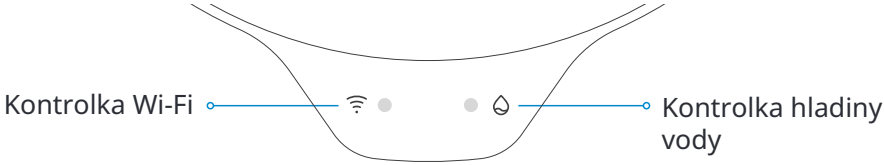


Kontrolka	Stav kontrolky	Stav zařízení	Zvuk
Kontrolka Wi-Fi	Zapnuto	Připojte se k Wi-Fi	
	Pomalé blikání	Přejděte do nastavení Wi-Fi	2 signály
	Rychlé blikání	Nepodařilo se připojit k Wi-Fi	
	Vypnuto	Žádné připojení k Wi-Fi	
	1 bliknutí	Změna režimu	1 signál
Kontrolka hladiny vody	Svítí zeleně	Dostatečné množstvívody	
	Rychlé červené blikání	Nedostatečné množství vody	
	Střídavé blikání červené a zelené barvy	Vypršela platnost filtru; OTA	
	Rychlé blikání žluté kontrolky	Čerpadlo je zablokované	
	Svítí červeně	Čerpadlo není nainstalované	

Nastavení zařízení

Wi-Fi connection

1) Vyhledejte „CATLINK“ v obchodě s aplikacemi nebo naskenujte QR kód, poté stáhněte a nainstalujte aplikaci CATLINK.
2) Připojte telefon k Wi-Fi síti 2,4 GHz. Aplikace v současnosti nepodporuje Wi-Fi sítě 5 GHz ani sítě vyžadující speciální certifikát, jako jsou sítě v hotelech a na letištích.
*Upozornění: Název Wi-Fi sítě nesmí obsahovat mezery ani jiné speciální znaky, protože to může narušit připojení Wi-Fi.
3) Otevřete aplikaci CATLINK, zaregistrujte účet a přihlaste se, poté klikněte na [Zařízení], připojte fontánu a řiďte se zobrazenými pokyny.
*Aktivujte Bluetooth ve svém mobilním telefonu a povolte přístup k poloze; u zařízení s operačním systémem Android je nutné také zapnout GPS.
4) Stiskněte a podržte funkční tlačítko po dobu 5 sekund, tlačítko uvolněte po uslyšení 2 zvukových signálů a po zobrazení blikajícího modrého indikátoru Wi-Fi.
*Umístěte fontánu co nejblíže k routeru a ujistěte se, že je zařízení zapnuté.
5) Postupujte podle pokynů zobrazených v aplikaci.
6) Po dokončení výše uvedených kroků budou všechny funkce fontány k dispozici.
*Pokud konfigurace Wi-Fi selže, zkuste ji opakovat a zkontrolujte správnost zadaného Wi-Fi hesla. Pokud konfigurace Wi-Fi opakovaně selhává, obraťte se na zákaznickou podporu pro asistenci.

Režim provozu

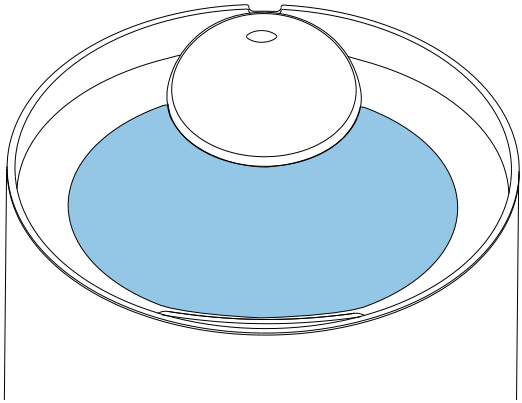


*Prosím změňte režim v aplikaci CATLINK.
Toto tlačítko slouží výhradně k párování s Wi-Fi sítí a aktivaci filtru.

Režim	Stav
Plynulý režim	Udržujte tekoucí vodu, aby bylo co nejvíce podpořeno pití kočky. (Doporučeno)
Úsporný režim	Voda teče 3 minuty každých 5 minut – řešení vhodné pro plaché kočky.
Noční režim	Tuto funkci lze zapnout v aplikaci CATLINK, aby se předešlo rušivému hluku. Pro pohodlí kočky při nočním pití však doporučujeme zvolit konkrétní frekvenci podávání vody.


Instrukce k instalaci

1) Namontujte filtr


Před použitím je nutné vyčistit nádrž a související části.
(*Základnu nemyjte, udržujte ji v suchu.)

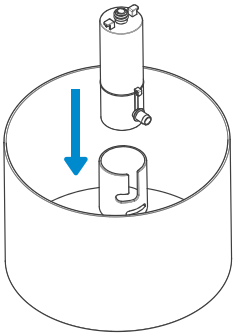

1) Umístěte filtr podél drážky uvnitř kýblu.

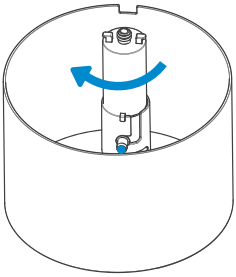


2) Otočte filtr doleva, až dosáhne konce drážky.

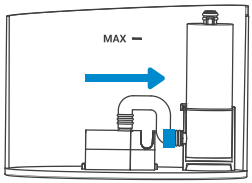


3) Připojte hadici vodního čerpadla k vstupu filtru.

2) Přidejte vodu


Naplňte kýbl vodou po značku „Max“.

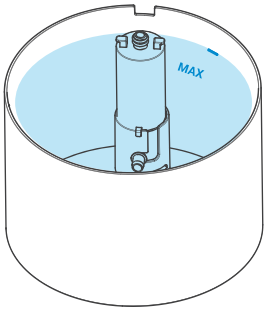


3) Namontujte předfiltr, vodní misku a výtok vody.

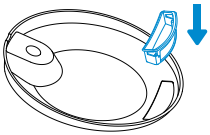

1) Namontujte předfiltrační kazetu.

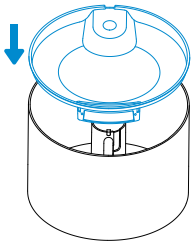


2) Namontujte odkapní misku.

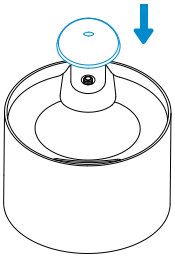

3) Namontujte vodní výstup zasunutím co nejhlouběji, aby byla odkapní miska bezpečně upevněna.


4) Zapněte napájení.

Zapněte základnu a umístěte kýbl na základnu.

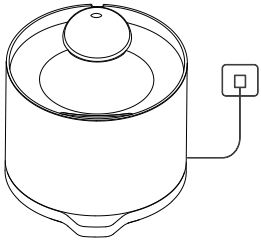


Čištění produktu


Čištění a pokyny

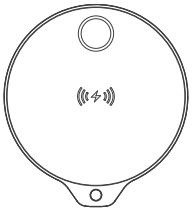


1) Základnu neoplachujte; udržujte ji v suchu.

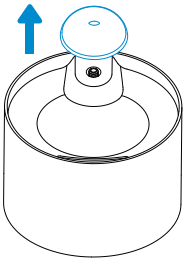

2) Před demontáží a čištěním vyjměte vodní výstup.

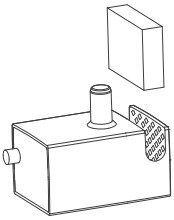

Doporučuje se demontovat a čistit vodní čerpadlo každých 7 dní.



Doporučuje se každých 7 dní filtr propláchnout a řádně osušit čistou vodou.

Výměna filtru


Cyklus výměny

- Doba životnosti filtru je 2 měsíce; je nutné jej měnit každé 2 měsíce.
- Po uplynutí doby životnosti filtru začne indikátor opotřebení vody blikat střídavě červeně a zeleně. Navíc lze stav opotřebení filtru sledovat v reálném čase pomocí aplikace.


Aktivace filtru

- Nainstalujte nový filtr.
- Stiskněte tlačítko resetování v aplikaci CATLINK pro reset doby používání filtru; kontrolka vody přestane blikat, což znamená, že filtr byl aktivován.

Výměna filtru

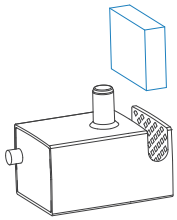

1) Pěnový filtr vodního čerpadla
Doporučuje se jednou
týdně vyměnit nebo jednorá
zově vyčistit pěnový filtr vodního
čerpadla (černý).



2) Kryt předfiltru
Doporučuje se jednou
týdně čistit kryt předfiltru.

Specifikace

Model: CL-WA-03
Hlavní materiály: ABS, nerezová ocel
Celková kapacita: 2,6 l
Rozměry: 190 × 190 × 165 mm (7,48 × 7,48 × 6,49 palců)
Jmenovité napětí: 5 V
Jmenovitý výkon: 3 W
Cílová skupina: kočky a malí psi
Hmotnost: 0,9 kg
Norma, které se produkt týká: GB 4706.1-2005

Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vytvořeného výrobcem.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora / výrobce jsou k dispozici na webových stránkách https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, posuzovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se používání výrobku naleznete v uživatelské příručce. Před použitím si přečtěte její obsah a dodržujte pokyny v ní obsažené.

Před použitím si přečtěte také následující informace:
Upozornění pro použití

Nebezpečí poškození výrobku:

- Používejte fontánu pouze k určenému účelu, jak je popsáno v návodu k obsluze.
- Pravidelně kontrolujte stav přístroje, včetně přívodních vedení, čerpadel a krytu. V případě viditelného poškození přerušte používání a kontaktujte servisní oddělení.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je vystaven působení vody na nevhodných místech (např. elektrické přípojky), pokud není označen jako plně vodotěsný.

Nebezpečí pro zvířata:

- Ujistěte se, že je fontána vhodná pro velikost a potřeby vašeho zvířete, včetně toho, zda nabízí dostatečnou kapacitu nádržky na vodu.
- Pravidelně čistěte zařízení a měňte filtry podle doporučení výrobce, abyste zajistili, že vaše zvíře bude mít přístup k čerstvé a čisté vodě.
- Vyvarujte se umístění jednotky na těžko přístupném místě nebo v nevhodných podmínkách, které by mohly zvířeti způsobit potíže při používání.

Nebezpečí pro děti:

- Fontány, zejména ty s elektrickými součástmi, nejsou hračky. Uchovávejte je mimo dosah dětí.
- Nedovolte dětem obsluhovat zařízení bez dozoru dospělé osoby, zejména při plnění vodou nebo výměně filtrů.

Rizika spojená s elektronickými součástmi:

- Pravidelně kontrolujte stav napájecích kabelů a čerpadel. V případě poškození přestaňte přístroj používat.
- Elektrické části neponořujte do vody, pokud výrobce výslovně neuvedl, že jsou vodotěsné.
- U spotřebičů napájených bateriemi používejte pouze doporučené baterie a vyměňujte je v souladu s návodem k obsluze.

Informace o správném používání

Doporučení pro použití:

- Před prvním použitím si přečtěte návod k použití a ujistěte se, že jsou všechny součásti přístroje, jako jsou čerpadla, filtry a konektory, správně nainstalovány.
- Pravidelně kontrolujte hladinu vody ve fontáně, abyste zajistili správný provoz a pohodlí vašeho zvířete.

- Pokud je jednotka vybavena snímačem hladiny vody, ujistěte se, že správně funguje. Pokud takový systém není k dispozici, vyhněte se úplnému vyprázdnění nádrže.
- Umístěte jednotku na místo, které je pro zvíře snadno přístupné, na stabilní a rovný povrch.

Údržba a skladování:

- Pravidelně čistěte jednotku podle pokynů výrobce za použití jemných čisticích prostředků a měkkých materiálů. Nepoužívejte drsné chemikálie ani nástroje, které by mohly jednotku poškodit.
- V pravidelných intervalech měňte filtry podle doporučení výrobce, aby byl zajištěn efektivní provoz jednotky.
- Pokud jednotku delší dobu nepoužíváte, skladujte ji na suchém a čistém místě, mimo dosah vlhkosti.

Bezpečnost baterie: V případě, že je přístroj vybaven baterií, je nutné ji vyjmout:

- V bateriových zařízeních používejte pouze baterie doporučené výrobcem.
- Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí.
- Nebudete-li přístroj delší dobu používat, vyjměte baterie, aby nedošlo k jejich vytečení.

Další bezpečnostní opatření

Přizpůsobení vašemu domácímu zvířeti:

- Pokud zaznamenáte známky stresu, postupně zvíře na fontánku nebo napáječku zvykejte.
- Dbejte na to, aby zařízení fungovalo tak, aby zvířeti nezpůsobovalo stres, např. aby nevytvářelo nadměrný hluk.

Poškození a servis:

- Opravy elektronického zařízení by měly být prováděny pouze autorizovanými servisními středisky.
- Zařízení sami neupravujte, protože to může ovlivnit jeho bezpečnost a funkčnost.

Prohlášení o shodě

Výrobky byly navrženy v souladu s bezpečnostními požadavky nařízení (EU) 2023/988. Splňují příslušné technické normy, včetně bezpečnosti při používání, elektromagnetické kompatibility a trvanlivosti materiálů.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Shanghai CATLINK Intelligent Technology co., ltd tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení Fontána Catlink Pure 2 Lite je ve shodě se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese: https://files.innpro.pl/catlink

Adresa výrobce: Naxian Road Kehai Building 200120 Szanghaj, cn

Rádiová frekvence: 2.4Ghz (2400Mhz - 2483.5Mhz)

Maximální výkon rádiové frekvence: <20dBm

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen.

CE

Výrobek splňuje požadavky takzvaných směrnic nového přístupu Evropské unie (EU), které se zabývají otázkami bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí a specifikují nebezpečí, která by měla být zjištěna a odstraněna.

Dovozca: INNPRO

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Zástupce v EU:

AOCE INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L
NICOLAE BALCESCU 12
B58 ET.1 MODULUJL, Rumunsko
aoce-service@outlook.com

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně.
- Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a zprávu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.