
ROJECO

Automatické krmítko pro domácí zvířata

Uživatelská příručka

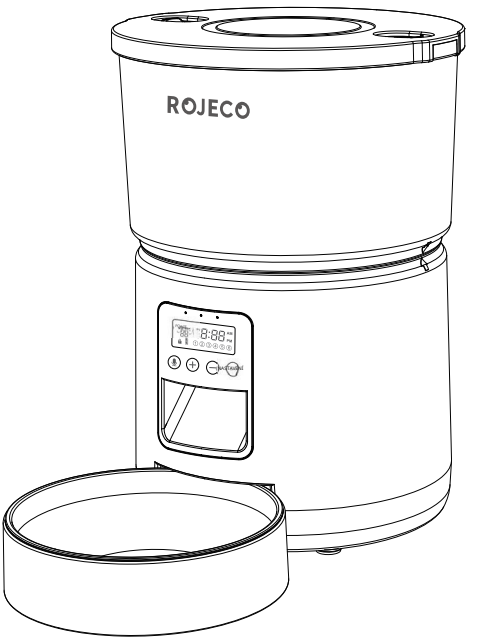


Model: A4-F1

Před použitím si tuto příručku pečlivě přečtěte.

1. Popis výrobku


Pohled zepředu

1. Víko
2. Tlačítko pro uvolnění víka
3. Zásobník krmiva
4. Výstup krmiva
5. Základna zásobníku
6. Schránka na pohlcovač vlhkosti
7. LED indikátor
8. Tlačítko
9. Nerezová miska
10. Podnos misky
11. Displej LCD

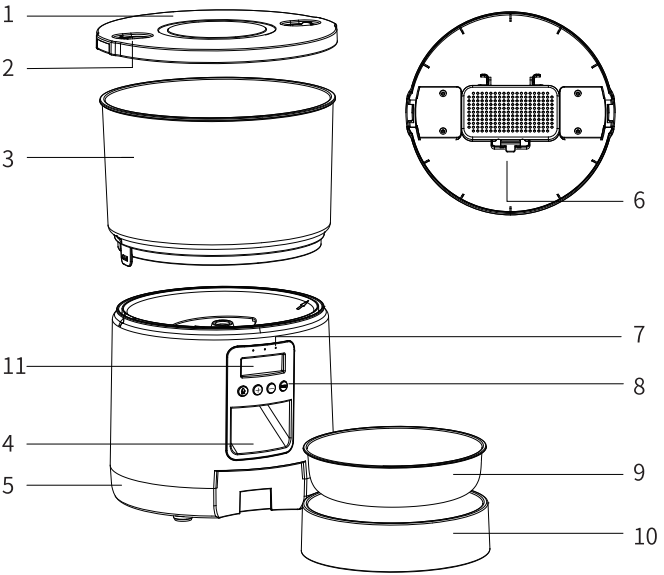


Pohled zespodu

12. Přihrádka na baterie
13. Nabíjecí port DC
14. Reproduktor

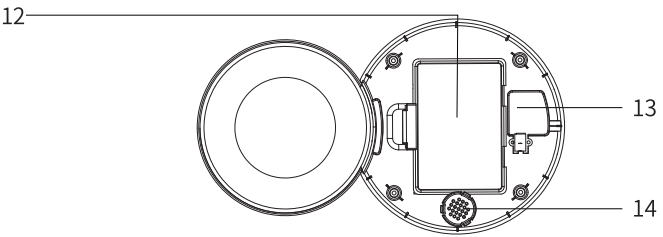


2. Instalace


1. Stiskněte současně oběma rukama tlačítka pro uvolnění víka směrem k oběma koncům, zvedněte víko a vyjměte veškeré příslušenství ze základny krmítka.

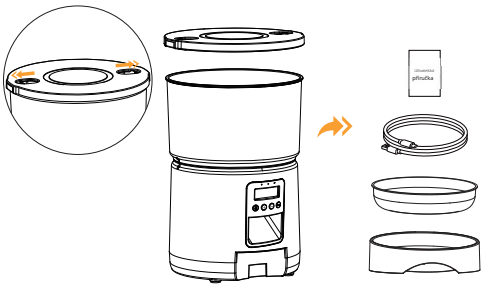


2. Zapojte napájecí adaptér 5 V. V případě potřeby vložte 3 alkalické baterie typu D (nejsou součástí balení) pro případ výpadku napájení.

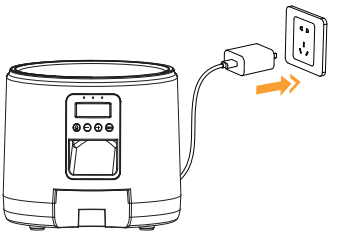

3. Vložte nerezovou misku do zásobníku na krmivo. Zvedněte krmítko a zasuňte držák do drážky na jeho spodní straně.

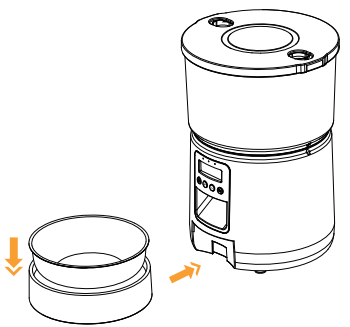


4. Vložte pohlcovač vlhkosti (doporučuje se měnit jej každý měsíc).

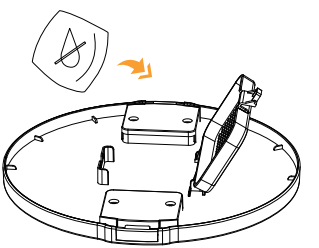


5. Nasypte oblíbené suché krmivo svého mazlíčka do zásobníku krmiva. Krmivo rovnoměrně rozprostřete, poté oběma rukama současně stiskněte tlačítka pro uvolnění víka na obou koncích, zarovnejte víko s otvorem zásobníku krmiva a uvolněním tlačítek víko zajistěte na místě.

Poznámka: Velikost krmiva pro domácí zvířata se pohybuje od 2–12 mm / 0,07–0,4 palce.

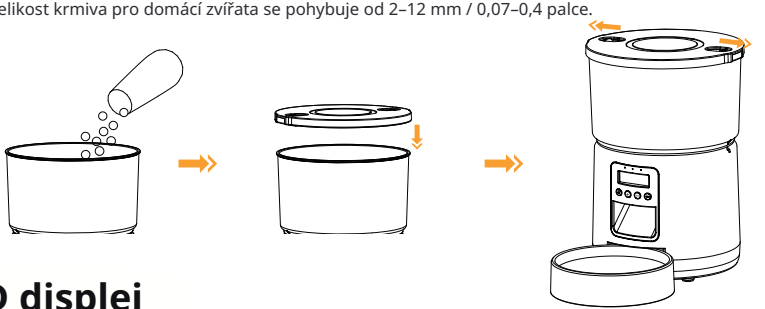

3. LED displej

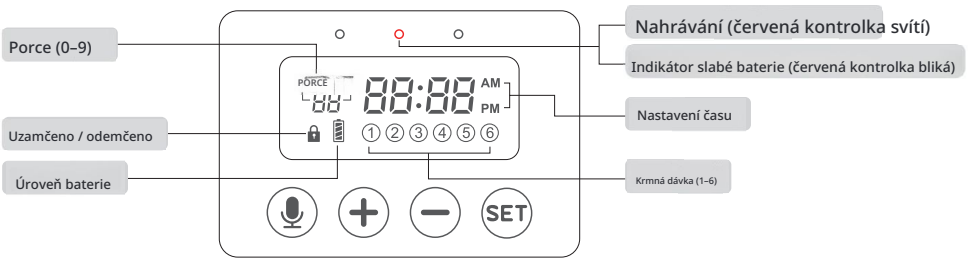

	Tlačítko mikrofonu: Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 2S, dokud neuslyšíte pípnutí, spustíte nahrávání; uvolněním tlačítka nahrávání ukončíte. Maximální doba nahrávání je 10S. Poznámka: Během celého procesu nahrávání držte tlačítko „(✓)“ stisknuté.
+	Tlačítko zvýšení: ① zvýšení hodnoty; ② ruční krmení.
−	Tlačítko snížení: ① snížení hodnoty; ② zobrazení nastavení krmení.
SET	Tlačítko nastavení: 1 nastavení plánu krmení. 2 odemknutí / uzamknutí (stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3S). Poznámka: V pohotovostním režimu se zařízení automaticky uzamkne, pokud do 20S neprovedete žádnou operaci.

4. Nastavení plánu krmení

Odemknutí / uzamknutí

- Po zapnutí krmítka stiskněte a podržte (SET) po dobu 3 sekund pro jeho odemknutí.
  Poznámka: Obrazovka se uzamkne, pokud během 20 sekund neprovedete žádnou akci.



Nastavení času

- Nastavení hodin

  Když je zařízení odemknuté, stiskněte a podržte (SET) po dobu 3 sekund pro přístup k nastavení aktuálního času. Stisknutím (+) nebo (–) upravte nastavení „Hodina“.

- Nastavení minut

  Krátce stiskněte (SET) pro nastavení „minut“. Stisknutím (+) nebo (-) upravte „minuty“.



Nastavení času krmení

1. Krátce stiskněte (SET); rozsvítí se „①“. Nastavte „hodinu“ prvního krmení; stisknutím (+) nebo (-) upravte „hodiny“.



2. Krátce stiskněte (SET) pro nastavení „minut“. Stisknutím (+) nebo (-) upravte „Minuty“.



3. Krátce stiskněte tlačítko (SET), vyberte „porce“ a stisknutím tlačítka (+) nebo (–) upravte nastavení „porce“.




4. Po dokončení nastavení krátce stiskněte tlačítko (SET) pro potvrzení a poté podle potřeby zopakujte výše uvedené kroky 1–3 pro nastavení 2–6 jídel.



Poznámka: Pokud během výše uvedených kroků stisknete a podržíte tlačítko (SET) po dobu 3 sekund, vrátíte se přímo na domovskou obrazovku a neuložená nastavení nebudou uložena.


Obnovení továrního nastavení

- Stisknutím a podržením tlačítek (+) / (–) po dobu 3 sekund zařízení resetujete.




Ruční krmení

- Když je zařízení odemčené, stiskněte tlačítko (+); počet stisknutí určuje počet vydaných porcí.



5. Demontáž za účelem čištění

1. Vypněte napájení, oběma rukama současně stiskněte na obou koncích tlačítka pro uvolnění víka a víko zvedněte.

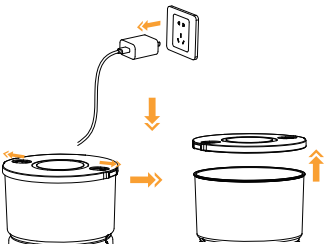


2. Vyjměte zásobník krmiva: pevně vytáhněte jeho horní část.



Omyvatelné části.

Poznámka: Nemyjte v myčce nádobí.

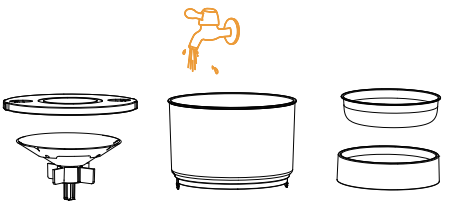

Otřete hlavní jednotku.

Poznámka: Neoplachujte.



Poznámka: V zájmu zdraví vašeho mazlíčka se doporučuje čištění jednou měsíčně.

6. Technické údaje

Kapacita	3 l	Výstup	5V/1A
Rozměry	10,23 × 7,48 × 7,4 palce	Vstup	100–240 V AC
Materiál	ABS + nerezová ocel 304	Duální napájení napájení	Napájecí adaptér DC 5 V / 1 A / 3D (není součástí balení)


7. Řešení problémů

Problém	Řešení
Tlačítka nereagují.	Tlačítka se po 20 sekundách nečinnosti uzamknou. Pro odemknutí tlačítek stiskněte a podržte tlačítko nastavení po dobu 3 sekund.
Proč je množství krmiva z mého krmítka nepřesné, číslo na displeji není zřetelné nebo funkce nefunguje správně?	Pokud k tomuto problému dojde po určité době používání, je většinou způsoben slabou baterií. Vyměňte ji za novou alkalickou baterii typu D.
Krmítko nefunguje .	1) Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně připojen. 2) Použijte jako zdroj napájení novou baterii a ověřte, zda krmítko správně funguje. 3) Vyprázdněte zásobník krmiva, odemkněte stav a stisknutím tlačítka krmítka ověřte, zda se oběžné kolo otáčí. 4) Zkontrolujte, zda velikost granulí pro zvíře splňuje požadavky (maximální velikost granulí je nejvýše 12 mm).
Indikátor slabé baterie.	Uprostřed ovládacího panelu se nachází indikátor slabé baterie. Když jste mimo domov nebo na služební cestě, zkontrolujte, zda indikátor baterie svítí a bliká, a baterie neprodleně vyměňte, aby váš mazlíček nezůstal bez jídla.
Displej se nerozsvítí.	Zkontrolujte, zda je zařízení napájeno pouze bateriemi; Pokud po dobu 20 sekund nedojde k žádné aktivitě, displej se uzamkne a ztmavne. Stiskněte a podržte tlačítko (SET) po dobu 3 sekund, abyste displej odemkli.
Pokud se rozhodnu, že nechci pokračovat v nastavování rozvrhu krmení, jak jej ukončím?	Stiskněte a podržte tlačítko Settings po dobu 3 sekund, abyste ukončili proces nastavení. Úspěšně nastavené rozvrhy se uloží, zatímco nedokončené rozvrhy se neuloží.

ROJECO

Vodní fontána pro domácí mazlíčky

Uživatelská příručka

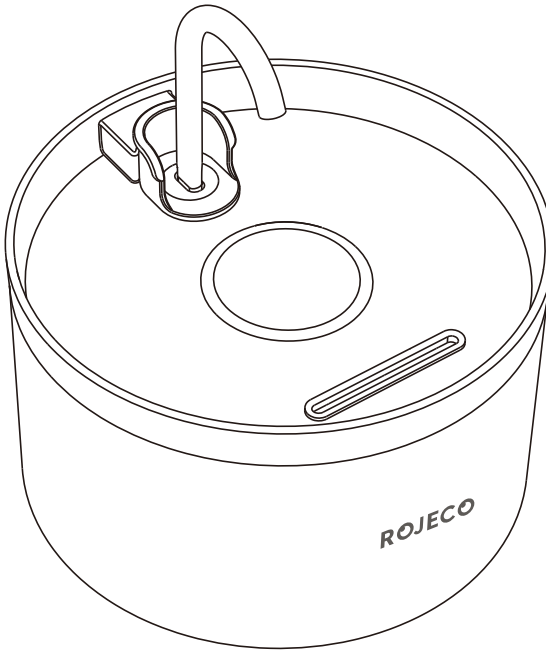

Model: PWF-H1


Před použitím si tuto příručku pečlivě přečtěte.

Upozornění

- Umístěte fontánu na místo, kam váš mazlíček dosáhne.
- Čerpadlo musí být zcela ponořené ve vodě.
- **Filtr je nutné před zapnutím zcela namočit na 5–10 minut;** Jinak nemusí voda filtrem protékat a může dojít k přetečení.
- Před použitím produkt vyčistěte.
- Fontánu a čerpadlo čistěte každý týden.
- **Filtr vyměňujte každé 2 až 4 týdny nebo při snížení průtoku vody.**
- Plastové části tohoto produktu nemyjte v myčce nádobí.
- **Dávejte pozor, aby se do filtru nedostalo mýdlo, protože ho nelze vypláchnout.**
- **Pokud máte doma více domácích mazlíčků, miska na vodu a nádržka na vodu mohou být lepkavé kvůli jejich slinám. Pravidelně vyměňujte vodu a čistěte vnitřní součásti. Včasná výměna filtru pomáhá těmto případům předcházet.**


1. Popis produktu

1. Výtok vody
2. Miska na pití
3. Přihrádka na filtr
4. Filtr
5. Držák čerpadla
6. Čerpadlo
7. Předfiltr
8. Nádržka na vodu

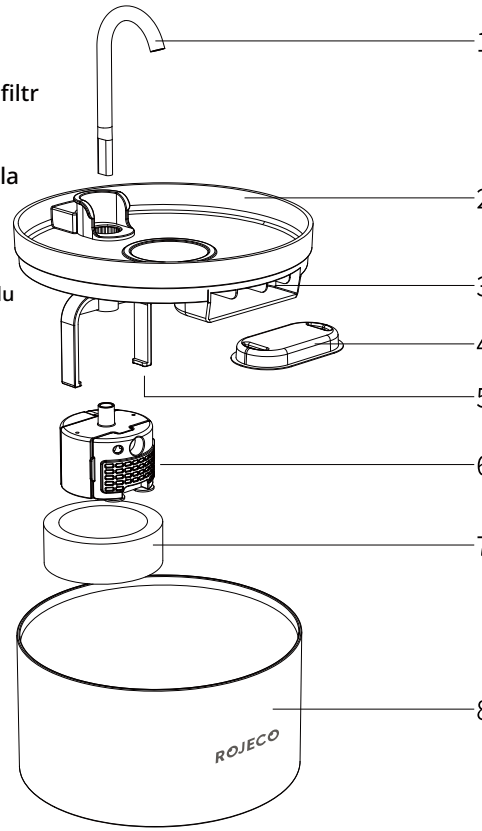


2. Instalace

1. Vybalte hlavní zařízení a všechny součásti.

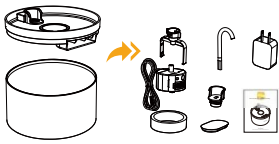

2. Filtr důkladně vyčistěte a před instalací jej namočte na 5–10 minut do vody.

Filtr vyměňujte každé 2 až 4 týdny.




3. Před sestavením opláchněte veškeré příslušenství.

Plastové součásti tohoto výrobku nemyjte v myčce nádobí.




4. Nainstalujte čerpadlo a filtry.


Nejprve nainstalujte držák čerpadla na víko, upevněte k němu čerpadlo a obalte jej houbičkou. Uhlíkový filtr umístěte k přívodu vody.

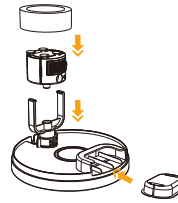

5. Naplňte vodou a zavřete napájecí misku.

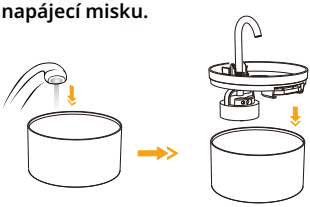


6. Zapojte vodní fontánu.

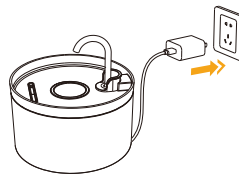


POZNÁMKA: Pravidelně měňte vodu a filtrační vložku.

3. Postup čištění čerpadla


1. Vyjměte houbu a vyčistěte ji.

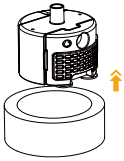


2. Sejměte kryt čerpadla a vyjměte oběžné kolo.

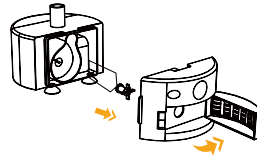

3. Pomocí kartáčku nebo vatové tyčinky vyčistěte dutinu motoru čerpadla a odstraňte veškeré usazeniny.

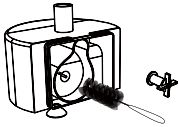

4. Vyčistěte každou část čerpadla.

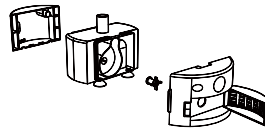

POZNÁMKA: Fontánu a čerpadlo čistěte každý týden. (Před čištěním odpojte napájení.)

4. Technické údaje

Model	PWF-H1
Vstup	100-240V 50/60Hz
Výstup	5V/1A Max
Kapacita	2L
Filtr	Uhlíkový filtr / houbový filtr
Materiál	PP

5. Řešení problémů

Otázka: Jak často bych měl(a) vyměňovat filtry?
Odpověď: Doporučujeme vyměňovat filtry (uhlíkový filtr a předfiltrační houbičku) každé 2–4 týdny.

Otázka: Jak často bych měl(a) čistit vodní fontánu a čerpadlo?
Odpověď: Doporučujeme čistit vodní fontánu a čerpadlo každý týden.

Otázka: Fontána je na dotek slizká?
Odpověď: Sliz je způsoben slinami vašeho mazlíčka. Čím více mazlíčků fontánu používá, tím více slin a nečistot se ve vodě hromadí, takže vodní fontánu a čerpadlo bude nutné čistit častěji.

Dotaz: Ve fontáně se nachází bílá křídová usazenina.
Odpověď: Ve vaší fontáně se mohou v důsledku tvrdé vody hromadit minerální usazeniny. K odstranění těchto usazenin vyčistěte součásti fontány roztokem z 90 % vody a 10 % octa. Poté všechny součásti důkladně opláchněte. Abyste tomu předešli, používejte místo tvrdé vody z vodovodu filtrovanou nebo čištěnou vodu.

Dotaz: V nádržce jsou černé nečistoty.
Odpověď: Tato černá hmota je uvolněné aktivní uhlí z filtru a pro vašeho mazlíčka je zcela neškodné k pití. Uhlíkový filtr je vyroben z organických kokosových skořápek. Před vložením filtru do fontány jej opláchněte ve studené vodě, abyste tomu předešli.

Dotaz: Zvýšená hlučnost / Přestane fungovat / Vadné čerpadlo / Přerušovaný tok?

O: (1) Demontujte a vyčistětečerpadlo.
(2) Zkontrolujte, zda je čerpadlo správně usazené.
(3) Ujistěte se, že kabel nemá roztřepené ani obnažené vodiče.
(4) Pokud bylo čerpadlo delší dobu vystaveno nízké hladině vody, mohl se spálit motor čerpadla a čerpadlo může být nutné vyměnit.

O: Fontána protéká?

O: (1) Zkontrolujte, zda není filtr ucpaný; filtry včas vyčistěte a vyměňte.
(2) Před opětovným sestavením fontány omyjte všechny její součásti ve vodě.
(3) Nejprve zkontrolujte, zda na misce nejsou viditelné praskliny. Pokud na misce nejsou viditelné praskliny, položte fontánu na ručník a zjistěte, odkud voda uniká.
(4) Někdy je voda kolem fontány způsobena tím, že z ní pijí domácí mazlíčci. Někteří domácí mazlíčci mají sklon vodu rozlévat.

Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vytvořeného výrobcem.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora / výrobce jsou k dispozici na webových stránkách https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, posuzovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se používání výrobku naleznete v uživatelské příručce. Před použitím si přečtěte její obsah a dodržujte pokyny v ní obsažené.

Před použitím si přečtěte také následující informace:
Upozornění pro použití

Nebezpečí poškození výrobku:

- Používejte fontánu pouze k určenému účelu, jak je popsáno v návodu k obsluze.
- Pravidelně kontrolujte stav přístroje, včetně přívodních vedení, čerpadel a krytu. V případě viditelného poškození přerušte používání a kontaktujte servisní oddělení.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je vystaven působení vody na nevhodných místech (např. elektrické přípojky), pokud není označen jako plně vodotěsný.

Nebezpečí pro zvířata:

- Ujistěte se, že je fontána vhodná pro velikost a potřeby vašeho zvířete, včetně toho, zda nabízí dostatečnou kapacitu nádržky na vodu.
- Pravidelně čistěte zařízení a měňte filtry podle doporučení výrobce, abyste zajistili, že vaše zvíře bude mít přístup k čerstvé a čisté vodě.
- Vyvarujte se umístění jednotky na těžko přístupném místě nebo v nevhodných podmínkách, které by mohly zvířeti způsobit potíže při používání.

Nebezpečí pro děti:

- Fontány, zejména ty s elektrickými součástmi, nejsou hračky. Uchovávejte je mimo dosah dětí.

- Nedovolte dětem obsluhovat zařízení bez dozoru dospělé osoby, zejména při plnění vodou nebo výměně filtrů.

Rizika spojená s elektronickými součástmi:

- Pravidelně kontrolujte stav napájecích kabelů a čerpadel. V případě poškození přestaňte přístroj používat.
- Elektrické části neponořujte do vody, pokud výrobce výslovně neuvedl, že jsou vodotěsné.
- U spotřebičů napájených bateriemi používejte pouze doporučené baterie a vyměňujte je v souladu s návodem k obsluze.

Informace o správném používání

Doporučení pro použití:

- Před prvním použitím si přečtěte návod k použití a ujistěte se, že jsou všechny součásti přístroje, jako jsou čerpadla, filtry a konektory, správně nainstalovány.
- Pravidelně kontrolujte hladinu vody ve fontáně, abyste zajistili správný provoz a pohodlí vašeho zvířete.
- Pokud je jednotka vybavena snímačem hladiny vody, ujistěte se, že správně funguje. Pokud takový systém není k dispozici, vyhněte se úplnému vyprázdnění nádrže.
- Umístěte jednotku na místo, které je pro zvíře snadno přístupné, na stabilní a rovný povrch.

Údržba a skladování:

- Pravidelně čistěte jednotku podle pokynů výrobce za použití jemných čisticích prostředků a měkkých materiálů. Nepoužívejte drsné chemikálie ani nástroje, které by mohly jednotku poškodit.
- V pravidelných intervalech měňte filtry podle doporučení výrobce, aby byl zajištěn efektivní provoz jednotky.
- Pokud jednotku delší dobu nepoužíváte, skladujte ji na suchém a čistém místě, mimo dosah vlhkosti.

Bezpečnost baterie: V případě, že je přístroj vybaven baterií, je nutné ji vyjmout:

- V bateriových zařízeních používejte pouze baterie doporučené výrobcem.
- Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí.
- Nebudete-li přístroj delší dobu používat, vyjměte baterie, aby nedošlo k jejich vytečení.

Další bezpečnostní opatření

Přizpůsobení vašemu domácímu zvířeti:

- Pokud zaznamenáte známky stresu, postupně zvíře na fontánku nebo napáječku zvykejte.

- Dbejte na to, aby zařízení fungovalo tak, aby zvířeti nezpůsobovalo stres, např. aby nevytvářelo nadměrný hluk.

Poškození a servis:

- Opravy elektronického zařízení by měly být prováděny pouze autorizovanými servisními středisky.
- Zařízení sami neupravujte, protože to může ovlivnit jeho bezpečnost a funkčnost.

Prohlášení o shodě

Výrobky byly navrženy v souladu s bezpečnostními požadavky nařízení (EU) 2023/988. Splňují příslušné technické normy, včetně bezpečnosti při používání, elektromagnetické kompatibility a trvanlivosti materiálů.

Ochrana životního prostředí

Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen.

Výrobek splňuje požadavky takzvaných směrnic nového přístupu Evropské unie (EU), které se zabývají otázkami bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí a specifikují nebezpečí, která by měla být zjištěna a odstraněna.

Dovozca: INNPRO

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Výrobce:

Nanchang YueLing Technology Co., Ltd.
Fenghe Central Avenue Cuilin Building
330038 Nanchang, Čína

rojecoservice@126.com

Zástupce v EU:

Enbaoixin Germany Maternal and Infant Supplies GmBH
Laubenhof 23 //
45326 Jídlo, Německo
jasvigor2020@hmail.com

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně.
- Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a zprávu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.