
ROJECO

Fontánka na vodu pro do-
Fontána na vodu pro kočky ROJECO 3,2 l
mácí mazlíčky z nerezové oceli

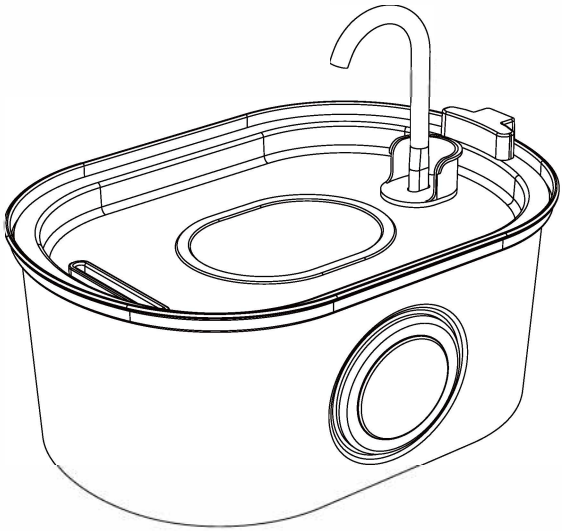


Model: SSPF-B11

Upozornění

- Umístěte fontánu na místo přístupné zvířeti. Naplňte fontánu vodou a ujistěte se, že hladina vody je mezi značkami MAX a MIN.
- Čerpadlo musí být zcela ponořené ve vodě.
- Před zapnutím je nutné filtr zcela namočit na 5–10 minut; v opačném případě nemusí voda filtrem protékat a může dojít k jejímu přetečení.
- Před použitím je nutné výrobek vyčistit.
- Fontánu a čerpadlo čistěte každý týden.
- Filtr vyměňujte každé 2–4 týdny nebo při snížení průtoku vody.
- Plastové části tohoto výrobku nevkládejte za účelem čištění do myčky nádobí.
- Dávejte pozor, aby se do filtru nedostalo mýdlo, protože se z něj nevyplaví.
- Pokud máte doma více domácích mazlíčků, mohou být miska na vodu a nádržka na vodu lepkavé kvůli jejich slinám. Vodu pravidelně vyměňujte a čistěte vnitřní součásti. Abyste takovým situacím předešli, měňte filtr včas.

Popis produktu

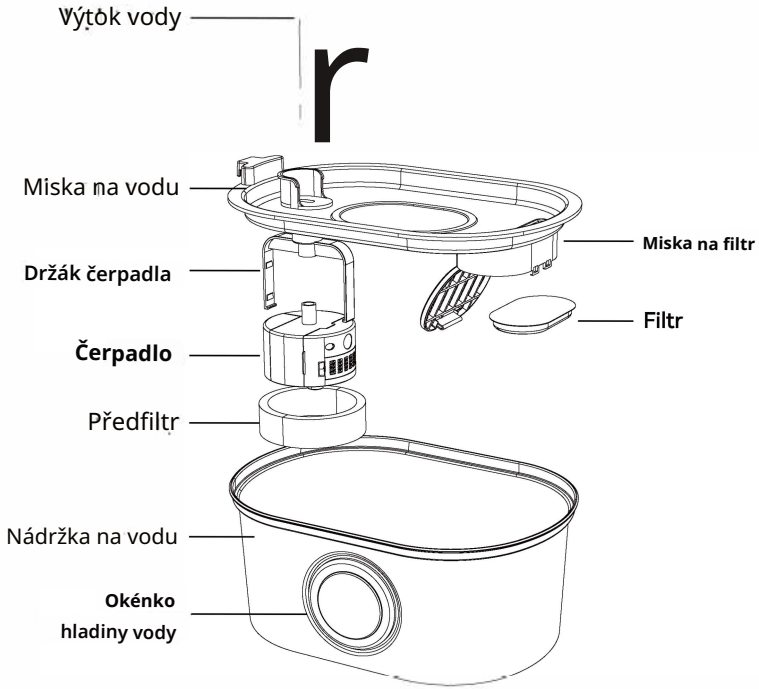

Jak nainstalovat




1. Rozbalte obal a vyjměte hlavní jednotku i všechny součásti.



2. Před instalací filtr důkladně očistěte a namočte jej na 5–10 minut do vody.

Filtr vyměňujte každé 2–4 týdny.

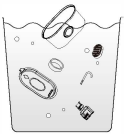

3. Před montáží je třeba všechny součásti opláchnout.

Plastové části tohoto výrobku nemyjte v myčce nádobí.



4. Nainstalujte vodní čerpadlo a filtry.

Nejprve namontujte držák čerpadla **na** kryt, upevněte čerpadlo do držáku **a** obalte jej houbičkou. Filtr s aktivním uhlím umístěte **na** přívod vody.



5. Naplňte nádržku vodou a zavřete misku.


Naplňte nádržku vodou a ujistěte se, že hladina vody je mezi značkami MAX a MIN.




6. Připojte fontánu k napájení.

UPOZORNĚNÍ: Pravidelně vyměňujte vodu a filtrační vložku.


Postup čištění čerpadla




1. Vyjměte čisticí houbičku.

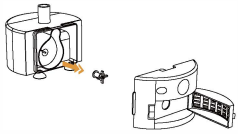

2. Sejměte kryt vodního čerpadla a vyjměte rotor.

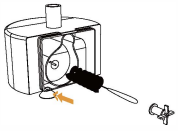

3. Pomocí kartáčku nebo vatové tyčinky se dostaňte do prostoru motoru čerpadla a odstraňte veškeré usazeniny.

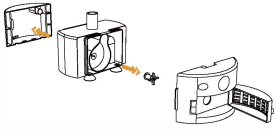

4. Vyčistěte všechny součásti čerpadla.

UPOZORNĚNÍ: Fontánu a čerpadlo je třeba čistit každý týden. (Před čištěním odpojte napájení).

Technické údaje

Model	**SSPF-B11**
Vstup	**100–240 V, 50/60 Hz**
Jmenovitý příkon	**5 V, 1000 mA**
Výstup	**max. 5 V/1 A**
Objem	**3,2 l / 108 uncí**
Filtr	**Uhlíkový filtr/houbový filtr**
Materiál	**SUS304 + ABS**

Řešení problémů

Otázka: Jak často je třeba měnit filtry?
Odpověď: Doporučujeme měnit filtry (uhlíkový filtr a předfiltrační houbičku) každé 2–4 týdny.

Otázka: Jak často je třeba čistit fontánu a čerpadlo?
Odpověď: Doporučujeme čistit fontánu a čerpadlo každý týden.

Otázka: Je fontána kluzká?
Odpověď: Kluzkost způsobují sliny vašeho zvířete. Čím více zvířat fontánu používá, tím více slin a nečistot se ve vodě nachází, takže fontánu a čerpadlo bude nutné čistit častěji.

Otázka: Ve fontáně se nachází bílá křídová látka.
O:Ve fontánce se možná nahromadily minerální usazeniny způsobené tvrdou vodou. Odstraníte je tak, že součásti fontánky vyčistíte roztokem složeným z 90 % vody a 10 % octa. Poté všechny součásti důkladně opláchněte. Abyste tomu předešli, používejte místo tvrdé vody z vodovodu filtrovanou nebo upravenou vodu.

P:V nádržce se nachází černá látka.
O:Tato černá látka je volné aktivní uhlí z filtru a pro vašeho mazlíčka je zcela neškodná. Uhlíkový filtr je vyroben z organických skořápek kokosových ořechů. Abyste tomu předešli, před vložením filtru do fontány jej propláchněte studenou vodou .

P: Zvýšená hlučnost / Zařízení přestalo fungovat / Poškozené čerpadlo / Přerušovaný průtok vody?
0: (1) Demontujte a vyčistěte čerpadlo.
(2) Naplňte fontánu vodou a ujistěte se, že hladina vody je mezi značkami MAX a MIN.
(3) Zkontrolujte, zda je čerpadlo správně usazené na svém místě.
(4) Ujistěte se, že kabel nemá žádné odřené nebo obnažené vodiče.
(5) Pokud bylo čerpadlo delší dobu vystaveno nízké hladině vody, mohl se spálit motor čerpadla a může být nutná jeho výměna.

P: Protéká fontána?
0: (1) Zkontrolujte, zda není filtr ucpaný. Vyčistěte jej a včas vyměňte.
(2) Před opětovným sestavením fontány vyčistěte všechny její součásti ve vodě.
(3) Nejprve zkontrolujte, zda na misce nejsou viditelné praskliny. Pokud nejsou viditelné žádné praskliny, položte fontánu na ručník a zjistěte, odkud voda uniká.
(4) Voda kolem fontány je někdy způsobena zvířaty, která z ní pijí. Některá zvířata mají sklon vodu rozlévat.

Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vytvořeného výrobcem.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora / výrobce jsou k dispozici na webových stránkách https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, posuzovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyziky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se používání výrobku naleznete v uživatelské příručce. Před použitím si přečtěte její obsah a dodržujte pokyny v ní obsažené.

Před použitím si přečtěte také následující informace:
Upozornění pro použití

Nebezpečí poškození výrobku:

- Používejte fontánu pouze k určenému účelu, jak je popsáno v návodu k obsluze.
- Pravidelně kontrolujte stav přístroje, včetně přívodních vedení, čerpadel a krytu. V případě viditelného poškození přerušte používání a kontaktujte servisní oddělení.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je vystaven působení vody na nevhodných místech (např. elektrické přípojky), pokud není označen jako plně vodotěsný.

Nebezpečí pro zvířata:

- Ujistěte se, že je fontána vhodná pro velikost a potřeby vašeho zvířete, včetně toho, zda nabízí dostatečnou kapacitu nádržky na vodu.
- Pravidelně čistěte zařízení a měňte filtry podle doporučení výrobce, abyste zajistili, že vaše zvíře bude mít přístup k čerstvé a čisté vodě.
- Vyvarujte se umístění jednotky na těžko přístupném místě nebo v nevhodných podmínkách, které by mohly zvířeti způsobit potíže při používání.

Nebezpečí pro děti:

- Fontány, zejména ty s elektrickými součástmi, nejsou hračky. Uchovávejte je mimo dosah dětí.
- Nedovolte dětem obsluhovat zařízení bez dozoru dospělé osoby, zejména při plnění vodou nebo výměně filtrů.

Rizika spojená s elektronickými součástmi:

- Pravidelně kontrolujte stav napájecích kabelů a čerpadel. V případě poškození přestaňte přístroj používat.
- Elektrické části neponořujte do vody, pokud výrobce výslovně neuvedl, že jsou vodotěsné.
- U spotřebičů napájených bateriemi používejte pouze doporučené baterie a vyměňujte je v souladu s návodem k obsluze.

Informace o správném používání

Doporučení pro použití:

- Před prvním použitím si přečtěte návod k použití a ujistěte se, že jsou všechny součásti přístroje, jako jsou čerpadla, filtry a konektory, správně nainstalovány.
- Pravidelně kontrolujte hladinu vody ve fontáně, abyste zajistili správný provoz a pohodlí vašeho zvířete.
- Pokud je jednotka vybavena snímačem hladiny vody, ujistěte se, že správně funguje. Pokud takový systém není k dispozici, vyhněte se úplnému vyprázdnění nádrže.
- Umístěte jednotku na místo, které je pro zvíře snadno přístupné, na stabilní a rovný povrch.

Údržba a skladování:

- Pravidelně čistěte jednotku podle pokynů výrobce za použití jemných čisticích prostředků a měkkých materiálů. Nepoužívejte drsné chemikálie ani nástroje, které by mohly jednotku poškodit.
- V pravidelných intervalech měňte filtry podle doporučení výrobce, aby byl zajištěn efektivní provoz jednotky.
- Pokud jednotku delší dobu nepoužíváte, skladujte ji na suchém a čistém místě, mimo dosah vlhkosti.

Bezpečnost baterie: V případě, že je přístroj vybaven baterií, je nutné ji vyjmout:

- V bateriových zařízeních používejte pouze baterie doporučené výrobcem.
- Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí.
- Nebudete-li přístroj delší dobu používat, vyjměte baterie, aby nedošlo k jejich vytečení.

Další bezpečnostní opatření

Přizpůsobení vašemu domácímu zvířeti:

- Pokud zaznamenáte známky stresu, postupně zvíře na fontánku nebo napáječku zvykejte.
- Dbejte na to, aby zařízení fungovalo tak, aby zvířeti nezpůsobovalo stres, např. aby nevytvářelo nadměrný hluk.

Poškození a servis:

- Opravy elektronického zařízení by měly být prováděny pouze autorizovanými servisními středisky.

- Zařízení sami neupravujte, protože to může ovlivnit jeho bezpečnost a funkčnost.

Prohlášení o shodě

Výrobky byly navrženy v souladu s bezpečnostními požadavky nařízení (EU) 2023/988. Splňují příslušné technické normy, včetně bezpečnosti při používání, elektromagnetické kompatibility a trvanlivosti materiálů.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen.

CE

Výrobek splňuje požadavky takzvaných směrnic nového přístupu Evropské unie (EU), které se zabývají otázkami bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí a specifikují nebezpečí, která by měla být zjištěna a odstraněna.

Dovozca: INNPRO

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Výrobce:

Nanchang YueLing Technology Co., Ltd.
Fenghe Central Avenue Cuilin Building
330038 Nanchang, Čína
rojecoservice@126.com

Zástupce v EU:

Enbaoixin Germany Maternal and Infant Supplies GmBH
Laubenhof 23 //
45326 Essen, Německo
jasvigor2020@hmail.com

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně.
- Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a zprávu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.