



Vysavač na zvířecí chlupy
INSE P20
Návod k obsluze



BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A POKYNY

1. Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití, nikoli pro komerční nebo průmyslové použití. Výrobek se smí používat pouze v interiéru mimo vlhké prostředí.
2. Výrobek nesmí samostatně obsluhovat děti nebo osoby se sníženými fyzickými nebo duševními schopnostmi.
3. Tento výrobek by měl být používán pouze za bezpečných podmínek a osobami, které vědí, jak jej bezpečně a správně obsluhovat, aby se zabránilo nebezpečí.
4. Při používání zařízení je třeba dbát zvýšené opatrnosti v blízkosti dětí a domácích zvířat. Kromě toho by si děti a domácí zvířata neměly s tímto výrobkem hrát.
5. Nedotýkejte se zástrčky ani zařízení mokřými rukama.
6. Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka.
7. Pokud je přístroj jakkoli poškozen nebo nefunguje správně, nepoužívejte jej. Pokud byla jednotka namočená ve vodě nebo jiné tekutině, kontaktujte zákaznický servis.
8. Přístroj sami nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte, aby nedošlo k jeho poškození nebo jinému ohrožení.
9. Přístroj neumísťujte ani nepoužívejte v blízkosti hořlavých látek nebo plynů.
10. Netahejte za napájecí kabel a nepokládejte na přístroj těžké předměty.
11. Dávejte pozor, abyste při zavírání dvířek spotřebiče nepřiskřípli kabel.
12. Nedovolte, aby se otvor jednotky zablokoval.
13. Před čištěním nebo údržbou odpojte přístroj od napájení.
14. Přístroj neumísťujte ani nepoužívejte venku, v koupelně nebo v jiných vlhkých prostorách.
15. Při prvním použití se může objevit specifický zápach. Je to normální a nepředstavuje to pro uživatele žádné riziko. Pokud zápach přetrvává příliš dlouho, okamžitě přestaňte přípravek používat!

16. Nádobu na prach a filtr je třeba udržovat v čistotě, aby nedošlo k poruše spotřebiče nebo k jiným nebezpečným situacím.
17. Pokud se motor spotřebiče přehřeje, přestane fungovat. V takovém případě nechte spotřebič vychladnout.
18. Pokud je sací otvor ucpaný, okamžitě přestaňte spotřebič používat, vyjměte nádobu na prach, vyčistěte sací otvor a filtr a před dalším použitím počkejte přibližně 60 minut.
19. Před použitím se ujistěte, že je filtr správně nasazen, aby nedošlo k poruše přístroje.

OBSAH BALENÍ



Hlavní jednotka x1



Pružná hadice x1



Štěrbinová tryska x1



Kartáč na česání x1



Kartáč na
čištění x1



Kartáč na hřeben
x1



Zastříhovač vlasů x1



Sada hřebenu x1




Obal x1 Uživatelská příručka x1




Stručná referenční příručka
manipulace x1

VZHLED VÝROBKU

Pohled zepředu

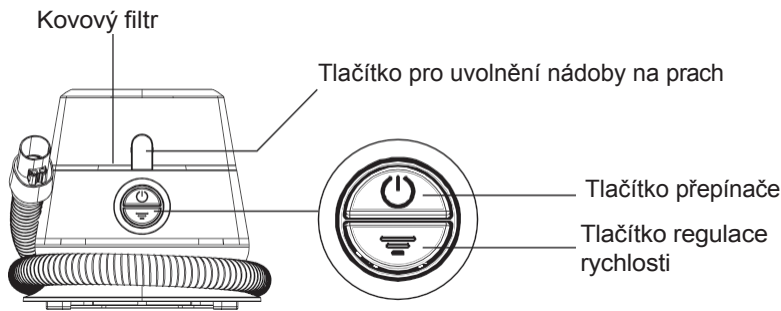

Boční pohled

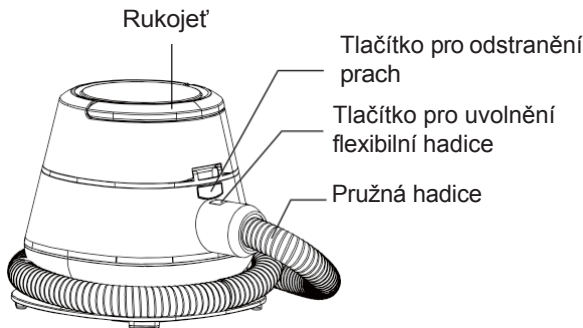


TECHNICKÉ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Název produktu	Vysavač na zvířecí chlupy
Model výrobku	P20
Čistá hmotnost	3,7 kg
Napětí	AC220V-240V
Jmenovitý výkon	350 W

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Kombinace příslušenství

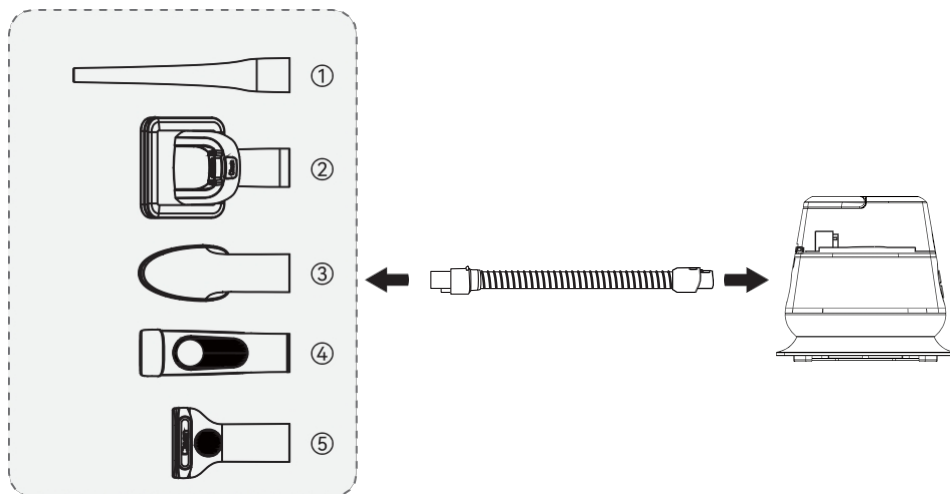

1. Připojte ohebnou hadici k hlavní jednotce přístroje.
2. Zapojte jej do elektrické zásuvky.
3. Zapněte spínač.

POZNÁMKA

K dispozici jsou tři provozní režimy: tichý režim, standardní režim, maximální režim.

Při prvním použití se doporučuje začít s tichým režimem, aby si zvíře na zařízení zvyklo.

2. Použití různých doplňků


Hřebenování kartáčů:

Používá se k odstranění dlouhých a nepotřebných chlupů domácích zvířat pro lepší vzhled.


Pozor

Nezapomeňte na to, že nesmíte vyvíjet příliš velký tlak a že musíte být opatrní s břitem, abyste si nezpůsobili škrábance na kůži.


Používejte podle množství vlasů, abyste neucpali sací otvor přístroje.

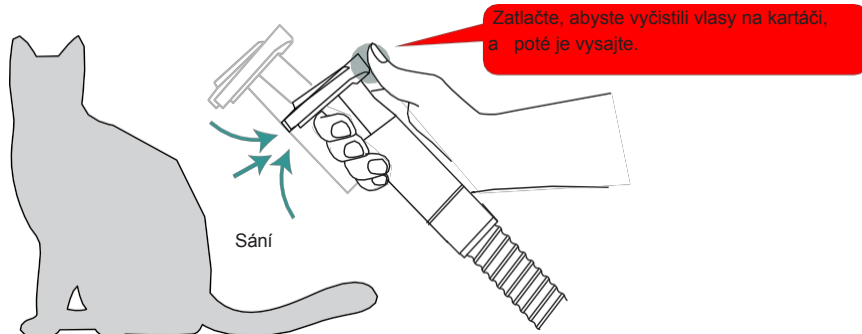


Vyčesávací kartáč - používá se k čištění srsti od nečistot a uzlíků, aby byla srst nadýchanější.

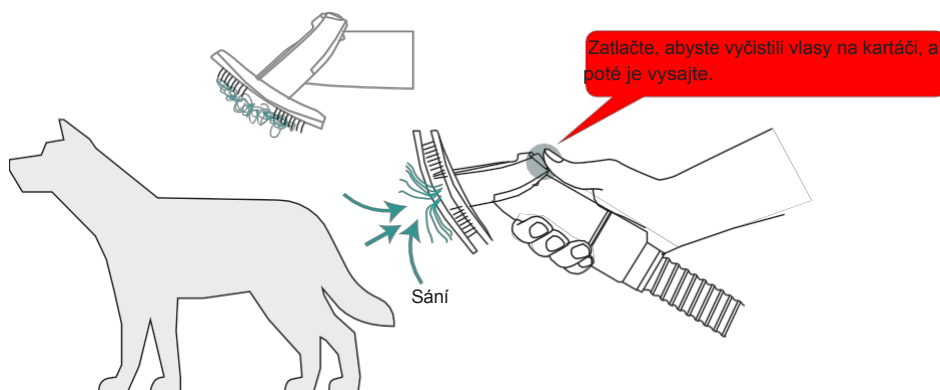


Čisticí kartáč - slouží k čištění tlapek vašeho domácího mazlíčka a chlupů, které zůstaly na různých tkaninách (např. na pohovce).

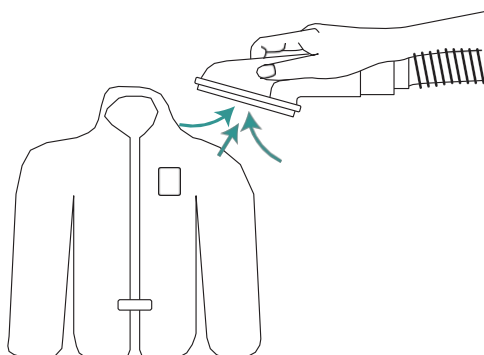

Štěrbínová špička - používá se k čištění vlasů z těžko přístupných míst.


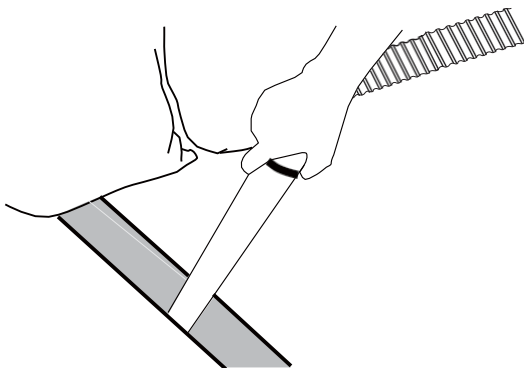


Stříhací strojky - slouží k oholení přebytečných chloupků.

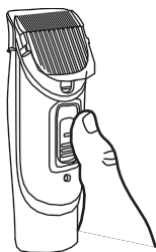


Zapnutí

Posun nahoru (stiskněte a podržte zelené samočinné tlačítko)

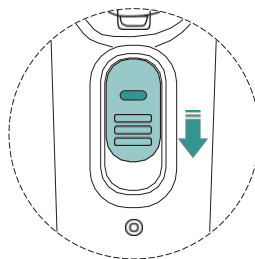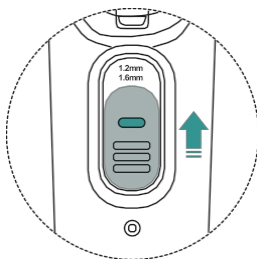

Vypnout

Posuňte se dolů (stiskněte tlačítko a podržte stisknuté zelené samočinné tlačítko)

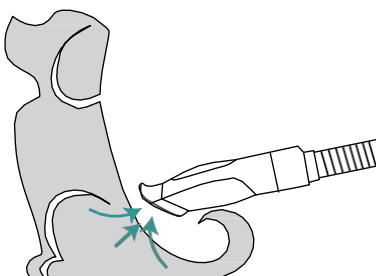

Pozor



Nezapomeňte na to, že nesmíte vyvíjet příliš velký tlak a že musíte být opatrní s břitem, abyste si nepoškrábali kůži.

Břitva se používá výhradně k zastříhování zvířecí srsti.




Hřebenová sada - pro použití se zastříhovačem. Hřebeny jsou nastavitelné takto: 3mm/6mm/12mm/18mm/24mm

Pozor

Vzhledem k malým rozměrům hřebenové sady je třeba dbát na její správné uložení v době, kdy se nepoužívá.

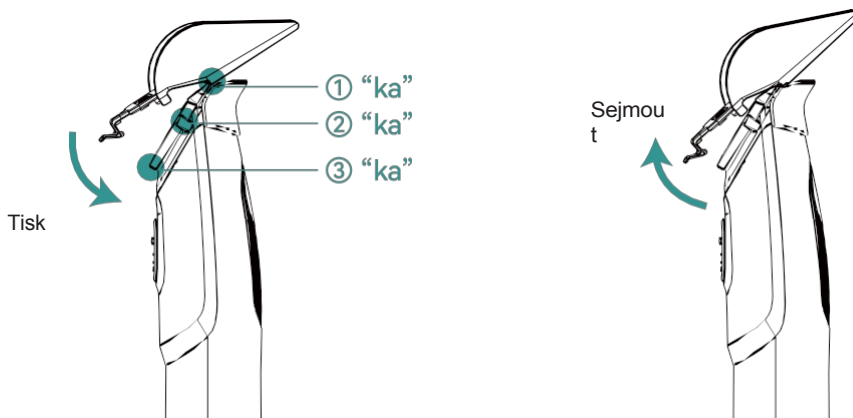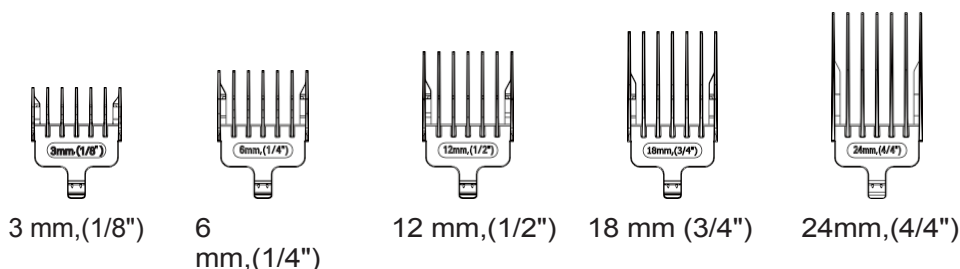

Štít - slouží ke zvýšení sacího výkonu při zastříhování srsti,
Stejně jako pro správné sání vlasů. Vzhledem k jeho malým rozměrům
je třeba dbát na správné skladování, aby nedošlo k jeho ztrátě.

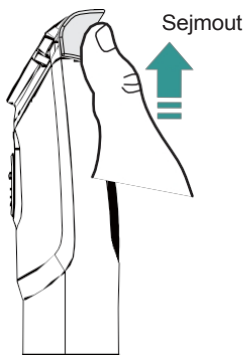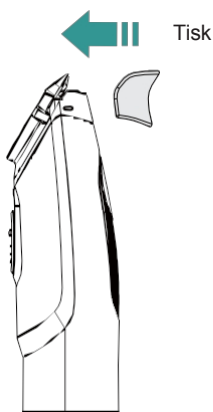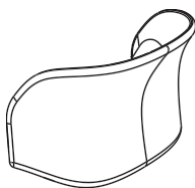

Pozor

Pokud se do sacího otvoru dostane příliš mnoho vlasů, lze sací výkon
upravit tak, aby se vlasy vysávaly snadněji. Případně můžete
nahromaděné vlasy odstranit ručně a poté pokračovat v používání
spotřebiče.

Příslušenství a provozní režimy



*Následující tabulka obsahuje pouze pokyny pro použití příslušenství.

Příslušenství	Režimy provozu		
	Tichý režim	Standardní režim	Režim Max
	Odstraňování chloupků z těžko přístupných míst	Odstraňování chloupků z těžko přístupných míst	Důkladné čištění od vlasů a prachu (více hluku)
	Čištění povrchů od prachu, vyhlazování vlasů	Masáž proud vzduchu pro lesk vlasy	Hlubkové čištění a odstranění odumřelých chloupků
	Stříhání, úprava vlasů (doporučeno)	Zastříhování a odsávání vlasů	Nedoporučuje se
	Jemný sací výkon pro čištění vlasů na oblečení	Hlubkové odstraňování chloupků z oděvů	Silný sací výkon (trochu hlučný, ale doporučujeme)
	Odstraňování zvířecích chlupů	Šetrné odstraňování zvířecích chlupů	Silný sací výkon (vyšší hluchnost)



ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Jak čistit nádobu na prach


1. Stiskněte tlačítko pro vyjmutí a vyjměte nádobu na prach.

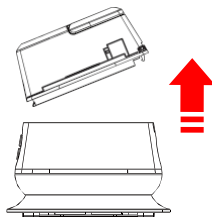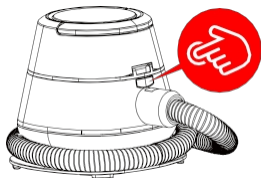

2. Stiskněte uvolňovací tlačítko a odstraňte vlasy.

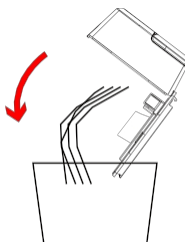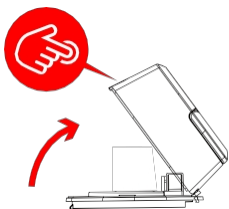

3. Nádobu na prach nasadíte ve směru šipky.

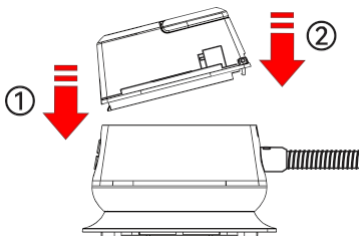


Pokud je vyjmutá nádoba na prach čistěna vodou nebo mokrým hadříkem, měla by být nasazena, až když je zcela suchá. V opačném případě by mohlo dojít k poškození motoru.


Jak čistit filtry Čištění filtru

HEPA

1. Vyměňte nádobu na prach, vyměňte HEPA filtr
2. Vyčistěte ji kartáčem. Neumývejte ji vodou.
3. Nainstalujte HEPA filtr zpět do jednotky.

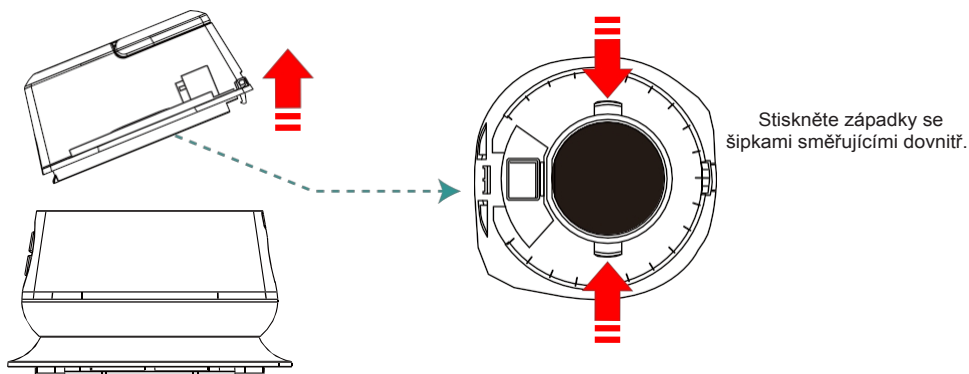


HEPA filtr čistěte zubním kartáčkem, neomývejte jej vodou.

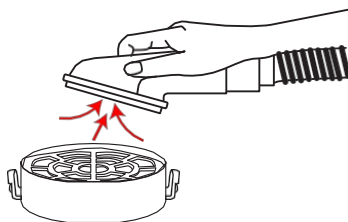


Jak čistit nůžky

1. Před vložením nože zasuňte pohyblivý knoflík pro nastavení nože směrem dolů.
2. Odstraňte zbytky z žiletky a vyčistěte ji.

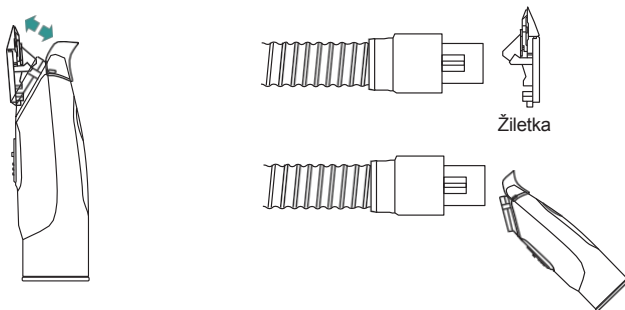

Napájecí kabel

Napájecí kabel by měl být řádně smotán a uložen ve spodní části přístroje (viz obrázky).

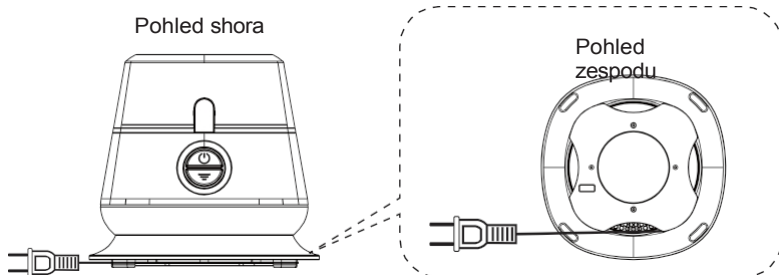

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
Zařízení se nezapne	Zástrčka nebyla správně zasunuta	Správně zasuňte zástrčku.
	Spínač nebyl zapnut	Stiskněte spínač
Slabý sací výkon	Ucpaná ohebná hadice	Vyčistěte ohebnou hadici a sací otvor.
	Nádoba na prach je přeplněná	Vyprázdněte zásobník na prach
	Filtr je znečištěný	Vyčistěte filtr

Pokud výše uvedená řešení problém nevyřeší, přestaňte zařízení používat a obraťte se na s naším oddělením služeb zákazníkům support@inselife.com



support@inselife.com



www.inselife.com



<https://bit.ly/inse-p20-support>

Troubleshooting, Installation and Usage videos,
Customer Support, etc.



Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobnější informace získáte na obecním úřadě, v zařízení na zpracování odpadů nebo v obchodě, kde jste kde byl výrobek zakoupen.



Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU), týkající se otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem původní uživatelské příručky vytvořené výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný stav odlišnosti, může dojít k trvalému poškození výrobku. Ručitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.