



petwant

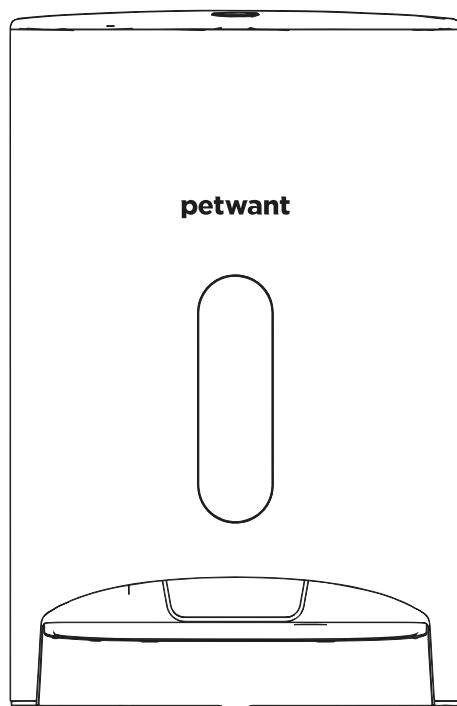


Automatický dávkovač krmiva PetWant F11-C

NÁVOD K POUŽITÍ


OBSAH BALENÍ:




Hlavní bydlení

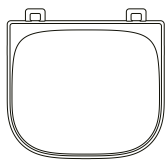

Miska na jídlo



Napájecí kabel




Vysoušecí prostředek




Návod k obsluze

POPIS PRODUKTU:

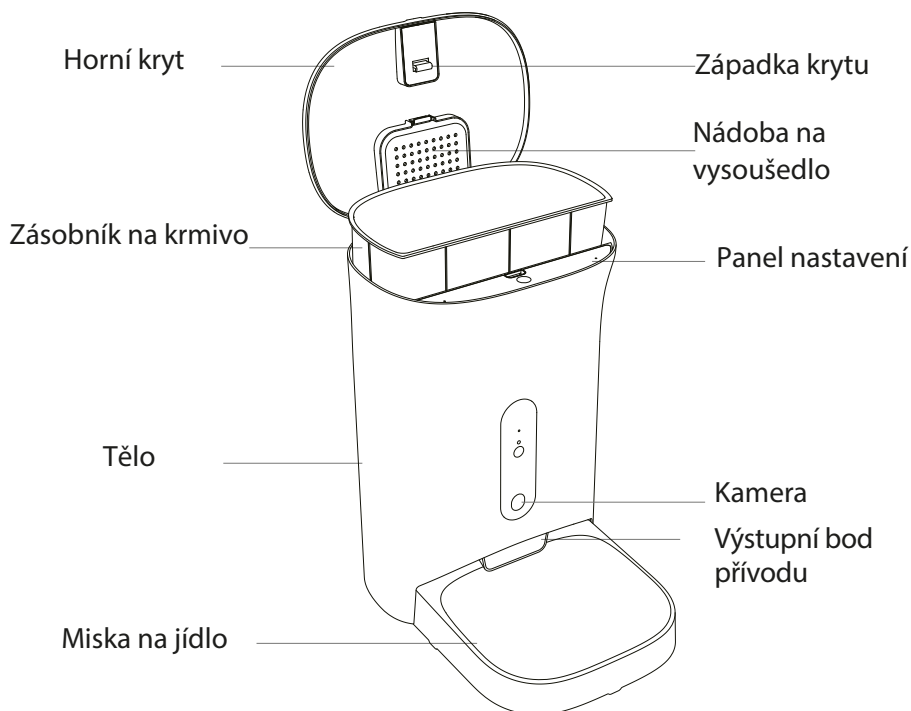

POPIS PRODUKTU:

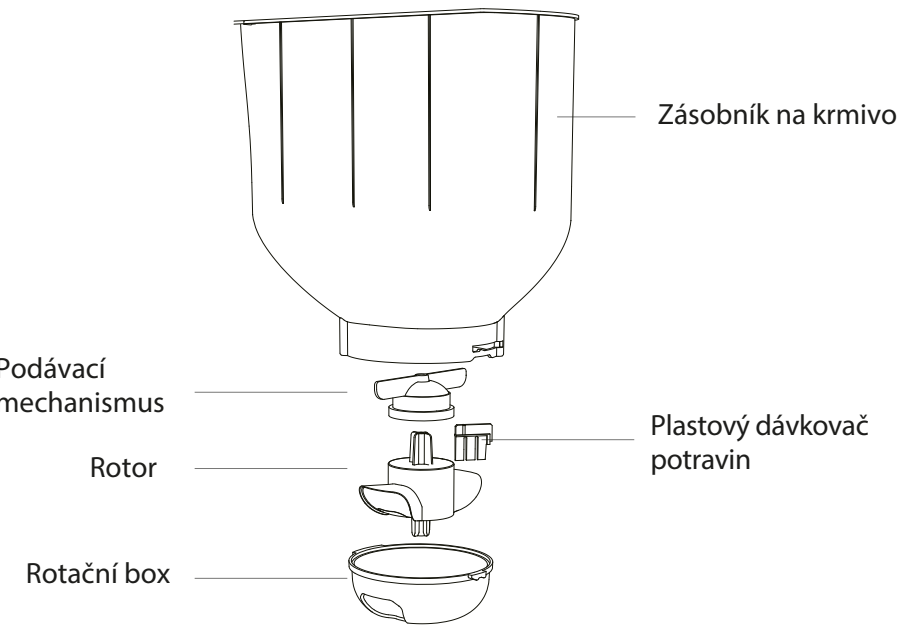

PARAMETRY VÝROBKU:

Název	Parametry
Název produktu	Automatický dávkovač krmiva
Model produktu	F11-C
Rozměry	317mm x240mm x 370mm
Velikost barevného rámečku	195mm x 245mm x 390mm
Materiál	ABS
Množství krmiva	Přibližně 2,6 kg
Typ krmiva	Suché potraviny
Aplikace	Kočky a malí psi
Kapacita	4.5 l
Napájení	Napájení DC 5V2A / 3 x baterie velikosti D
Jmenovité napětí	DC 5V
Jmenovitý výkon	2.5 W
Provozní teplota	5°C-50°C

INSTALACE A NASTAVENÍ PODAVAČ

Zvedněte západku:

Zvednutí západky: Ukazováčkem přidržte západku a zvedněte ji, abyste otevřeli kryt.

Umístění vysoušedla:

Otevřete zásobník vysoušedla na horním krytu, odtrhněte průhledný balicí papír ze sáčku s vysoušedlem, vložte jej do zásobníku vysoušedla a uzavřete jej.

Napájení:

1. Napájení bateriemi: uvolněním příchytky sejměte kryt baterií, vložte 4 kvalitní alkalické baterie LR20 (D) a znovu nainstalujte kryt baterií.

Poznámka: Používejte bezpečné a standardní alkalické baterie.

Nemíchejte baterie různých specifikací a modelů.

2. Napájení pomocí kabelu: Zasuňte napájecí kabel do napájecí jednotky a poté jej zapojte do zásuvky ve tvaru písmene "L".

Instalace nádoby na potraviny (misky):


Mírně sklopte hlavní těleso dozadu a vyrovnejte držák podávací misky s hlavním tělesem. Stejně postupujte, pokud chcete demontovat podávací mísu.

Plnění krmítka potravou:

Otevřete víko, naplňte nádobu správným množstvím suchého krmiva, které výrazně převyšuje denní dávku. Aby krmivo zůstalo co nejčerstvější, doporučujeme ho naložit až na 10 dní.

Poznámka: Přístroj zpracovává pouze suché krmivo o velikosti 5-15 mm.

Samokontrola velikosti krmiva:

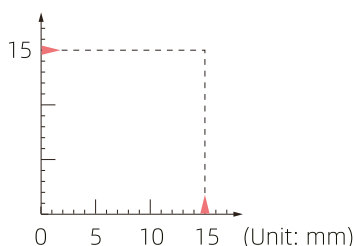

Obnovení nastavení:

Stisknutím tlačítka ⊕ na 5 sekund obnovíte nastavení výrobku. Po pípnutí začne indikátor rychle blikat. Nyní můžete výrobek znovu připojit a nastavit.

Dálkové krmení: V případě, že je přístroj nainstalován na dálkové ovládání, je možné jej nastavit do režimu dálkového krmení:

Přejděte na stránku nastavení zařízení a klikněte na "Feeding", vyberte porce a kliknutím na "Feed" dokončete dálkové krmení.

Poznámka: Uživatelé nemohou krmit domácí zvířata prostřednictvím aplikace, pokud je výrobek napájen bateriemi.

Ruční krmení

Otevřete horní kryt a jednou stiskněte tlačítko ⊕, poté zařízení vydá jednu porci o hmotnosti přibližně 10 g. Pro další porce zopakujte výše uvedený krok

Panel nastavení



Popis ukazatelů:

STATUS 	OFF	Pohotovostní režim
	Bliká červeně	Nedostatek potravin
		Nízký poplatek
	Svíí červeně	Napájení z baterie
PŘIPOJENÍ 	OFF	Napájení z baterie
	Bliká modře	Zařízení se připojuje
	Svíí modře	Připojené zařízení

DEMONTÁŽ A ČIŠTĚNÍ

Vypnutí napájení:


Odpojte napájení a vyjměte alkalické baterie.

Čištění:

1. Chcete-li nádobu na potraviny rozebrat, uchopte ji za obě strany a zvedněte ji.
- 2.Vyjměte plátek rotoru/podavače a podávací mechanismus.
- 3.Hlavní tělo podavače není vhodné pro mytí v myčce nádobí. Neponořujte hlavní tělo do vody. Mohlo by dojít k poškození vnitřní elektroniky a zkratu baterií, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
4. Před naplněním krmítka krmivem se ujistěte, že jsou všechny jeho části zcela čisté a suché.

Instalace zásobníku krmiva:

1. Umístěte zásobník do drážek hlavního tělesa a zatlačte jej dolů.

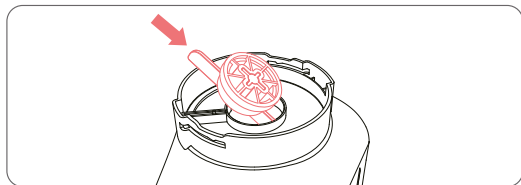

2. Připevněte plastový dávkovač a rotory, jak je znázorněno na výše uvedené fotografii. (Všimněte si směru ve tvaru "-+").

3. Vyrovnajte spodní kryt rotoru s drážkami a otáčejte jím proti směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte zvuk.

4. Nastavte rotory. Gumové díly musí zakrývat výstupní otvor přívodu (viz obrázek).



Pokud nejsou rotory dobře upevněny, může to mít za následek, že jednotka nebude schopna dávkovat krmivo.

Čištění misky na krmivo

Misky na jídlo lze po vyjmutí z těla mýt v myčce nádobí.

Čištění karoserie

Tělo otřete suchým měkkým hadříkem. Tělo není vodotěsné, nepoužívejte mokré hadříky.

Výměna vysoušecího obalu

Výměna vysoušecího balíčku Otevřete víko vysoušecího boxu a vyměňte vysoušecí balíček, doporučuje se vyměnit jej každý jeden nebo dva měsíce.

Výměna alkalických baterií

Odpojte a otevřete kryt prostoru odvlhčovače a vyměňte baterie.

Čištění zásobníku na krmivo

Vyjměte nádobu na potraviny a vyprázdněte ji, poté ji naplňte čerstvými potravinami.

KONFIGURACE PODAVAČE

Stáhněte si aplikaci

1. Stáhněte si aplikaci naskenováním QR kódu;
2. Přihlaste se nebo si zaregistrujte účet;
3. Klikněte na "+" v pravém horním rohu na domovské stránce a přidejte své zařízení podle pokynů.



POZNÁMKA: Podporovaná síť je pouze 2,4 Ghz, síť na 5Ghz nebo jiných frekvencích nejsou tímto produktem podporovány.

Programování krmení:

Podavač bude dávkovat krmivo na základě naprogramovaného krmení. Je možné přijímat oznámení o čase výdeje krmiva.

POZNÁMKY:

1. Po čištění se ujistěte, že je podavač suchý.
2. Pokud vaše zvíře krmivo nepřežilo, pravidelně jej vyměňujte (načasování naleznete v návodu na balení krmiva).
3. Pravidelně čistěte a udržujte zařízení, abyste prodloužili životnost krmítka.
4. Zajistěte, aby byla jednotka dostatečně napájena.
5. Funkce kamery nebude fungovat, pokud je jednotka napájena alkalickými bateriemi, nicméně jednotka bude fungovat podle předchozího naprogramování pro krmení.
6. Pokud je zařízení offline, nebudete mít přístup k nastavení krmení prostřednictvím aplikace.
7. Zařízení musí být umístěno ve vodorovné poloze na stabilním povrchu.
8. Zařízení uchovávejte na suchém místě a mimo dosah přímého slunečního světla.
9. Neumísťujte zařízení příliš vysoko, abyste zabránili jeho pádu.
10. Vyjmout lze pouze misku na krmení a nálevku na krmení.
11. Na přístroj nepokládejte žádné předměty.
12. Aby spotřebič fungoval normálně, zajistěte, aby nebyl nijak zablokován přívodní otvor.
13. Spotřebič se smí používat pouze v interiéru.
14. Spotřebič se nesmí mýt v myčce nádobí.
15. Používejte pouze suchý přívod o průměru 5-15 mm.
16. Přístroj se nesmí používat ke krmení štěňat nebo koťat mladších 7 měsíců nebo pokud mají zvířata nějaké tělesné postižení.
17. Zařízení je určeno pouze ke krmení psů a koček.
18. Přístroj není hračka.
19. Pravidelně kontrolujte, zda svítí kontrolka "START", abyste se ujistili, že krmítko správně funguje.
20. Pokud plánujete být delší dobu mimo domov, ujistěte se, že baterie, které napájejí přístroj, mají dostatečnou energii.

21. Do podavače nekládejte žádné cizí předměty.
22. Nepoužívejte krmítko bez misky, nádoby na krmivo a víka.
23. Neprovádějte sami žádné úpravy nebo opravy na přístroji.
24. Dbejte na to, abyste neznečistili kameru umístěnou na jednotce.
25. Nezapomeňte řádně zlikvidovat obaly některých částí přístroje, aby nepředstavovaly nebezpečí pro zvířata a děti.
26. Pokud si nejste jisti správným typem a velikostí krmiva pro vaše zvíře, doporučujeme poradit se s veterinárním lékařem.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Kontejner nelze namontovat	Špatně namontované oběžné kolo	Zamontuj wirnik prawidłowo
Zařízení nefunguje správně	Nečistoty uvnitř nádrže	Vyčistěte nádrž
	Nesprávná velikost krmiva	Vložení správného krmiva
	Vadný snímač	Kontakt na poprodejní servis
	Vadný motor	Kontakt na poprodejní servis
Karma nevytlétá	Příliš mnoho jídla	Vyprázdněte misku a nastavte příslušné porce krmení.
	Karma zablokována	Ujistěte se, že používáte správný zdroj
	Karma zablokovala výstupní otvor	Vyjměte a vyčistěte výstupní otvor
	Znečištěný napájecí výstup	Výstupní otvor vyčistěte měkkým hadříkem.
	Vadný infračervený snímač	Kontakt na poprodejní servis
Nedostatek krmiva	Nedostatek krmiva	Doplňte krmivo
	Špatně upevněná násypka	Správně připevněte veškeré příslušenství
Zařízení je v režimu offline	Napájení z baterie	Zkontrolujte, zda je správně připojen napájecí zdroj.
	Nesprávná síť nebo Wi-Fi	Zkontrolujte síť Wi-Fi a znovu připojte zařízení
	Poškozená hlavní část	Kontakt na poprodejní servis

Zjednodušené prohlášení o shodě

Výrobce: Shenzhen E-lirking Net Tech Co. Ltd.

Adresa: B508, Huafeng SOHO Creative World, Bao'an District, Shenzhen, China

Výrobek: Automatický dávkovač krmiva

Model: F11-C

Výrobek je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a o zrušení směrnice 1999/5/ES.

Prohlášení o shodě je k dispozici na adrese:

<https://files.innpro.pl/PetWant>

Rádiová frekvence: 2400-2483,5 MHz

Maximální výkon rádiové frekvence: < 20 dBm

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.



Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vydaného výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.