

UBPet

Intelligentní samočisticí kočičí toaleta UBPet C41

Fotografie mají výhradně ilustrativní charakter. Řiďte se vzhledem skutečného výrobku. Originální obal uchovejte pro archivaci.

Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej pro další použití.


Část I: Důležité bezpečnostní pokyny




- Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, stejně jako osoby bez zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo jim byly poskytnuty pokyny k bezpečnému používání zařízení a rozumí souvisejícím rizikům .
- Děti by měly být pod dozorem a nesmí s přístrojem manipulovat.
- Děti nesmí provádět čištění ani údržbu zařízení bez dohledu.




Kočka nebo kotě musí mít minimální hmotnost 3 libry a být staré nejméně 4 měsíce, aby mohlo toaletu bezpečně používat.

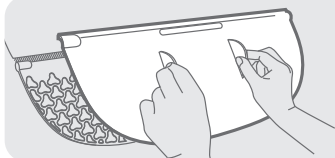


Před prvním použitím odstraňte panel pro čištění steliva. Čisticí panel se používá výhradně při vysypávání toalety. Po použití jej prosíme včas odstranit . V opačném případě bude stelivo vyhozeno do koše, což způsobí nepotřebný odpad.

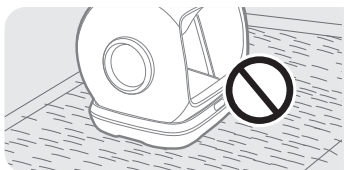

NESTAVUJTE na koberec. Umísťujte na stabilní tvrdý povrch. DO zařízení nekládejte nic jiného než hrudkující stelivo nebo kuličky a krystalky do steliva .

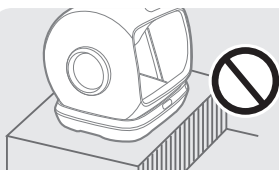

NEDÁVEJTE produkt na okraj vysokého stolu, aby se zabránilo poškození způsobenému pádem .

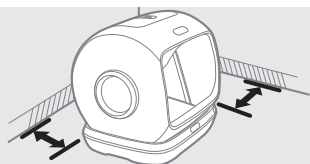

NEDOTÝKEJTE SE žádných stěn zařízení. Zachovejte kolem zařízení volný prostor. NESÁHEJTE na toaletu, nesedějte na ni ani na ni nepokládejte žádné předměty.

Účel používání

- Ujistěte se, že je produkt umístěn v blízkosti zdroje signálu WIFI a mimo dosah jiných domácích zařízení způsobujících rušení.
- Zkontrolujte, zda je vložka do toalety správně upevněna. Ujistěte se, že deodorizační kryt není zablokován.
- Ujistěte se, že odpadní nádobka je správně nainstalována a horní kryt je těsně uzavřen.

Elektrická bezpečnost

- NEPOUŽÍVEJTE zařízení, pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozena, pokud zařízení nefunguje správně nebo bylo jakkoliv poškozeno.
- Zařízení používejte výhradně s dodaným příslušenstvím.
- NEponořujte ani nenamáčejte kryt nebo základnu; nedovolte, aby tyto části přišly do kontaktu s vlhkostí.
- Vždy odpojte zařízení od napájení, jestliže není používáno, před nasazením nebo sejmutím dílů a před čištěním.

Upozornění týkající se používání

- Kověte vždy umístěte na stabilní a rovný povrch. Vyhněte se měkkým, nerovným nebo nestabilním podlahám, které by mohly narušit schopnost zařízení detekovat kočku. Pokud používáte rohože nebo podložky, umístěte je před zařízení nebo zcela pod něj. Nepokládejte rohože částečně pod zařízení.
- Uchovávejte uvnitř na chladném a suchém místě. Omezte vystavení vysoké teplotě a vlhkosti.

- Před výměnou steliva pečlivě vyčistěte zásobník na odpad.
- NENÍ POVOLENO dál tlačit víko, pokud je již maximálně otevřené.
- NEPŘEKRAČUJTE úroveň naplnění přidáváním steliva nad linii MAX.


Upozornění: stelivo pro kočku (délka <15 mm).

- NEPŘENÁŠEJTE zařízení držením bubnu. Zařízení přenášejte tak, že pevně držíte základnu oběma rukama.
- NEDOTÝKEJTE SE bubnu během jeho otáčení.
- NEMYJTE základnu přímo vodou.
- NENUŽTE kočku k používání toalety.
- NEPOKUŠEJTE SE rozebírat, opravovat, upravovat nebo měnit jakoukoli část produktu. Veškeré servisní práce musí provádět výhradně kvalifikovaný personál. Uvnitř zařízení nejsou žádné součásti opravitelné uživatelem.
- Veškerý obalový materiál je nutné správně odstranit. Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.


- Po odstranění odpadu si vždy důkladně umyjte ruce. Těhotné ženy a osoby s oslabenou imunitou by měly vědět v úvahu, že parazit, který se občas vyskytuje v kočičím trusu, může vyvolat toxoplazmózu.
- Frekvence výměny vložky kočičí toalety závisí na počtu a velikosti koček. Doporučuje se výměna každé 3 až 5 dní, aby se předešlo množení bakterií.

Část II: Úvod k produktu

2.1 Struktura produktu

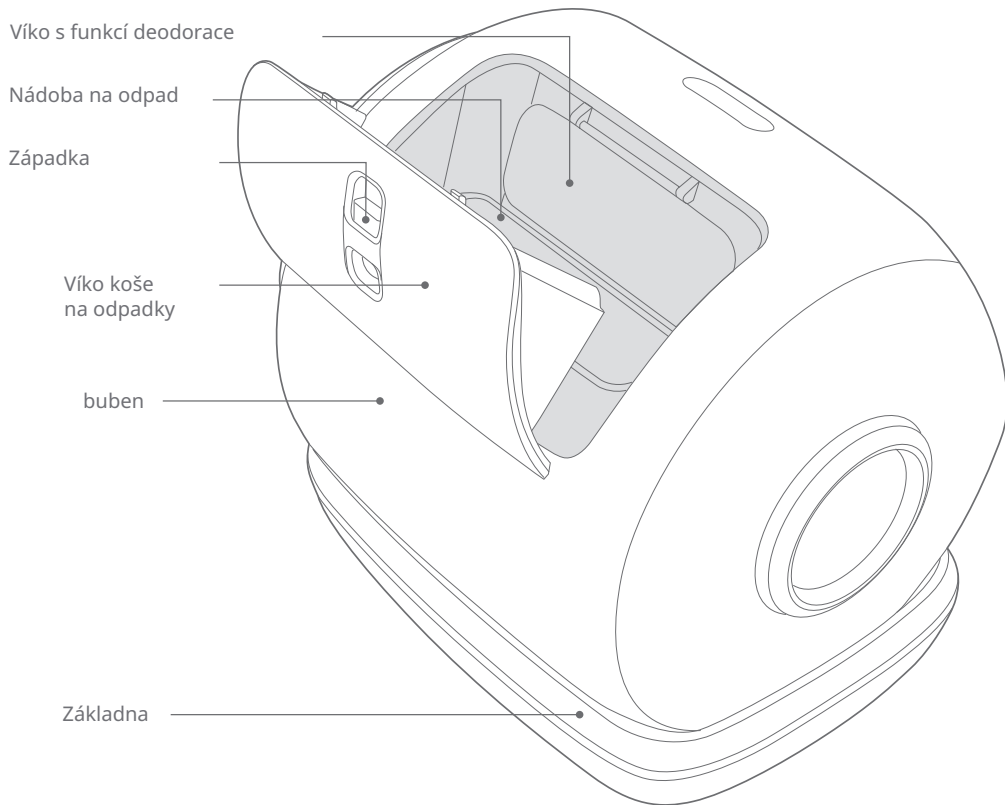

Další příslušenství



1 x Napájecí adaptér




1 x Lopátka pro čištění toalety,



1 x Návod k použití



1 x Rychlý průvodce

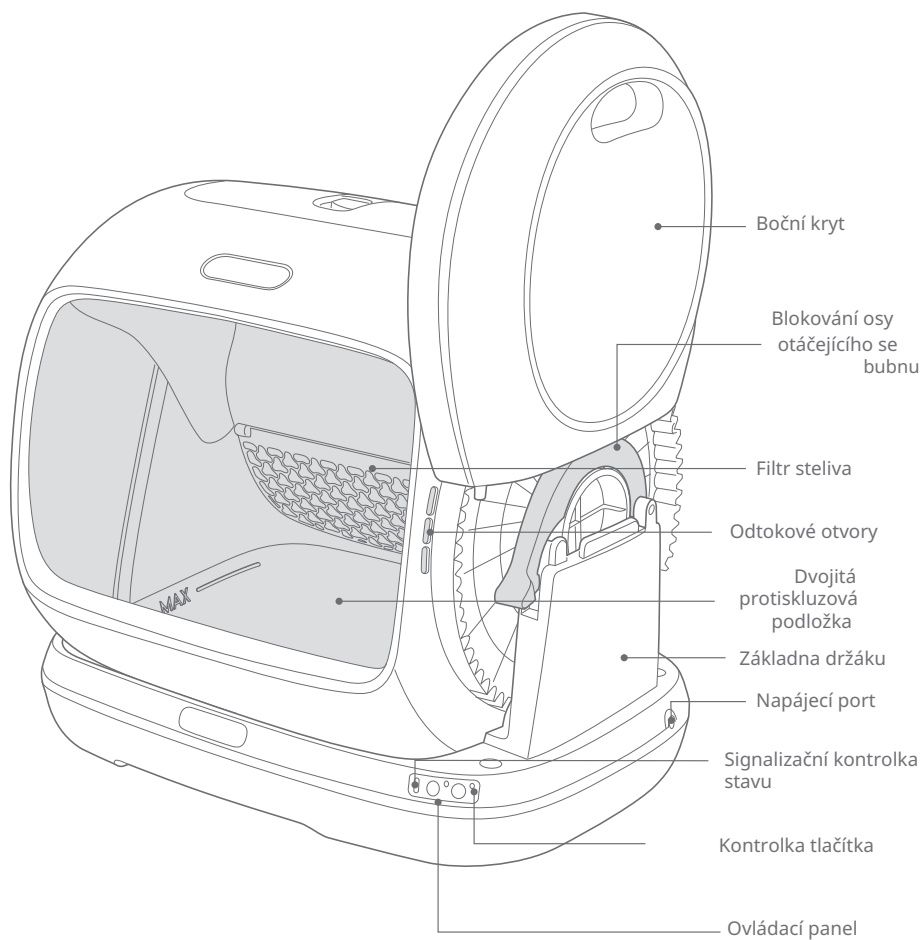

2.2 Ovládací panel

Čištění

- Stiskněte jednou, aby se spustilo čištění. Pokud je čištění již aktivní, stiskněte znovu pro pozastavení.

Nastavení WiFi

- Podržte 3 sekundy, aby se zahájilo připojení k WiFi (stavová kontrolka modře bliká).

Vyrovnat

- Stiskněte jednou pro spuštění rovnoměrného vyrovnávání steliva. Pokud je čištění již spuštěno, stiskněte znovu pro pozastavení.

Dětská pojistka

- Podržením po dobu 3 sekund aktivujete nebo deaktivujete dětskou pojistku (indikátor stavu dvakrát zeleně zabliká).

Obnovení továrního nastavení

- Podržte pro obnovení továrního nastavení. Současně podržte tlačítka 5 sekund pro obnovení továrního nastavení.


2.3 Indikátory stavu

Indikátory stavu	Indikátory tlačítek Vypnuto Blikání Stálé světlo	Popis funkcí
Stálé modré světlo	/ /	Normální pracovní stav (indikátory tlačítek nesvítí, svítí trvale nebo blikají)
		Aktualizace firmwaru
		Obnovení továrního nastavení
Blikající modré světlo		Nastavení Wi-Fi sítě
Stálé zelené světlo		V klidovém stavu : (1) Působení gravitace (2) Vyprazdňování kočky
Blikající zelené světlo		Dětská pojistka zapnuta/vypnuta
Blikající zelené světlo		Reset
Stálé červené světlo		Během pauzy v procesu čištění nebo vyrovnávání bude indikátor tlačítka blikat a indikátor stavu zůstane trvale červený až do ukončení pauzy.
		Během čištění nebo vyrovnávání, pokud je zařízení v gravitační poloze, indikátor tlačítka zůstává zapnutý a indikátor stavu svítí trvale červeně.
		Boční kryt je otevřen
		Buben není správně umístěn
		Porucha motoru

Část III: Instalace a obsluha


3.1 Konfigurace

• Před prvním použitím je nutné odstranit čistící panel steliva.

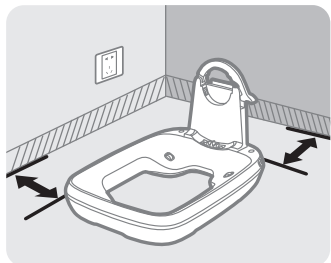

1

Umístěte základnu na stabilní a rovný povrch, na chladné a suché místo. Zachovejte dostatečnou vzdálenost od stěny a umístěte zařízení blízko elektrické zásuvky.

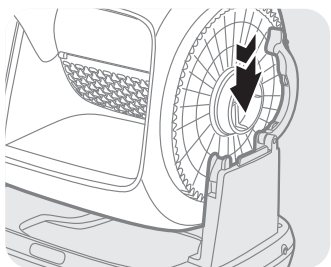


2

Umístěte buben na základnu.




Upozornění: Rotující válec bubnu musí být správně zasazen zásuvka držáku základny; Po správném usazení by se buben již neměl otáčet.

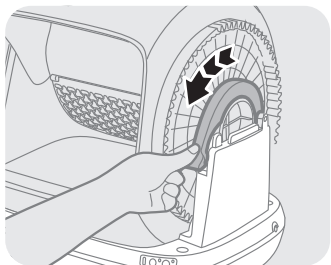

3


Zajistěte zámek otočného hřídele bubnu.

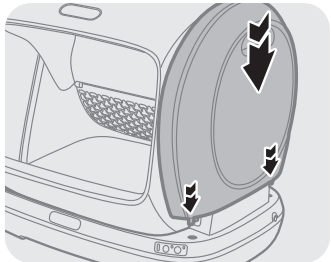

4

Zasuňte boční kryt do zásuvky držáku základny.

3.2 Zapnutí

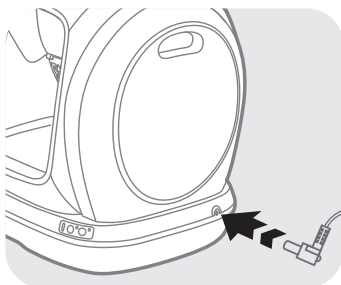

Připojte toaletu k elektrické síti . Buben automaticky provede úplný otoč. Počkejte , dokud se zařízení nevrátí do výchozí polohy , pak je připraveno k použití .



Upozornění : Ujistěte se, že kabel není zachycen v rotujícím bubnu. Držte kabel mimo dosah koček.

3.3 Používání aplikace




- Ujistěte se, že vaše inteligentní zařízení je připojeno k zabezpečené síti 2 , 4 GHz a že je aktivován Bluetooth.
- Ujistěte se, že buben je v domovské poloze před navázáním připojení.




1

Naskenujte QR kód na pravé straně základny, abyste stáhli aplikaci. Zaregistrujte se podle pokynů.

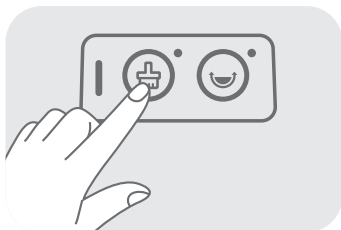


2

Podržte  dobu 3 sekund, aby se aktivoval režim párování toalety (modrá blikající dioda). Stiskněte Další pro pokračování .

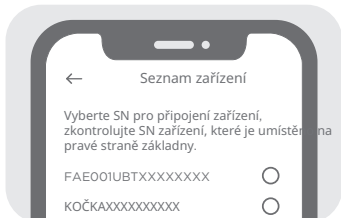

3

Vyberte číslo SN pro připojení zařízení . Zkontrolujte číslo SN zařízení , které se nachází na pravé straně základny .

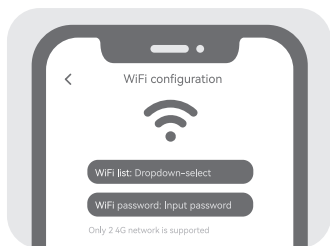


4

Vyberte Wi-Fi síť 2,4 GHz a zadejte heslo .
Stiskněte Pokračovat pro dokončení připojení.

Po úspěšném připojení bude indikátor svítit stálým modrým světlem . Pokud se připojení nezdaří, zopakujte kroky a pokuste se to znovu .


3.4 Výměna vložky toalety a neutralizátoru zápachu

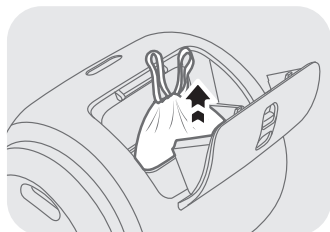

1

Stiskněte západku směrem ke středu pro otevření krytu . Sežněte okraje sáčku a zlikvidujte ho. Vyjměte nádobu na odpad .


Upozornění : Při vyjímání zásobníku na odpad jej opatrně vysuňte ven, abyste předešli zablokování víkem neutralizátoru zápachu.

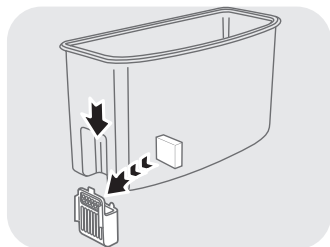

2


Vysuňte držák na neutralizátor zápachu a vložte do něj neutralizátor.

Upozornění: Neutralizátor zápachu je nutné zakoupit samostatně.

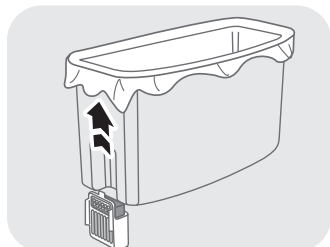

3

Zasuňte držák na neutralizátor zápachu zpět na místo. Rovnoměrně rozložte nový pytel uvnitř a uhladte všechny jeho okraje.

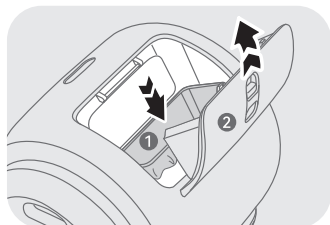

4

Umístěte sáček na odpad zpět na své místo. Stiskněte západku směrem dovnitř, aby byla krytka pevně zajištěna .

Upozornění : Pokud nelze nádobu na odpad zcela zasunout , upravte její polohu a vložte ji znovu.


3.5 Výměna kočičího steliva



1

Vysypte a vyčistěte nádobu na odpad.


Následně nasadte novou vložku do toalety . Ujistěte se, že krytka dezodoračního systému není zablokována.

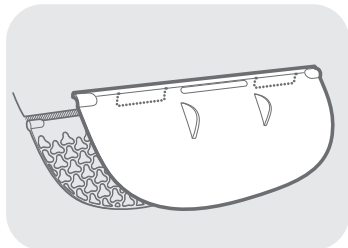

2


Připevňte prkénko na čištění steliva .

Vložte nožky prkénka na čištění steliva do štěrbin nad filtrem .

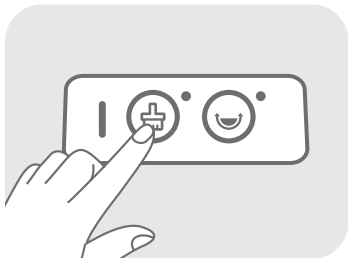


3

Stiskněte tlačítko  bylo zahájeno vyprazdňování steliva , opětovným stisknutím tlačítka se funkce čištění pozastaví .

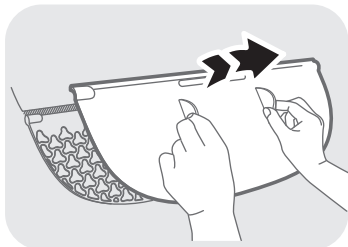

4

Počkejte , až buben dokončí otáčení, stiskněte úchyt a sejměte prkénko na čištění steliva .

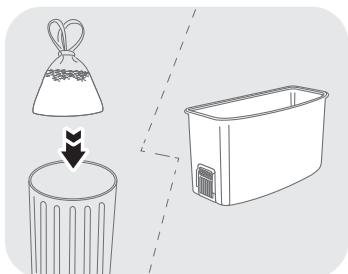

5

Počkejte, až bude cyklus vyprazdňování dokončen (buben přestane rotovat) .

Po vyprázdnění steliva vyčistěte nádobu na odpad. Poté vyměňte vložku za novou.




6

Přidejte nové stelivo pro kočku pod úroveň maximálního naplnění a stiskněte tlačítko
Nenechte stelivo přesáhnout maximální úroveň.

pro vyrovnání steliva.


Upozornění: Kočičí stelivo (délka < 15 mm).

3.6 Péče a čištění

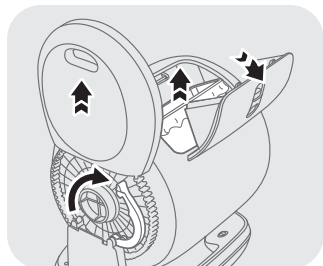

1


Vyprázdněte nádobu na odpad a poté odpojte toaletu od napájení.
Odstraňte boční kryt, odblokujte zámek hřídele bubnu
a vyjměte buben.

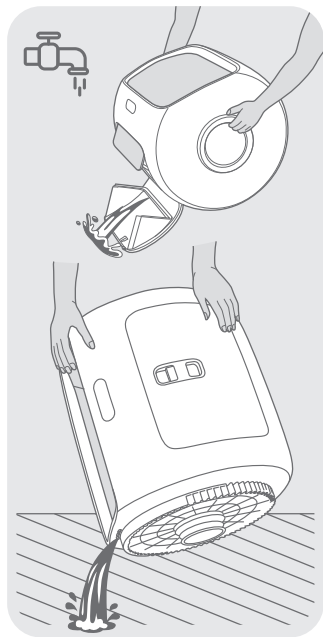

2

Po umytí bubnu vodou otevřete kryt nádoby na odpad , abyste
umožnili odtok nahromaděné vody otvorem pro odtok nádoby.


Pro odstranění vody z kočičí toalety , zvedněte buben , aby
voda mohla odtéct otvorem pro odtok u vchodu pro kočku

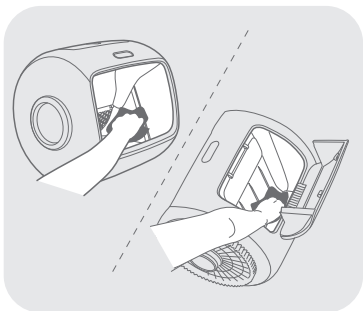

3

Otřete vnitřek bubnu a nádoby na odpad měkkou, vlhkou utěrkou .

Upozornění : Před použitím osušte buben, aby nedocházelo k přilepení steliva na buben .

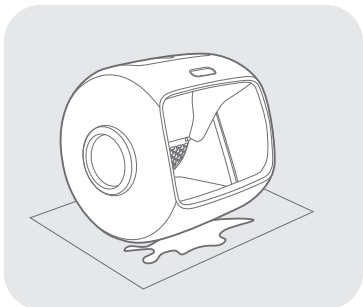


4

Narovnej buben a umístí jej do dobře větraného prostoru, aby mohla odtéct zbývající voda . Nech jej pečlivě vyschnout na vzduchu před opětovnou montáží.



5

Přetři základnu měkkou, vlhkou látkou . Neoplachuj ani nezanořuj do vody.

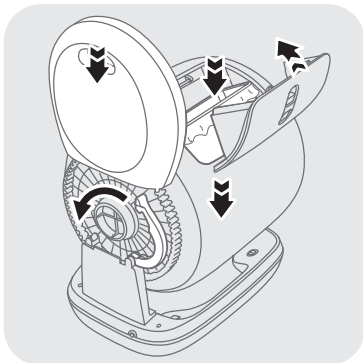

6

Nainstaluj všechny díly zpět na svá místa podle pokynů uvedených v kapitole " Konfigurace" a " Výmena zásobníku toalety a neutralizátoru zápachu ".

Část IV: Funkční parametry

4.1 Provozní režimy

Režim	Popis
Automatický režim	Po opuštění bubnu kočkou zařízení automaticky vyčistí kočičí toaletu v souladu s vybraným časovým intervalem.
Manuální režim	Start, pauza a automatické čištění lze ovládat prostřednictvím zařízení a aplikace.
Časový režim	Nastavte čas automatického čištění prostřednictvím aplikace.
Režim Nerušit	Pro zabránění automatickému čištění nastavte dobu bez zásahu pomocí aplikace.

4, 2 Různorodé ochranné mechanismy

Ochranná funkce	Priorita	Popis
Váhová ochrana	Úroveň 1	Ochrana proti přetížení se aktivuje, pokud do bubnu vnikne předmět s hmotností přesahující 500 g nebo je buben stlačen , v takovém případě buben přestane rotovat . Buben bude pokračovat v otáčení, pokud tlak přestane působit .
Ochrana proti zablokování motoru	Úroveň 2	Buben se zastaví , pokud během otáčení dojde k náhlému zvýšení odporu motoru; Ochrana proti zablokování motoru může být vypnuta uživatelem .
Ochrana proti přiskřípnutí	Úroveň 3	Konstrukce je inovativní. V případě poruchy všech senzorů je stále zabezpečena ochrana proti zaseknutí .

4.3 Specifikace

Název produktu	Inteligentní kočičí toaleta
Model produktu	UCAT C40 / UCAT C41 / UCAT C42
Hlavní materiál	PP
Rozměry produktu	630 (d) * 508 (s) * 571 (w) (mm)
Vstup	12V --- 1A
Jmenovitý výkon	12W
Pro kočku	Hmotnost 1,5–13,5 kg (3,3–30 lbs) / Věk > 4 měsíce
Hmotnost zařízení	10,8 kg
Maximální nosnost	44 lbs / 20 kg (celkem včetně steliva pro kočku)
Doporučené stelivo	Všechny hrudkující steliva pro kočky (délka < 15 mm)

Část V: Řešení problémů

P: Nelze připojit kočičí toaletu k mému inteligentnímu zařízení.

- O : • Ujistěte se, že je vaše zařízení připojeno k zabezpečené Wi-Fi síti 2,4 GHz.
- Ujistěte se, že zadané Wi-Fi heslo je správné a že se kočičí toaleta nachází v dosahu routeru.
 - Zkontrolujte, zda kočičí toaleta není připojena k jinému zařízení . Resetujte podržením   současně po dobu 5 sekund, poté zkuste znovu postupovat podle pokynů v „Korzystanie z Aplikacji“ .

P: Buben se neotáčí nebo náhle přestal otáčet.

- O : • Odpojte zařízení od napájení a vyjměte buben, abyste zkontrolovali, zda se v mechanismu základny nenachází cizí předmět.
- Zkontrolujte, že je buben správně namontován na podstavec. Znovu připojte zařízení k napájení a zkuste to znovu .
 - Buben se automaticky zastaví , jakmile detekuje přítomnost kočky nebo zatížení . Otáčení bude obnoveno po opuštění toalety kočkou nebo odstranění zátěže či předmětu.

P: Nelze odstranit odpadky.

- O : • Zkontrolujte, zda víko dezodorátoru není zablokováno vložkou do kočičí toalety, stelivem nebo odpady . Otevřete víko nádoby na odpadky a odstraňte veškeré nečistoty.

P: Lze používat samočisticí toaletu bez Aplikace?

- O : • Ano , zařízení lze ovládat výhradně pomocí ovládacích tlačítek nebo lze stáhnout Aplikaci , která nabízí širší možnosti personalizace.

P: Nemohu zvážit svou kočku.

- O : • Odpojte zařízení od napájení a zkontrolujte, zda kočičí toaleta stojí stabilně na rovné ploše a všechny čtyři nožky jsou na stejné úrovni.
- Znovu připojte zařízení k napájení a pokuste se opět provést vážení.

Účel/Kategorie	802.11 b WIFI	802.11 g/n WIFI	BLE
Výstupní výkon RF	20dBm	20dBm	10dBm
Frekvenční rozsah (MHz)	2412~2472MHz	2412~2472MHz	2402~2480MHz
Modulace	DSSS	OFDM	GFSK

Tento dokument představuje překlad originálního uživatelského manuálu vyhotoveného výrobcem .

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora či výrobce jsou dostupné na webové adrese <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt je třeba pravidelně udržovat (čistit) samostatně nebo prostřednictvím specializovaných servisních center na náklady a zodpovědnost uživatele. Pokud v uživatelské příručce nejsou uvedeny informace o nutných periodických údržbových nebo servisních opatřeních, doporučuje se minimálně jednou týdně hodnotit fyzický stav produktu ve srovnání se stavem zcela nového výrobku. V případě detekce nebo zjištění jakékoliv odlišnosti je nezbytné bezodkladně provést údržbu (čištění) nebo servisní zásah. Nedostatečná údržba (čištění) a neadekvátní reakce při zjištění odlišnosti mohou vést k trvalému poškození produktu.

Záruka nenese odpovědnost za škody způsobené zanedbáním péče.

Varování a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se používání produktu jsou uvedeny v návodu k obsluze. Než začnete zařízení používat, seznamte se s jeho obsahem a dodržujte uvedené pokyny.

Před použitím se rovněž seznamte s následujícími informacemi:

Upozornění týkající se používání

Riziko poškození výrobku:

- Kočičí toaletu používejte výhradně v souladu s jejím určením, jak je popsáno v návodu k obsluze.
- Pravidelně kontrolujte stav zařízení, zejména pohyblivých částí, jako jsou prosévací mechanismy, a také kryt. V případě viditelných poškození přestaňte zařízení používat a obraťte se na servis.
- Nepokládejte kočičí toaletu na místa náchylná k vlhkosti, přímému slunečnímu záření nebo extrémním teplotám, pokud v návodu k použití není uvedeno jinak.

Nebezpečí pro zvířata:

- Kočičí toaletu používejte výhradně pro zvířata odpovídající velikosti a hmotnosti dle doporučení výrobce. Použití toalety zvířaty, která jsou příliš malá nebo příliš velká, může způsobit nepohodlí nebo nesprávnou funkci zařízení.
- Zajistěte, aby se zvíře při používání toalety cítilo komfortně – zařízení zavádějte postupně, aby se předešlo stresu.
- V případě poruchy zařízení jej neprodleně vypněte, aby se zabránilo potenciálnímu ohrožení zvířete, například zaklínění v pohyblivých částech.

Nebezpečí pro děti:

- Automatické toalety nejsou určeny jako hračky. Uchovávejte je mimo dosah dětí, aby nedošlo k náhodnému poškození nebo zásahu do funkce zařízení.
- Nezpřístupňujte obsluhu zařízení dětem bez dozoru dospělé osoby.

Rizika spojená s elektronickými součástmi:

- Pravidelně kontrolujte stav napájecích kabelů a dalších elektrických komponentů. V případě jakéhokoli poškození okamžitě přestaňte zařízení používat.
- Zabráňte kontaktu zařízení s vodou, pokud výrobce neuvádí, že kočičí toaleta je plně vodotěsná.
- U modelů napájených bateriemi či akumulátory používejte výhradně komponenty doporučené výrobcem a vyměňujte je v souladu s návodem k použití.

Informace týkající se správného používání

Doporučení pro užívání:

- Před prvním uvedením do provozu si pečlivě přečtěte návod k použití. Ujistěte se, že všechny části toalety, jako odpadní nádoba nebo prosívací mechanismy, jsou správně a pevně usazený.
- Umístěte toaletu na stabilní a rovný povrch na místě snadno přístupném pro zvíře.
- Pravidelně vyprazdňujte odpadní nádobu a čistěte mechanismy toalety, aby bylo zajištěno její správné fungování a hygienická čistota.

Údržba a skladování:

- Zařízení skladujte na suchém a čistém místě, chráněném před vlhkostí a extrémními teplotami.
- Pravidelně čistěte toaletu v souladu s pokyny výrobce za použití měkkých materiálů a jemných čisticích prostředků. Nepoužívejte agresivní chemické látky ani nástroje, které by mohly zařízení poškodit.
- V případě modelů vybavených sáčky na odpad je měňte dle potřeby, abyste zabránili hromadění nečistot.

Bezpečnost baterií:

- V zařízeních napájených bateriemi používejte výhradně baterie doporučené výrobcem.
- Vybitou baterii likvidujte v souladu s místními předpisy na ochranu životního prostředí.
- Pokud zařízení nebude delší dobu používáno, vyjměte baterie, aby nedošlo k jejich vytečení.

Dodatečná bezpečnostní opatření

Přízpůsobení zvířeti:

- Sledujte reakce své kočky na novou samočisticí toaletu – pokud zvíře projevuje známky neklidu nebo stresu, zařízení zavádějte postupně.
- Ujistěte se, že zařízení funguje bezpečně a nezpůsobuje zvířeti žádný diskomfort, například příliš hlasitým zvukem mechanismů.

Poškození a servis:

- Veškeré opravy elektronických zařízení smí být prováděny výhradně v autorizovaných servisních střediscích.
- Neprovádějte žádné vlastní úpravy produktu, protože by to mohlo ovlivnit jeho bezpečnost a funkčnost.

Prohlášení o shodě

Produkty byly navrženy v souladu s požadavky na bezpečnost stanovenými v Nařízení (EU) 2023/988. Splňují příslušné technické normy, včetně norem týkajících se bezpečnosti používání, elektromagnetické kompatibility a odolnosti materiálů.

ZJEDNODUŠENÉ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

UBTECH ROBOTICS CORP LTD tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Inteligentní samočisticí kočičí toaleta UBPet C41 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na internetové adrese: <https://files.innpro.pl/ub-pet>

Adresa výrobce: ulice Taoyuan, budova C1, 518000 Shenzhen, Čína

Frekvence rádiového signálu: 2,4 GHz (2400 MHz – 2483,5 MHz)

Maximální výkon rádiové frekvence: <20 dBm

Ochrana životního prostředí



Použitý elektronický přístroj označený podle směrnice Evropské unie nesmí být ukládán společně s běžným komunálním odpadem. Podléhá separátnímu sběru a recyklaci na určených místech. Správným odstraněním produktu předejdete možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení odpovídá platným místním předpisům o ochraně životního prostředí týkajícím se likvidace odpadu. Podrobné informace o tomto tématu lze získat na městském úřadě, ve společnosti zabývající se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen.



Výrobek splňuje požadavky směrnic tzv. Nového přístupu Evropské unie (EU), jež se vztahují na bezpečnost užívání, ochranu zdraví a životního prostředí a stanovují rizika, která musí být identifikována a odstraněna.

Importér: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Představitel v EU:

CET PRODUCT SERVICE SP. Z O.O.
Długa 33/ 102
95-100 Łódź, Polsko
info@cetproduct.com

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.