


oneisall®

Vysávač / Súprava pre starostlivosť o vlasy zvierat

Model:BM1

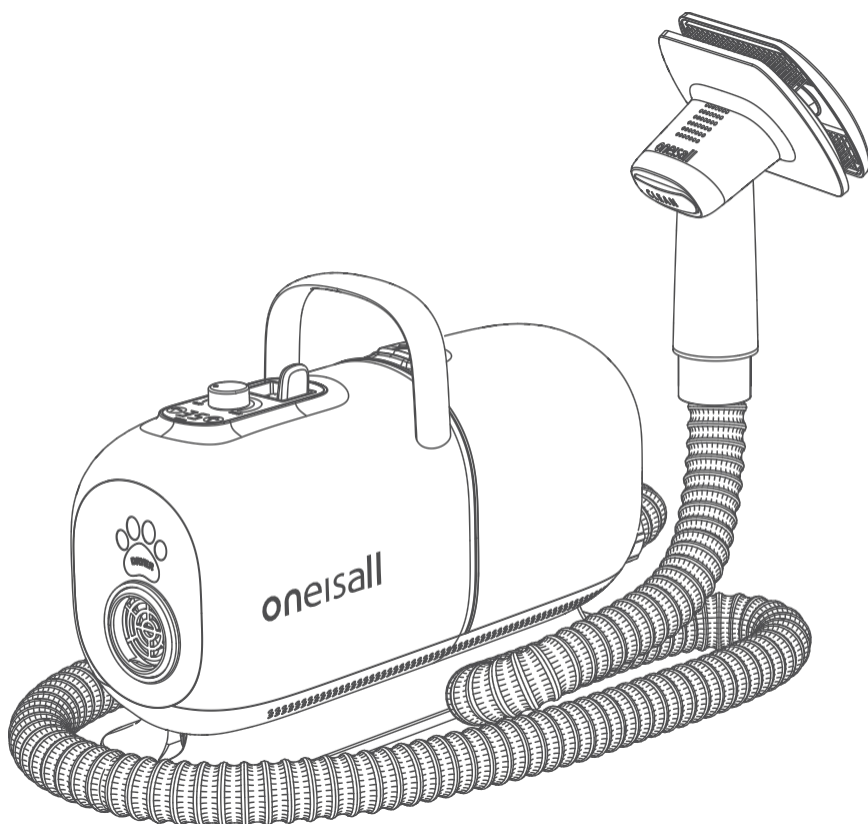

ON-D94

Bezpečnostné upozornenia

- Tento výrobok je určený len na domácu starostlivosť, nie na komerčné alebo priemyselné použitie, ani na použitie vo vonkajšom prostredí alebo vo vlhkých priestoroch.
- Deti a osoby s telesným a mentálnym postihnutím by mali zariadenie používať pod dohľadom.
- Zariadenie používajte v bezpečnom prostredí a v súlade s pokynmi. Zabezpečte dohľad osoby, ktorá rozumie bezpečnému používaniu a rizikám výrobku. V prípade neprítomnosti takejto osoby nikdy nedovoľte deťom používať zariadenie.
- Pri používaní zariadenia v blízkosti detí a zvierat je potrebné postupovať opatrne. Okrem toho nedovoľte, aby sa s týmto výrobkom hrali deti alebo domáce zvieratá.
- Nedotýkajte sa zástrčky a výrobku mokрыmi rukami.
- Nepoužívajte tento výrobok, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka.
- Ak zistíte, že výrobok nefunguje, je poškodený alebo ponorený do kvapaliny, kontaktujte nás. Výrobok nerozoberajte; nesprávny spôsob inštalácie môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar; v prípade potreby údržby kontaktujte našu spoločnosť.
- Nevysávajte horľavé alebo horľavé kvapaliny, napríklad benzín. Spotrebič nepoužívajte ani v prostredí s horľavými alebo horľavými plynmi alebo v jeho blízkosti.
- Netahajte za napájací kábel, neklad'te na zariadenie ťažké predmety ani ho nestláčajte.
- Nepoužívajte spotrebič počas fajčenia alebo práce s inými predmetmi s vysokou teplotou (zápalky, horúci popol atď.).
- Pred použitím sa uistite, že otvor nie je zablokovaný.
- Pri potrebe údržby odpojte napájací kábel.
- Prístroj nepoužívajte ani neskladujte vonku alebo na iných vlhkých miestach.
- Nepoužívajte parfumované výrobky, pretože môžu obsahovať horľavé chemikálie.
- Výrobok by sa mal používať len pri špecifikovanom napätí, ktoré nájdete na spodnej strane zariadenia.

Bezpečnostné opatrenia

NEMANIPULUJTE s napájacím káblom spotrebiča ani ho neodpájajte mokrými rukami , aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.

NEKÚRITE ani nepoužívajte iné horľavé materiály.

Zariadenie nepoužívajte v prostredí s horľavými alebo horľavými plynmi ani v jeho blízkosti.

Pri prvom použití sa môže objaviť zvláštny zápach, ktorý však nemá negatívny vplyv na telo a po chvíli zmizne.

Ak zápach pálenia p r e t r v á v a , okamžite prestaňte používať!

Udržujte nádobu na prach a filter v čistote.

Ak sa nádoba na prach a filter používajú v znečistenom stave, môžu spôsobiť poruchu výrobku.

Pred vykonávaním údržby vypnite napájanie a odpojte napájací kábel.

Zapnutie napájania z dôvodu údržby môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom, neočakávané nehody alebo zranenie.


Výrobok prestane fungovať, ak sa teplota nadmerne zvýši. Ak sa motor abnormálne zahreje, okamžite ho prestaňte používať.

Ak je nasávací otvor zablokovaný, okamžite prestaňte zariadenie používať.


Vyberte nádobu na prach, vyčistite vstupný otvor a filter a po 60 minútach ju opäť otvorte.

Nezabudnite filter nainštalovať a používať. Odstránením filtra sa motor poškodí.

Obsah balenia

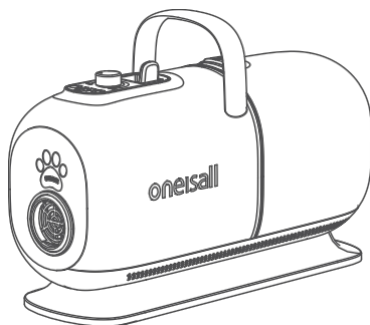

Hlavná jednotka x1

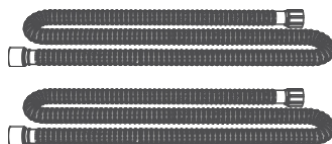


Vákuová hadica x1
/ sušiacia hadica x1



(3-6-9-12-18-24mm) Hrebene
x 6

Príslušenstvo Hoover

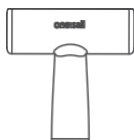

Valček
na
vlasý



Strihač
vlasov



Kefa
pudél



Kefa na
podsadu



Dlhá,
úzka dýza



Kábel USB na
nabíjanie
zastrihávačov


Príslušenstvo sušičky




Úzke
stránky dýza



Okrúhle
dýza

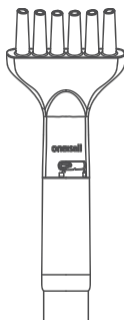

Difúzer pre
husté vlasý



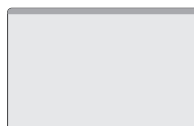


Úložná taška



Kefa x 1


Prehľad produktov

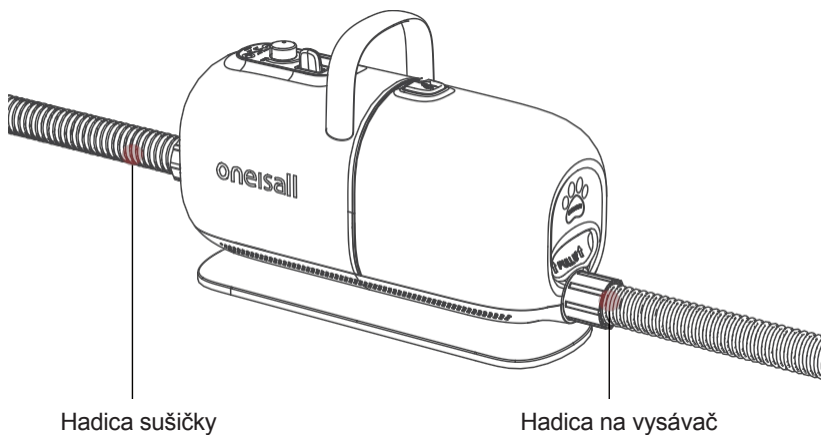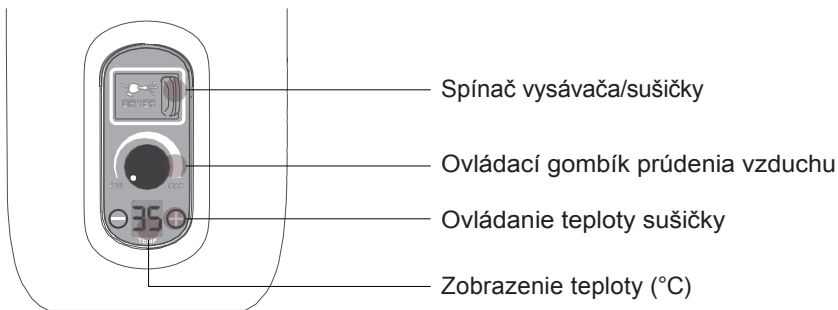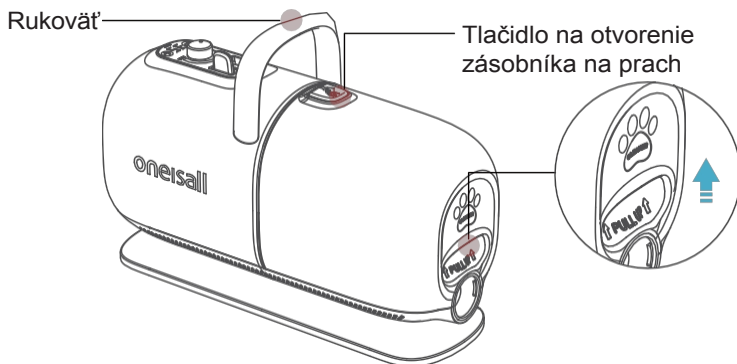


Čo robiť, keď sa moje zvieraťá stanú znervózniete?

Ak je zviera nervózne z hluku alebo prúdenia vzduchu, možno si bude musieť na zariadenie zvyknúť.


1. Nechajte svoje zviera počuť zvuk zariadenia alebo cítiť pomalšie prúdenie vzduchu.

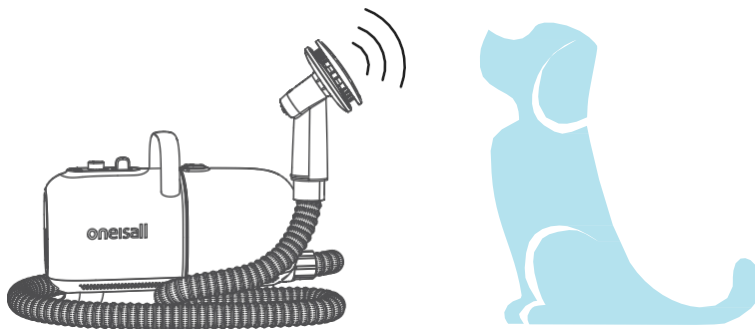

2. Ponúknite svojmu domácemu miláčikovi občerstvenie.

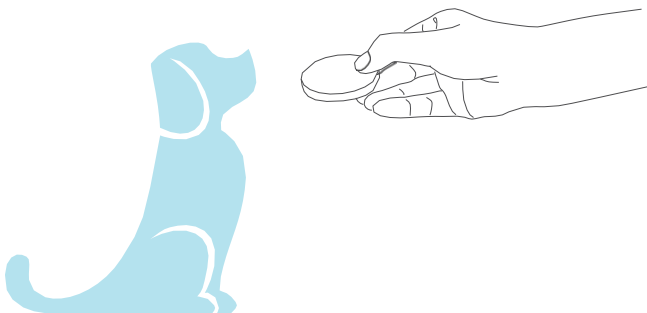


3. Začnite používať vysávač alebo sušičku. Ak je vaše zviera stále rozrušené, skúste zopakovať kroky 1-2, aby ste mu dali najavo, že tento spotrebič mu neublíži.

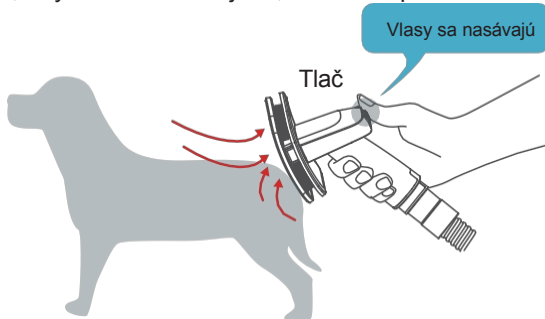


Vysávanie vlasov


1. Nasadíte hadicu vysávača.

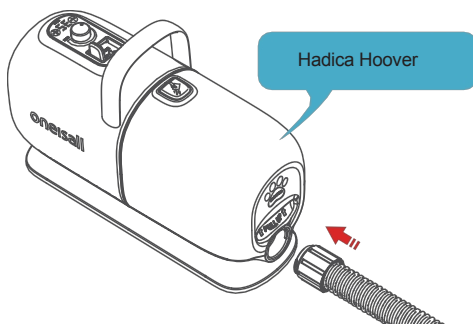

2. Nasadíte príslušenstvo vysávača.

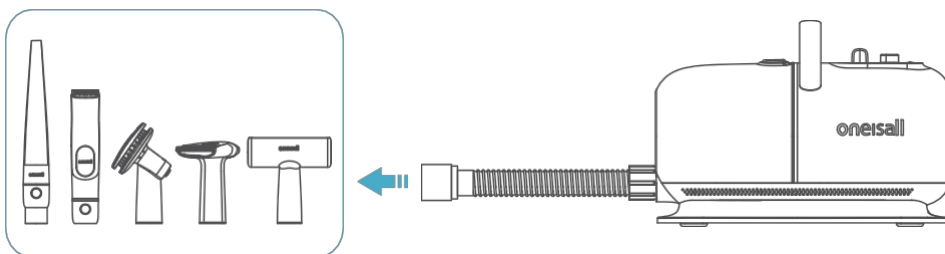


3. Pripojte napájací zdroj.

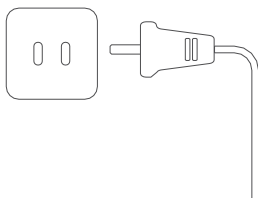

4. Prepnete na režim čistenia.




5. Vyberte rýchlosť.

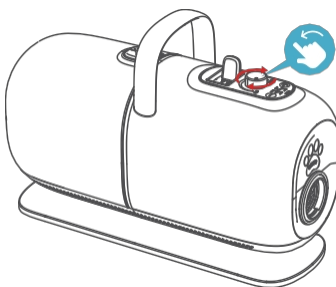


! POZNÁMKA

V režime vysávania nie je možné nastaviť teplotu. V tomto režime je možné nastaviť iba rýchlosť.

6. Starostlivosť o vášho domáceho miláčika.

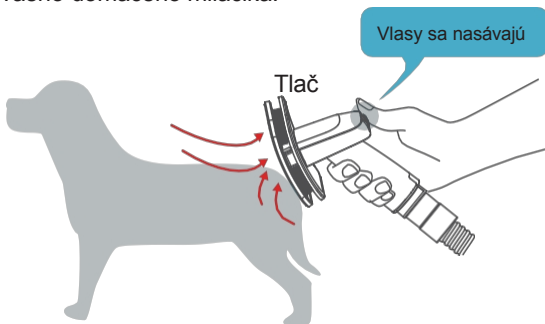

7. Vyčistite nádobu na prach.

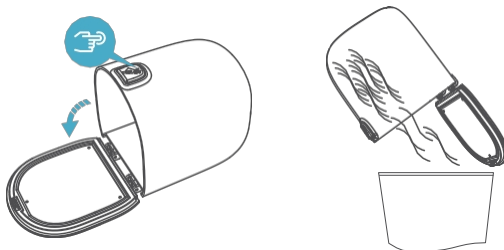

! POZNÁMKA

Pri prvom použití odporúčame začať s nízkou rýchlosťou, pretože zviera si na hluk pomaly zvykne.

Sušenie srsti


1. Najprv použite uterák, aby ste absorbovali kvapkajúcu vodu.




2. Inštalácia hadice sušičky




3. Inštalácia príslušenstva sušičky

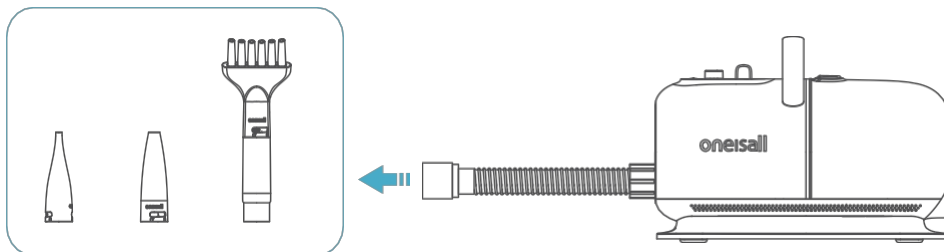


4. Pripojenie napájania

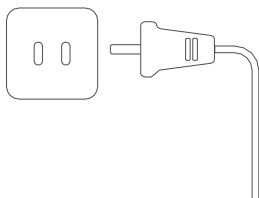

Prepnutie do režimu sušičky

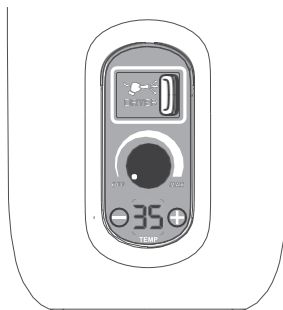

6. Vyberte rýchlosť vzduchu.

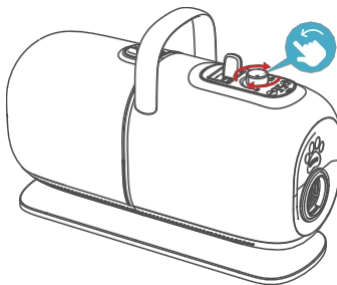

7. Výber teploty

Sedem rôznych stupňov Celzia na výber 35-40-45-50-55-60-65.



8. Začnite sušiť kabát.




POZNÁMKA

1. Sušičku/vysávač môžete zapnúť bez prerušenia napájania.
2. V režime sušenia možno nastaviť rýchlosť aj teplotu.
3. V prípade citlivých oblastí odporúčame najprv použiť nižšiu teplotu a jemné prúdenie vzduchu.
4. Počas procesu sušenia sa môže teplota zvyšovať.

Tipy na príslušenstvo

Kefa na odstraňovanie chlpkov

Zakrivené zuby hrebeňa sa dobre prispôsobujú chrbtu a hlave. Používa sa na odstraňovanie podsady.

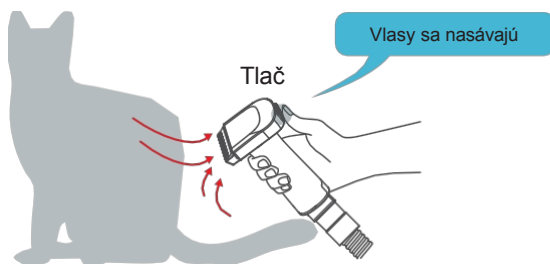


POZNÁMKA

Dávajte pozor na mäkké časti tela vášho domáceho maznáčika a nepoužívajte nadmernú silu, aby ste zabránili poškriabaniu kože. Prestaňte stláčať tlačidlo PUSH, keď ho nepotrebuje použiť.


Kefa na pudla

Hrebeň s väčšou plochou zubov je vhodný pre veľké psy s hustou srstou a používa sa na odstránenie uvoľnenej srsti a podsady. Vďaka tomu je srst nadýchanejšia a zdravšia.

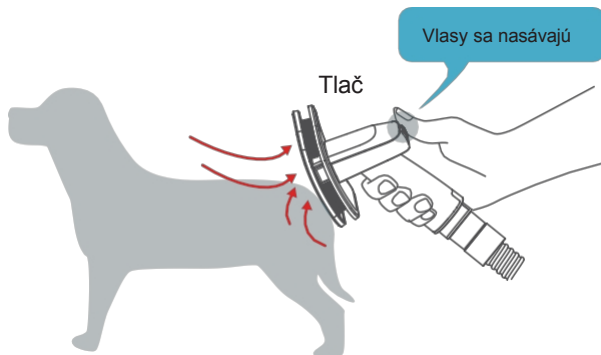


Nožnice na strihanie domácich zvierat


- 1) Používa sa na zastrihávanie srsti vášho domáceho maznáčika bez toho, aby zanechával neporiadok, pretože chlpy nebudú poletovať.
- 2) Pri strihaní nasáva strihané vlasy!

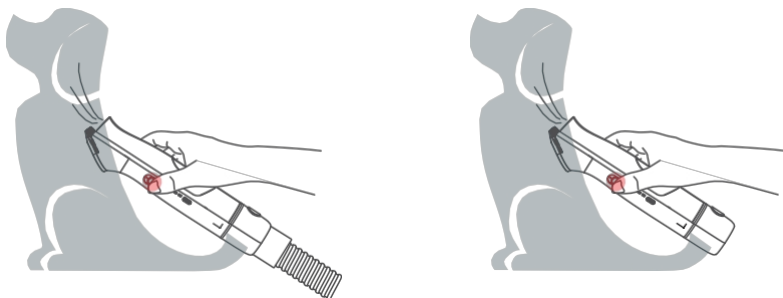

Strojček používajte s vysávačom alebo samostatne.

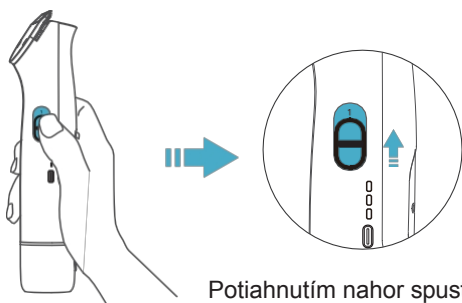

Potiahnutím nahor spustíte

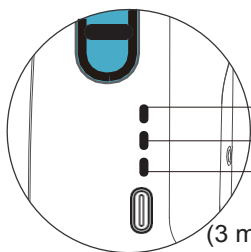

- 70-100 % nabitie batérie
- 40 % - 69 % nabitie batérie
- 0-39% nabitie batérie

(3 modré kontrolky LED sa rozsvietia, keď je batéria plne nabitá) (červená kontrolka blinká, keď je batéria nabitá na menej ako 10 %)

POZNÁMKA

Nezabudnite dávať pozor na reznú hranu a polohu a nepoužívajte nadmernú silu, pretože to spôsobuje podráždenie pokožky.

Inštalácia hrebeňového nástavca (používa sa so strihacími strojčekmi)

Vyberte si hrebeňový nástavec podľa dĺžky vlasov, ktoré chcete ponechať. Hrebeňový nástavec ((3 mm/6 mm/9 mm/12 mm/18 mm/24 mm)) je použiteľný pre rôzne dĺžky vlasov. Súprava hrebeňových nástavcov je malá; keď sa nepoužíva, riadne ju uložte.



3mm(1/8")



6mm(1/4")



9mm(3/8")



12mm,(1/2")




18mm(3/4")



24mm (1")

Dlhá, úzka dýza

Používa sa na čistenie kobercov, rohov pohoviek, áut a škrabadiel pre mačky.

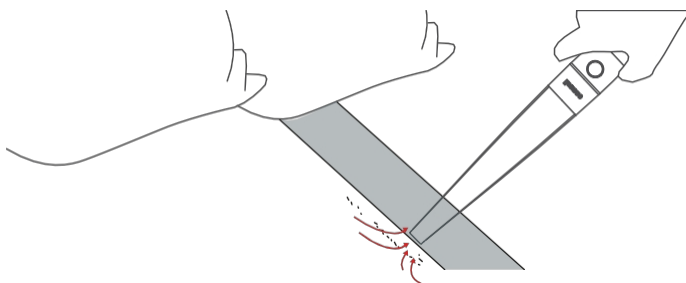

Valček na odstraňovanie chĺpkov

Účinne odstraňuje chlpy domácich zvierat prilepené na oblečení.



Môže sa používať s vysávačom alebo samostatne.



POZNÁMKA

Pohybujte odstraňovacím valčekom tam a späť. Nepohybujte ním len jedným smerom.


Okrúhla dýza

Koncentrovaný prúd vzduchu, ktorý sa používa na rýchle sušenie podkladového náteru alebo malých plôch. Určené pre zvieratá s podsadou alebo citlivými časťami tela a pre hlavy a labky veľkých psov.



Úzka dýza


Koncentruje prúd vzduchu, čím umožňuje sušenie vlasov na veľkej ploche. Určený na rýchle sušenie vlasov na celom tele.

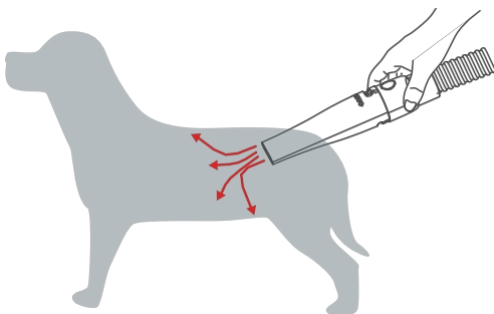

Difúzer pre hrubé vlasy

Rozptyľuje prúd vzduchu. Vysušuje a rozčesáva vlasy na povrchu. Vlasy sú hladké a nadýchané.

Určené na suché vlasy na chrbte, bruchu a hlave. Pre dlhosrsté psy alebo mačky.

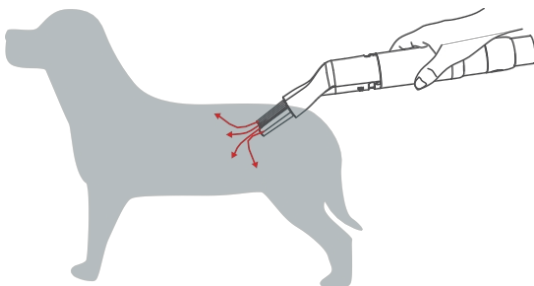

Tipy na sušenie srsti:




Najprv použite okrúhlu trysku na sušenie spodnej vrstvy srsti a potom použite úzku trysku alebo difuzér na sušenie vlasov na hornom povrchu.

Údržba

Čistenie nádoby na prach

1. Odpojte napájanie.
Zatiahnite za rukoväť nádoby na prach.

2. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo a
vyfúknite vlasy.

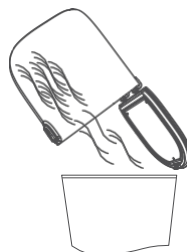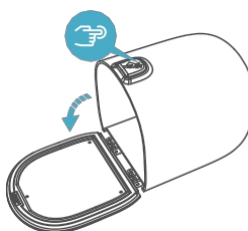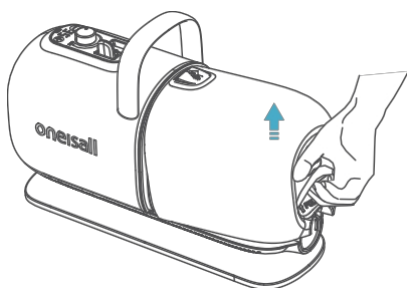


POZNÁMKA

1. Ak sa vybratá nádoba na prach čistí vodou alebo mokrou handričkou, musí sa nasadiť až po úplnom vyschnutí. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu motora.
2. Zľahka držte nádobu na prach. Ak spadne, ľahko sa poškodí. Ak máte s nádobou akékoľvek problémy, kontaktujte nás prostredníctvom služby Amazon alebo e-mailom: support@oneisall.com.

Čistenie čepelí strojčekov na strihanie zvierat



1. Vytlačte čepele rukami.
2. Vyčistite a umyte nože.
3. Osušte čepele handričkou a pokvapkajte ich olejom.
4. Zarovnajete štrbinu pod čepeľami a zatlačte čepele tak, aby zapadli.

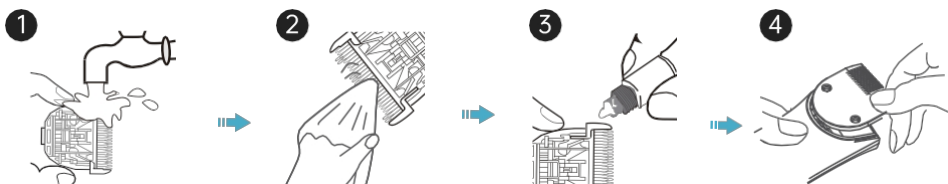


POZNÁMKA


Olej nie je súčasťou balenia. Musíte si ho objednať sami.

Čistenie filtra HEPA a špongiového filtra


1. Vyberte nádobu na prach a vyberte filter HEPA a hubicový filter.

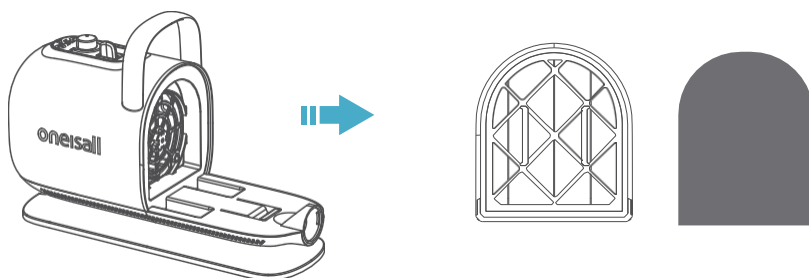

2. Čistite ich kefou, neumývajte ich vodou.

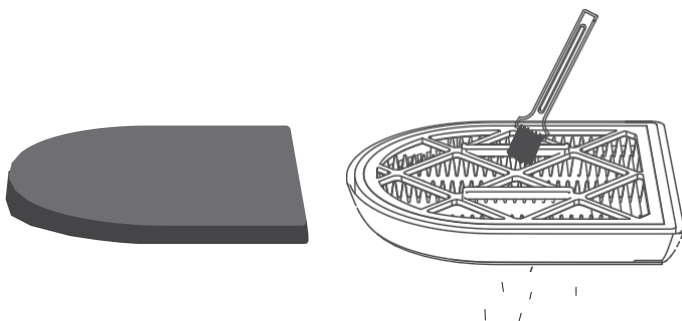

3. Vložte HEPA filter a hubicový filter späť do zariadenia.

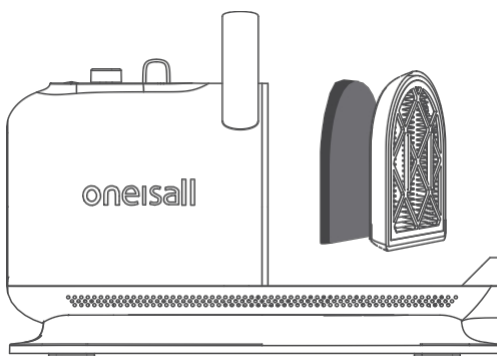

Riešenie problémov

Problémy	Možné príčiny	Riešenia
Nemožno zahrnúť	Zástrčka nie je správne zasunutá	Opätovné pripojenie nabíjačky
	Spínač nebol správne zapnutý	Nastavte prepínač do polohy Sušička alebo Vákuum
Slabé odsávanie	Hadica je zablokovaná	Vyčistite hadicu a konektor
	Zásobník na prach je plný	Vyprázdnite nádobu na prach
	Filter je znečistený	Vyčistite filter
Zastrihávač sa počas používania zahrieva	Zvyšky nečistôt vo vnútorných častiach zastrihávačov	Odstráňte nôž. Umyte ju a naolejujte.
Hadica je poškodená	Náhodne poškodené	Odstráňte hadice a uložte ich do dodaného vrečka.
	Pohryznutie zvieratami	

* Ak vyššie uvedené riešenia problém nevyriešia, prestaňte výrobok používať a kontaktujte naše oddelenie služieb zákazníkom: support@oneisall.com.

Špecifikácia

Hlavné zariadenie

Vstupné napätie	120V~60Hz
Menovitý výkon	1100W
Dĺžka hadice	59 palcov
Kapacita nádoby na prach	70 uncí
Veľkosť hlavnej jednotky	12,8 x 8,7 x 5 palcov
Dĺžka prívodného kábla	78,7 palca
Maximálny hluk	60 dB

Nožnice na strihanie domácich zvierat

Vstupné napätie	DC 5V➡1A
Menovitý výkon	5W
Čas nabíjania	Približne 3 h
Pracovný čas	Približne 2 h
Kapacita batérie	1400mAh



V prípade akýchkoľvek problémov sa obráťte na:
support@oneisall.com



oneisall Official
Community



oneisall support



Tutorial Video

Bezpečnostné opatrenia:

1. Pred nabíjaním skontrolujte, či sú kontakty zariadenia čisté.
2. Nikdy nenechávajte zariadenie počas používania a nabíjania bez dozoru.
3. Uistite sa, že v prípade núdze môžete zariadenie rýchlo odpojiť od zdroja napájania.
4. Nikdy nevystavujte zariadenie vysokým teplotám.
5. Zariadenie nabíjajte na suchom a dobre vetranom mieste mimo horľavých materiálov, dodržiavajte vzdialenosť minimálne 1 m od iných predmetov.
6. Počas nabíjania zariadenie nikdy nezakrývajte. 7. Nikdy nezakrývajte zariadenie.
7. Nikdy nepoužívajte napájacie adaptéry, nabíjacie stanice, káble atď. bez odporúčania a schválenia výrobcu.
8. Dbajte na svoj majetok, zariadenie je vybavené článkami, ktoré sa ťažko hasia, vybavte sa hasiacou látkou.

Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie miešať s iným komunálnym odpadom. Musí sa zbierať oddelene a recyklovať na určených zberných miestach. Správnu likvidáciu predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia. Podrobnejšie informácie získate na obecnom úrade, v čistiacej stanici alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili. Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu

 Európskej únie (EÚ) v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré sa majú zistiť a odstrániť.

Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie od výrobcu.

Zariadenie je vybavené dobíjateľnou batériou, ktorá vďaka svojej finalistickej a chemickej štruktúre časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky v laboratórnych podmienkach, kde sú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotná batéria je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas sa môže v skutočnosti líšiť od času deklarovaného v ponuke a nie je chybou zariadenia, ale vlastnosťou výrobku.

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa urýchlene vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistený stav odlišnosti, môže to viesť k trvalému poškodeniu výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedbalosti.

Batéria LI-ION

Zariadenie je vybavené batériou LI ION (lítium-iónová), ktorá v dôsledku svojej fyzikálnej a chemickej štruktúry časom a používaním starne. Výrobca uvádza maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, pričom optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenia a samotnej batérie je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas v skutočnosti sa môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, pričom nejde o chybu zariadenia, ale o vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu na menej ako 3,18 V alebo 15 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 2,5 V pre článok, ho trvalo poškodia a na to sa nevzťahuje záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac nabite batériu na 50 % a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň jej nabitia. Batériu a zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo dosahu slnka a mínusových teplôt.

Batéria LIPO

Zariadenie je vybavené batériou LI PO (lítiový polymér), ktorá v dôsledku svojej fyzikálnej a chemickej štruktúry časom a používaním starne. Výrobca uvádza maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, pričom optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenia a samotnej batérie je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas v skutočnosti sa môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, pričom nejde o chybu zariadenia, ale o vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu na menej ako 3,5 V alebo 5 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 3,2 V pre článok, ho trvalo poškodia a na to sa nevzťahuje záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac, nabite batériu na 50% a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň jej nabitia. Batériu a zariadenie skladujte v suchom mieste, mimo dosahu slnka a mínusových teplôt.