

Pet Grooming Clippers

(User Manual)

Power switch

Acceleration Indicator and use indicator

**High performance large capacity Iron battery
(Twice the life of normal batteries)**

**3.0 - Hour
Quick charging for 3-hour running**

Model: RK-034

Any problems you have, please contact us: support@oneisall.com

ON-D77

CONTENTS

UK	1-5
DE	6-10
FR	11-15
IT	16-20
ES	21-25

Part name

Accessory name

Oil bottle

Brush

Charge cable

Scissors

comb

UK-1

Product specification

Product name	Pet Hair clipper
Model	RK-D34
Charger	Input: 5V 5W
Rechargeable battery	5V 2000mAh
Battery type	Lxion rechargeable
Charge time	3h
Operating time	3h

AC 220V

Charging Instructions

- Charge the appliance for 3 hours before its first use. After 3 to 4 times of full charge and discharge, the battery capacity will be optimal.
- The optimum ambient temperature for the charger is between 5°C and 40°C.
- Its battery can retain 80% of the original capacity after 400 cycles of charge and discharge.

- Pet hair clipper wireless use.
- In the case of no power, the pet hair clipper can be connected directly to the charger for cable operation.

UK-2

How to use the cutter head

1.Adjust the size you need through the back adjustment lever left and right

5 Length,1 Blade
(0.8mm-0.9mm-1.0mm-1.1mm-1.2mm)

Streamer indicator

Runtime 1 speed
White light is always on

while charging 5V
red light flashing

Runtime 2 speed
Red light is always on

full charge 3 hours
Red light turns white

The length of the white light bar represents the remaining power

UK-3

How to Load and Unload the Comb

How to Load the Comb
As shown in the left figure, hold both sides of the comb, align them to the slots, and then push them into the slots (Note that the comb should be secured with no risk of being looser falling off.)

How to Unload the comb
Push up and down the comb with your hands

UK-4

How to clean

- Push and unload the cutter head with your thumb
- Clean the residue in the cutter head with the brush (do not disassemble the cutter head spring, which may cause malfunction)
- After cleaning,apply 1-2 drops of lubricant oil into the 5 positions of the cutter head as shown above, and then reload the cutter head (Make sure you have aligned it to the slots, then press hard until you heard a "click")

Note: Please adjust the adjusting Lever to the middle (1.0mm) position before reloading the cutter head

Precautions for Use

- Please do not disassemble the product.
- The hair clipper can not be washed. Please keep it away from wet conditions.
- The product can only be cleaned with a cloth with little water or a mild soap solution.
- Do not charge the product in an environment above 40 °C or below 0 °C .

⚠️ The appliance may become hot during use or charging, which is normal.

After-sales Service


Problem	Problem Causes	Solution
The product heats up during use	Internal parts of the machine have debris	Please remove the blade. Wash and oil. If the problem cannot be solved, please contact Support@oneisall.com
Does not work	The battery is broken Other	Please contact the Email: Support@oneisall.com
Can't charge	The charging environment temperature is too high or too low The charging cable is broken	Charging in an environment in 40 °C or 50 °C Please contact the Email: Support@oneisall.com

Warranty Card


Product Name	Pet Hair Clippers
Warranty time	Lifetime Guarantee
Product Model	RK-D34
purchase date	
Order ID	
Customer Service Email	support@oneisall.com

UK-5

Teilname

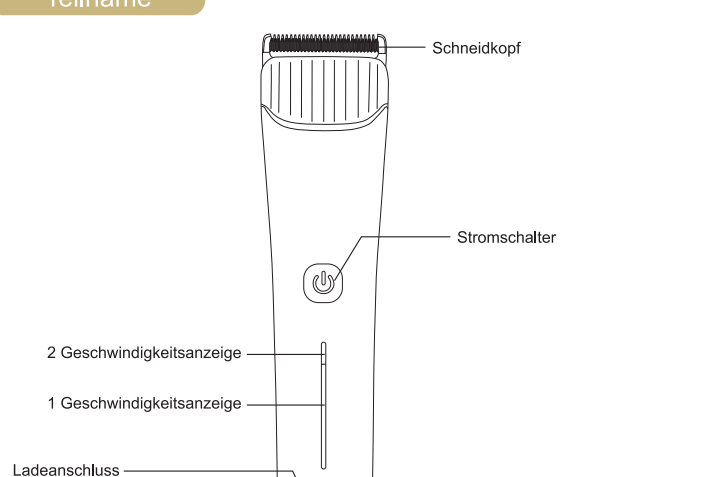

AC 220V



Parameter des Produkts

Produktname	Tierhaarschneider
Modell	RK-034
Ladegerät	Input 5V 5W
Wiederaufladbare Batterie	SV 2000mAh
Battery type	Lithium wiederaufladbar
Ladestz	3h
Betriebszeit	3h

Ladeanweisungen

1. Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch 3 Stunden lang auf. Nach 3- bis 4-maligem vollständigen Laden und Entladen ist die Akkukapazität optimal.

2. Die optimale Umgebungstemperatur für das Ladegerät liegt zwischen 5 °C und 40 °C.

3. Der Akku kann nach 400 Lade-Entlade-Zyklen noch 80 % seiner ursprünglichen Kapazität beibehalten.

Tierhaarschneidemaschine kabellos verwenden.

Bei Stromausfall kann die Tierhaarschneidemaschine für den Kabelbetrieb direkt an das Ladegerät angeschlossen werden.

Wie man den Schneidkopf benutzt?

1. Stellen Sie die gewünschte Größe mit dem hinteren Einstellhebel links und rechts ein

5 Länge, 1 Klinge

(0.8mm-0.9mm-1.0mm-1.1mm-1.2mm)

Streamer-Indikator

Lauftzeit

1 Geschwindigkeit

kleine Licht ist an

während des Ladegeräts

5V

kleine LICHT BEI

Lauftzeit

2 Geschwindigkeit

kleine LICHT wird erlosch

volle Ladung

3 Stunden

kleine LICHT wird weiß

Die Länge des weißen Lichtbalkens repräsentiert die verbleibende Leistung

Wie man Kammaufsätze installiert und entfernt?

Wie man einen Kammaufsatz installiert

Wie links gezeigt, halten Sie die Seiten des Kamms fest, richten Sie sie an den Schlitz aus und schieben Sie sie in die Schlitz (achten Sie darauf, dass der Kamm sicher sitzt, es besteht keine Gefahr, dass er sich löst oder herunterfällt)

Wie man einen Kammaufsatz entfernt

Drücken Sie den Kamm mit Ihren Händen auf und ab

Wie man reinigt

1. Drücken Sie den Schneidkopf mit dem Daumen ab

2. Reinigen Sie die Rückstände im Schneidkopf mit der Bürste (Zerlegen Sie die Messerkopfeder nicht, da dies zu Fehlfunktionen führen kann)


3. Geben Sie nach der Reinigung 1-2 Tropfen Schmieröl auf die 5 Positionen des Schneidkopfes (wie in der Abbildung oben gezeigt) und setzen Sie dann den Schneidkopf wieder ein (Stellen Sie sicher, dass Sie es an den Schlitz ausgericht haben, und drücken Sie dann fest, bis Sie ein "Klicken" hören)

Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung









1. Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht.

2. Der Haarschneider kann nicht gewaschen werden. Bitte halten Sie es von Nässe fern.

3. Das Produkt darf nur mit einem Tuch mit wenig Wasser oder einer milden Seifenlösung gereinigt werden.

4. Laden Sie das Produkt nicht in einer Umgebung über 40 °C oder unter 0 °C auf.

Das Gerät kann während des Gebrauchs oder Aufladens heiß werden, was normal ist.


Kundendienst

Problem	Problemursachen	Lösung
Das Produkt erwärmt sich während des Schritts auf	Interne Teile der Maschine weisen Schmutz auf	Bitte entfernen Sie die Klinge, Waschen und ölen. Wenn das Problem nicht gelöst werden kann, Bitte kontaktieren: Support@oneisall.com
Funktioniert nicht	Die Batterie ist kaputt Sonstiges	Bitte kontaktieren Sie die E-Mail: Support@oneisall.com Bitte kontaktieren Sie die E-Mail: Support@oneisall.com
Kann nicht aufladen	Die Temperatur der Ladenumgebung ist zu hoch oder zu niedrig Das Ladekabel ist defekt	Aufladen in einer Umgebung mit 40 °C oder 50 °C Bitte kontaktieren Sie die E-Mail: Support@oneisall.com

Garantiekarte

Produktname	Tierhaarschneidemaschine
Garantiezeit	Lebenslange Garantie
Produktmodell	RK-034
Kaufdatum	
Bestellnummer	
Kundendienst-E-Mail	support@oneisall.com

Nom de la pièce

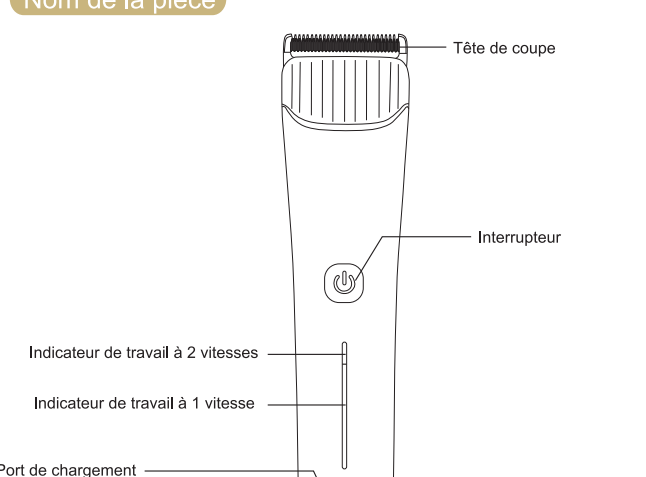

Nom de l'accessoire

peigne

1.5mm

3mm

6mm

9mm

12mm

Bouteille d'huile

Brosser

Câble de charge

Ciseaux

peigne

Spécification de produit

Nom du produit	touseuse pour chien.
Modèle	RK-034
Chargeur	entrée: 5V 5W
Batterie rechargeable	SV 2000mAh
Type de batterie	Li-ion rechargeable
Temps de recharge	3h
Autonomie	3h

AC 220V



Instructions de charge

1. Chargez l'appareil pendant 3 heures avant sa première utilisation. Après 3 à 4 fois de charge et de décharge complètes, la capacité de la batterie sera optimale.

2. La température ambiante optimale pour le chargeur se situe entre 5°C et 40°C.

3. Sa batterie peut conserver 80 % de sa capacité d'origine après 400 cycles de charge et de décharge.

Utilisation sans fil de la tondeuse à poils d'animaux.

En cas d'absence d'alimentation, la tondeuse à poils d'animaux peut être connectée directement au chargeur pour un fonctionnement par câble.

DE-6

DE-7

DE-8

DE-9

DE-10

FR-11

FR-12

Comment utiliser la tête de coupe?

1. Ajustez la taille dont vous avez besoin à l'aide du levier de réglage arrière gauche et droite.

5 Longueur, 1 Lame

(0.8mm-0.9mm-1.0mm-1.1mm-1.2mm)

Durée
1 vitesse

La barre lumineuse est toujours allumée pendant le chargement 5V voyant rouge éteint

Durée
2 vitesses

Le voyant rouge est toujours allumé charge complète 3 heures Le feu rouge devient blanc

La longueur de la barre lumineuse blanche représente la puissance restante

FR-13

Comment installer et démonter le peigne

Comment installer le peigne

Come illustré sur la figure de gauche, tenez les deux côtés du peigne, alignez-les sur les fentes, puis poussez-les dans les fentes (notez que le peigne doit être fixé sans risque de se détacher ou de tomber).

Comment démonter le peigne

Poussez de haut en bas le peigne avec vos mains

Comment nettoyer

• 1 Poussez et déchargez la tête de coupe avec votre pouce

• 2 Nettoyez les résidus dans la tête de coupe avec la brosse (ne démontez pas le ressort de la tête de coupe, ce qui pourrait entraîner un dysfonctionnement)

• 3 Après le nettoyage, appliquez 1 à 2 gouttes d'huile lubrifiante dans les 5 positions de la tête de coupe comme indiqué ci-dessous, puis rechargez la tête de coupe (Assurez-vous de l'avoir alignée sur les fentes, puis appuyez fort jusqu'à ce que vous entendiez un "Cliquez sur")

Remarque : Veuillez ajuster le levier de réglage à la position médiane (1,0 mm) avant de recharger la tête de coupe.

Précautions d'emploi

1. Veuillez ne pas démonter le produit.

2. La tondeuse à cheveux ne peut pas être lavée. Veuillez le tenir à l'écart des conditions humides.

3. Le produit ne peut être nettoyé qu'avec un chiffon avec un peu d'eau ou une solution savonneuse douce.

4. Ne chargez pas le produit dans un environnement supérieur à 40 ° C ou inférieur à 0 ° C.

5. L'appareil peut devenir chaud pendant l'utilisation ou le chargement, ce qui est normal.

FR-14

Service après-vente

Problème	Causes du problème	La solution
Le produit chauffe pendant l'utilisation	Les pièces internes de la machine contiennent des débris	Veuillez retirer la lame. Laver et huiler. Si le problème ne peut pas être résolu, veuillez contacter: Support@oneisall.com
Nie fonctionne pas	La batterie est cassée Autre	Veuillez contacter E-mail: Support@oneisall.com
Impossible de charger	La température de l'environnement de charge est trop élevée ou trop basse Le câble de charge est cassé	Chargement dans un environnement > 40 ° C ou 50 ° C Veuillez contacter E-mail: Support@oneisall.com

Carte de garantie

Nom du produit	Tondeuse à poils d'animaux
Durée de la garantie	Garantie à vie
Modèle de produit	RK-G34
Date d'achat	
Numéro de commande	
E-mail du service client	support@oneisall.com

FR-15

Nome della parte

Testa di taglio

Interruttore di alimentazione

Indicatore di lavoro a 2 velocità

1 indicatore di velocità di lavoro

Porta di ricarica

Nome dell'accessorio

pennino:
1,5mm 3mm 6mm 9mm 12mm

Bottiglia d'olio
Spazzola
Cavo di ricarica
Forbici
pennino

IT-16

Specifiche di prodotto

Nome del prodotto	Tondecina per cani
Modello	RK-G34
Caratteristica ingresso:	5V 5W
Batteria ricaricabile	SV 200mAh
Tipi di batteria	ricaricabile agli ioni di litio
Tempo di ricarica	3 ore
Tempo di funzionamento	3 ore

AC 220V

Istruzioni per la ricarica

1. Caricare l'apparecchio per 3 ore prima del primo utilizzo. Dopo 3 o 4 volte di carica e scarica completa, la capacità della batteria sarà ottimale.

2. La temperatura ambiente ottimale per il caricabatterie è compresa tra 5 ° C e 40 ° C.

3. La sua batteria può mantenere l'80% della capacità originale dopo 400 cicli di carica e scarica.

• Uso wireless dei tagliacapelli per animali domestici.

• In caso di mancanza di alimentazione, i tagliacapelli per animali domestici può essere collegato direttamente al caricabatteria per il funzionamento via cavo.

IT-17

Come usare la testa di taglio?

1. Regola la taglia che ti serve tramite la leva di regolazione posteriore sinistra e destra

5 Lunghezza, 1 lama

(0.8mm-0.9mm-1.0mm-1.1mm-1.2mm)

Come installare e smontare il pettine

Come montare nella figura a sinistra, tenere entrambi i lati del pettine, allinearli alle fessure, quindi spingerli nelle fessure (si noti che il pettine deve essere fissato senza rischio di allentarsi o cadere).

Come smontare il pettine

Spingi su e giù il pettine con le mani

Come pulire

• 1 Spingere e scaricare la testina di taglio con il pollice

• 2 Pulisci i residui nella testina di taglio con la spazzola (non smontare la molla della testina di taglio, che potrebbe causare malfunzionamenti)

• 3 Adopra la pulizia applicare 1-2 gocce di olio lubrificante nelle 5 posizioni della testa di taglio come mostrato sopra, quindi ricare la testa di taglio (Massicurare di averla allineata alle fessure, quindi premere con forza finché non si sente un "clac")

Nota: regolare la leva di regolazione nella posizione centrale (1,0 mm) prima di ricaricare la testina di taglio

Precauzioni per l'uso

1. Si prega di non smontare il prodotto.

2. I tagliacapelli non può essere lavati. Si prega di tenerlo lontano da condizioni di bagnato.

3. Il prodotto può essere pulito solo con un panno con poca acqua o una soluzione di sapone neutro.

4. Non caricare il prodotto in un ambiente superiore a 40 ° C o inferiore a 0 ° C.

5. L'apparecchio potrebbe surriscaldarsi durante l'uso o la ricarica, il che è normale.

TI-19

Assistenza post-vendita

Problema	Cause del problema	Soluzione
Il prodotto si riscalda durante l'uso	La parte interna della macchina presentano detriti	Rimuovere la lama. Lavare e oliare. Se il problema non può essere risolto, contattare: Support@oneisall.com
Non funziona	La batteria è rotta	Si prega di contattare l'e-mail: Support@oneisall.com
	Altro	Si prega di contattare l'e-mail: Support@oneisall.com
Impossibile caricare	La temperatura dell'ambiente di ricarica è troppo alta o troppo bassa	Ricarica in un ambiente a 40 °C o 50 °C
	Il cavo di ricarica è rotto	Si prega di contattare l'e-mail: Support@oneisall.com

Certificato di garanzia

Nome prodotto	tosatrice per peli di animali
Tempo di garanzia	garanzia a vita
Modello del prodotto	RK-034
Data di acquisto	
ID ordine	
E-mail del servizio clienti	support@oneisall.com

Nombre de la pieza

Nombre del accesorio

Botella de aceite Cepillo Cables de carga Tijeras peine
 ⚠️ L'appareil peut devenir chaud pendant l'utilisation ou le chargement, ce qui est normal.

Especificaciones del producto

Nombre del producto	cortapellos para perros
Modelo	RK-034
Cargador	Entrada: 5V 5W
Batería recargable	5V 2000mAh
Tipo de batería	Lit-ion recargable
Tiempo de carga	3h
Tiempo de funcionamiento	3h

Cómo usar el cabezal de corte?

1. Ajuste el tamaño que necesita a través de la palanca de ajuste trasera izquierda y derecha

5 Longitud,1 Hoja
(0.8mm-0.9mm-1.0mm-1.1mm-1.2mm)

Cómo instalar y desmontar el peine

Cómo instalar el peine
 Como se muestra en la figura de la izquierda, sostenga ambos lados del peine, alineados con las ranuras y luego empujelos hacia las ranuras (tenga en cuenta que el peine debe estar asegurado sin riesgo de que se suelte o se caiga).

Cómo desmontar el peine
 Empuje hacia arriba y hacia abajo el peine con las manos

Cómo limpiar

1. Empuje y descargue el cabezal de corte con el pulgar
 2. Limpie las residuos en el cabezal de corte con el cepillo (no desmonte el resorte del cabezal de corte, lo que puede causar un mal funcionamiento)
 3. Después de la limpieza, aplique 1-2 gotas de aceite lubricante en las 5 posiciones del cabezal de corte como se muestra arriba, y luego vuelva a cargar el cabezal de corte (Másegúrese de haberlo alineado con las ranuras, luego presione con fuerza hasta que escuche un "taoor clic")
 Nota: ajuste la palanca de ajuste a la posición media (1,0 mm) antes de volver a cargar el cabezal de corte.

Precauciones de uso

1. No desmonte el producto.
 2. La cortadora de cabello no se puede lavar. Por favor, manténgalo alejado de condiciones húmedas.
 3. El producto solo se puede limpiar con un paño con poca agua o una solución de jabón suave.
 4. No cargue el producto en un ambiente por encima de 40 °C o por debajo de 0 °C.
 ⚠️ El aparato puede calentarse durante el uso o la carga, lo cual es normal.

Indicador de serpiente

tiempo de ejecución **1 velocidad**
 La luz blanca siempre está encendida mientras carga **5V**
 La luz roja intermite

tiempo de ejecución **2 velocidades**
 La luz roja siempre está encendida Carga completa **3 horas**
 La luz roja se vuelve blanca

La longitud de la barra de luz blanca representa la energía restante

Servicio postventa

Problema	Causas del problema	Solución
El producto se calienta durante el uso	Las partes internas de la máquina tienen residuos	Retire la hoja. Lavar y engrasar. Si el problema no se puede resolver, comuníquese con: Support@oneisall.com
No funciona	la batería está rota	Póngase en contacto con el correo electrónico: Support@oneisall.com
	Otro	Póngase en contacto con el correo electrónico: Support@oneisall.com
No puedo cargar	La temperatura del entorno de carga es demasiado alta o demasiado baja	Carga en un entorno de 40 °C o 50 °C
	El cable de carga está roto	Póngase en contacto con el correo electrónico: Support@oneisall.com

Tarjeta de garantía

Nombre del producto	cortadora de pelo de animales
Tiempo de garantía	Garantía de por vida
Modelo del producto	RK-034
Fecha de compra	
Solicitar ID	
Correo electrónico de atención al cliente	support@oneisall.com

Made in china

ON-D77

IT-20

ES-21

ES-22

ES-23

ES-24

ES-25