




Inteligentní sušička domácích mazlíčků Homerunpet PD50

Návod k obsluze

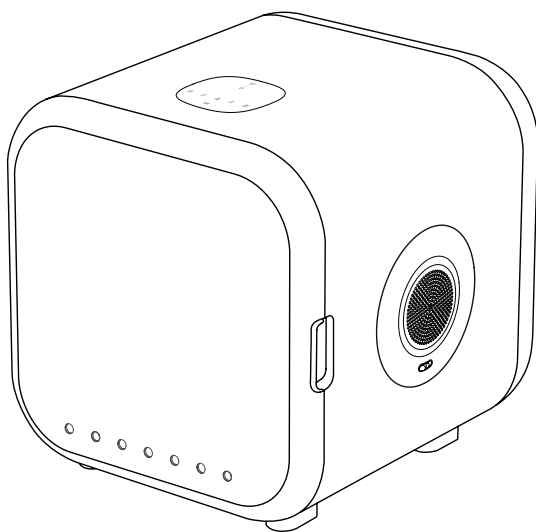

Přečtěte si pozorně tento návod k obsluze a uschovejte si jej pro budoucí použití!

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A DODRŽUJTE JE.

- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Děti nesmí spotřebič čistit ani provádět jeho údržbu, pokud jim není alespoň 15 let a nejsou pod dohledem.
- Děti mladší 8 let by se neměly přibližovat ke spotřebiči a napájecímu kabelu.
- Umístěte spotřebič na rovný, stabilní, čistý, neklouzavý, suchý a nehořlavý povrch v prostorném prostoru.
- Ujistěte se, že větrací otvory v zadní části nejsou zablokované.
- Doporučuje se neumísťovat přístroj do bezprostřední blízkosti zdroje tepla.
- Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, je tento přístroj určen POUZE pro domácí použití.
- Nepokládejte přístroj VENKU nebo na mokré povrch, ani nedovolte, aby byl přístroj umístěn ve vodě nebo jiné kapalině.
- Zásuvka musí být uzemněna (ochranné uzemnění).
- Napětí uvedené na výrobním štítku musí odpovídat napětí napájecího kabelu.
- Před čištěním, údržbou a přepravou přístroje odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
- Spotřebič se smí používat pouze s originálním napájecím kabelem.
- Ujistěte se, že napájecí kabel neprokluzuje ani se nezkroutí.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel ani upravený adaptér.
- Pokud zaznamenate neobvykle vysokou teplotu nebo zvuk, okamžitě přestaňte se spotřebičem provádět veškeré činnosti a kontaktujte svého prodejce.
- Spotřebič nerozebírejte ani nijak neupravujte. Z důvodu ochrany před úrazem elektrickým proudem neponořujte kabel, zástrčky ani spotřebič do vody nebo jiné tekutiny.

UPOZORNĚNÍ: Pro zajištění trvalé ochrany před nebezpečím úrazu elektrickým

POZNÁMKA

- Funkce sušení se smí používat pouze pod dohledem majitele.
- Vždy je nejlepší začít s nejnižší teplotou a rychlostí sušení, aby si na ni zvíře mohlo zvyknout. Pokud zvíře i nadále reaguje přehnaně, okamžitě přestaňte sušičku používat.
- Když se funkce sušení nepoužívá, odstraňte dvířka pro zvířata.


- Nejprve se poraďte s odborným veterinárním lékařem a používejte tento přípravek podle pokynů.
- Nepřepravujte zařízení, pokud je zvíře uvnitř.
- Zařízení Drybo Plus musí být vybaveno kompatibilními nebo autorizovanými periferními produkty. V opačném případě může dojít k poškození výrobku a potenciálnímu nebezpečí požáru.

Obsah balení




- 1 - Automatická sušička Drybo Plus
- 2 - Návod k použití
- 3 - Napájecí kabel

Popis produktu

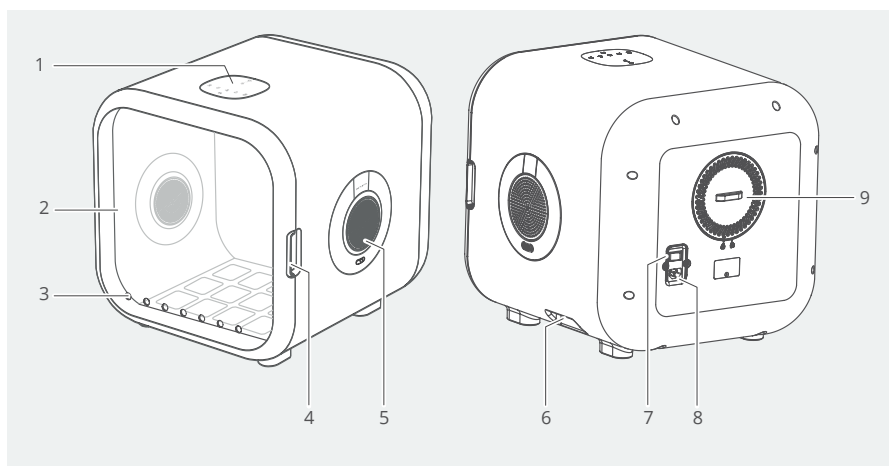

- 1-Ovládací panel
- 2 -Přední dveře
- 3 -Ventilační otvory
- 4 -Klika dveří
- 5 -Dvířka pro zvířata
- 6 -Boční klika
- 7 -Spínač napájení
- 8 -Napájecí zásuvka
- 9 -Prachový filtr

Ovládací panel

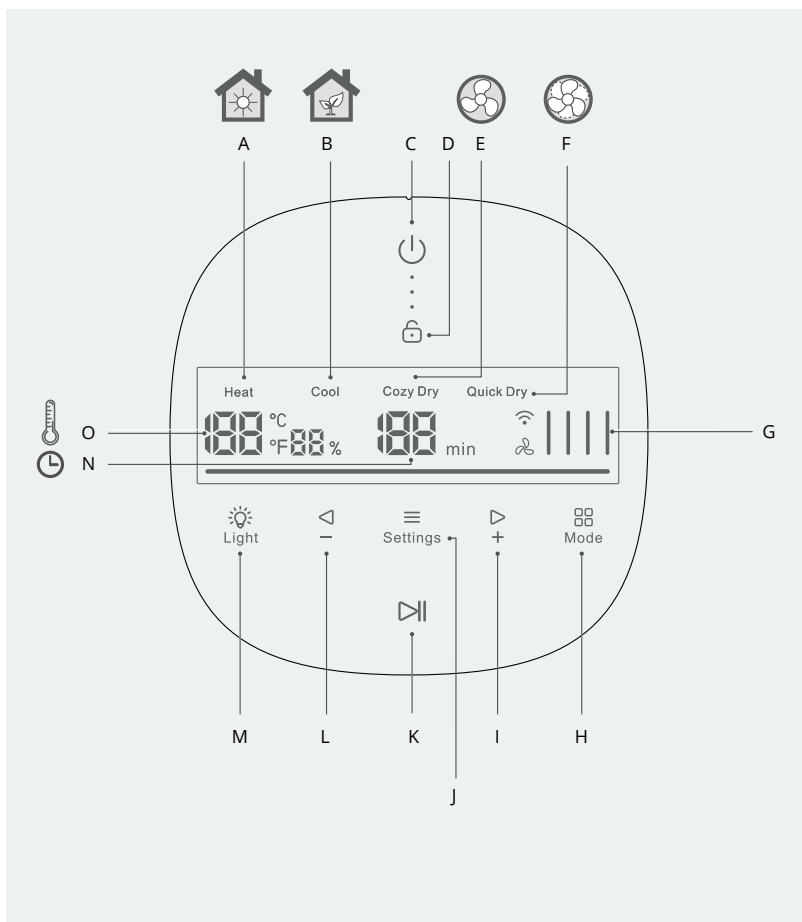

- A - režim vytápění
- B - režim chlazení
- C - Tlačítko napájení
- D - Režim blokování/odblokování
- E - Komfortní režim sušení
- F - Rychlý režim sušení
- G - Rychlost
- H - Režim
- I - Zvýšení
- J - Nastavení
- K - Start / Pauza
- L - Snížení
- M - Světlo
- N - Časovač

Příprava na použití


1



Zkontrolujte
vstupní
napětí AC


2

EN

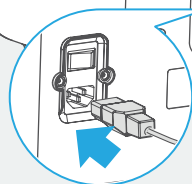


Připojte napájecí kabel

3

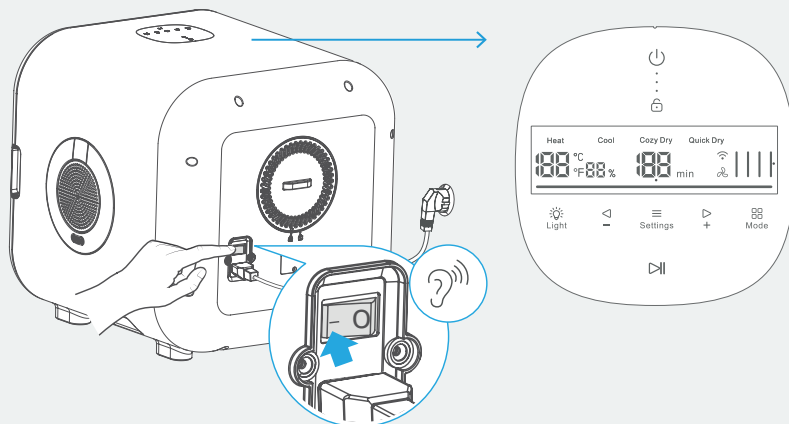

Zapnutí napájení


4

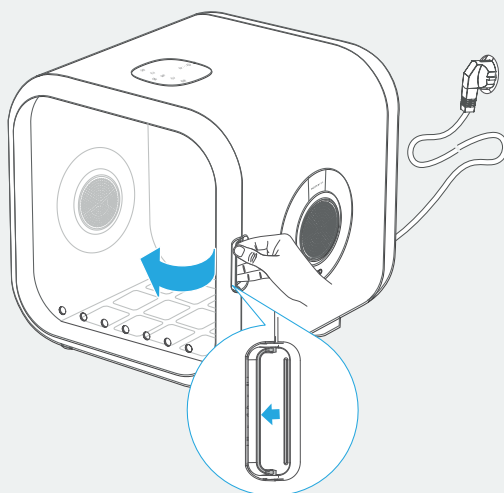

Zapnutí napájení


Akce

- 1 Zapnuto/vypnuto.
Podržte po dobu 3 s

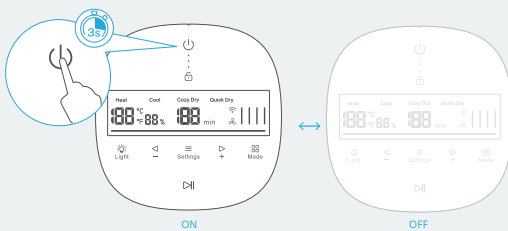


- 2 Zamknutí / odemknutí

Klikněte na  a 

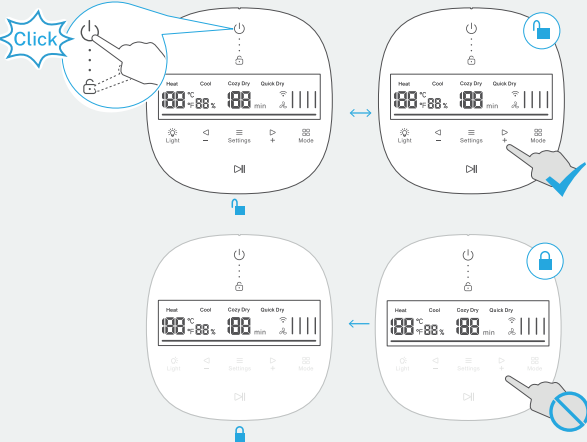


- 1 Zapnutí/vypnutí: Podržte stisknuté tlačítko ON/OFF (cca 3 sekundy).
2 Zamknout / odemknout ovládací panel: Po stisknutí tlačítka ON / OFF stiskněte tlačítko uzamknutí / odemknutí.

3 Zapnutí/vypnutí světla

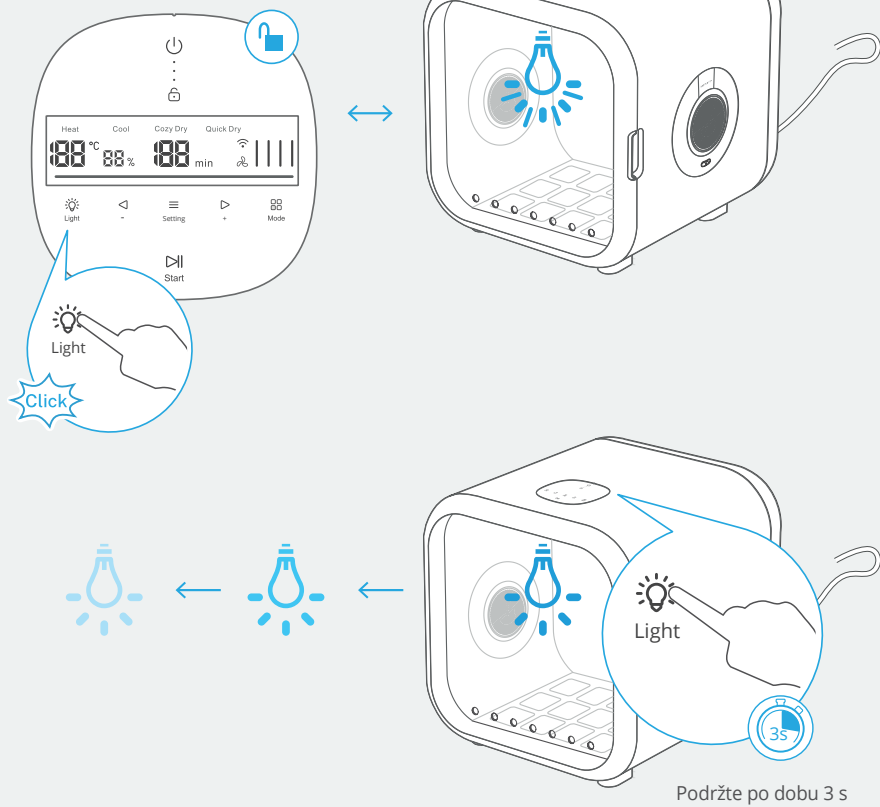

Zapnutí/vypnutí světla: Stiskněte tlačítko světla (stisknutím a podržením světlo nastavíte).

4 Nastavení režimu

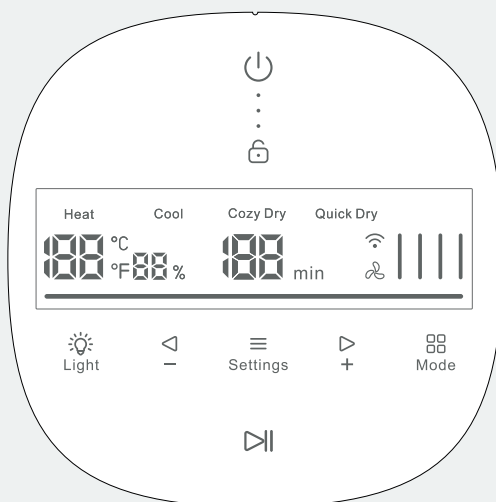


Navigace v nastavení režimu:

- 1) Stisknutím tlačítka  vyberte přednastavený režim. Vybraný režim se zvýrazní.
- 2) Stisknutím tlačítka  vyberte dostupné parametry, načež vybraný parametr začne blikat.
- 3) Stisknutím tlačítka  nebo  zvýšte nebo snižte hodnotu parametru.
- 4) Stisknutím tlačítka  aktivujte vybraný režim.

Jednotku teploty zobrazenou na ovládacím panelu zařízení Drybo Plus lze změnit. Stiskněte současně tlačítka  ,  a  , dokud se jednotka teploty úspěšně nezmění.


Poznámka: Tento spotřebič nemá funkci chlazení. Pokud je teplota sušičky nastavena pod pokojovou teplotu, spotřebič bude poskytovat neohřátý vzduch.

Mode

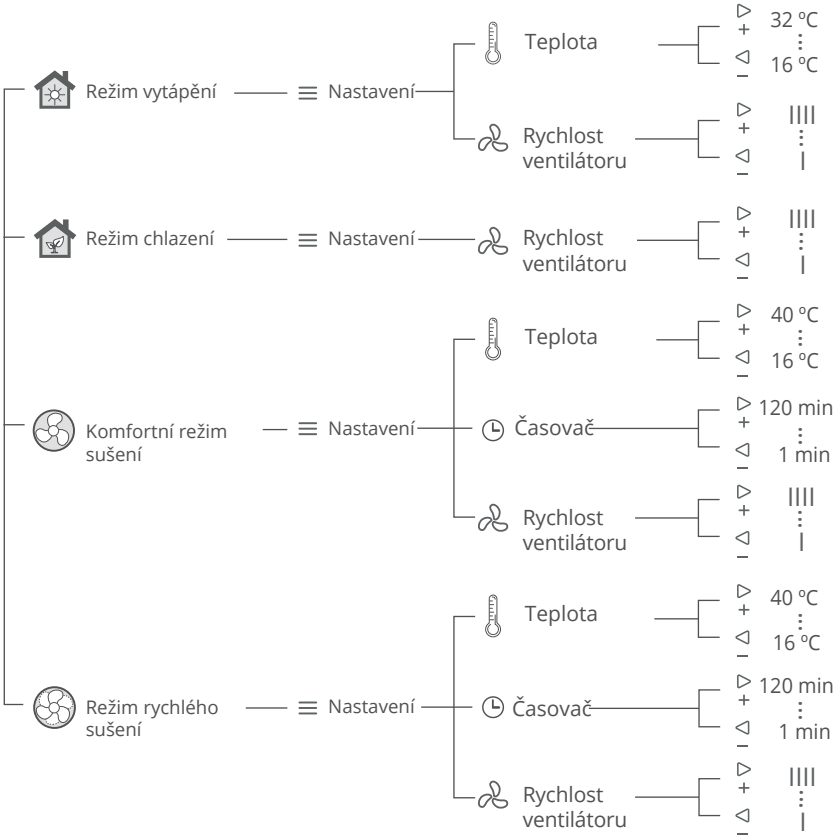


Návod k použití dvířek pro zvířata

1 Demontáž

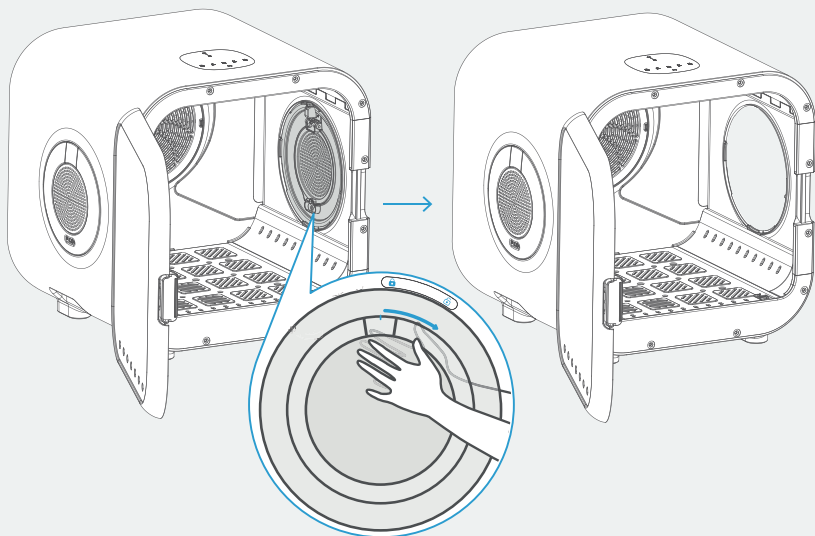

Otočením dvířek proti směru hodinových ručiček je odemkněte a vyjměte.

2 Montáž

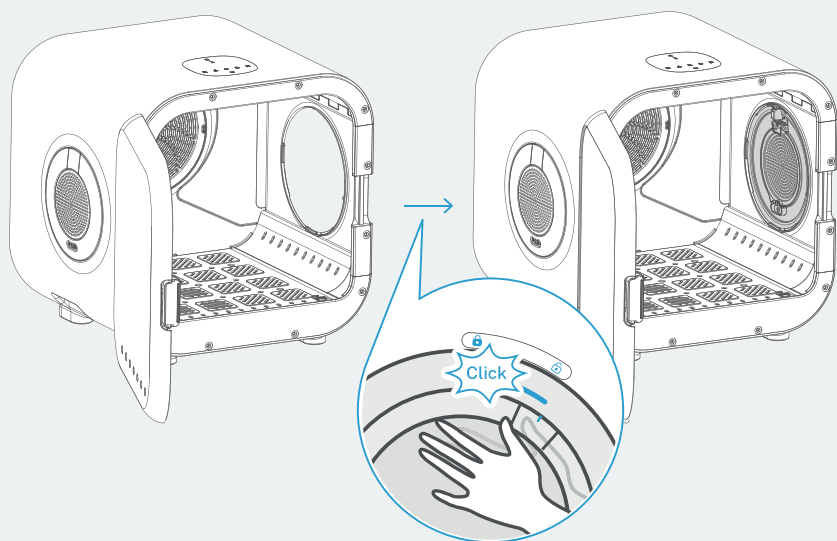



Při instalaci dveří je umístěte do odemčené polohy a otočte je do zamčené polohy.



Režim vytápění




Režim chlazení

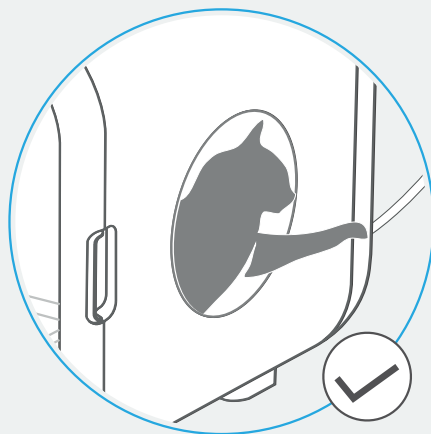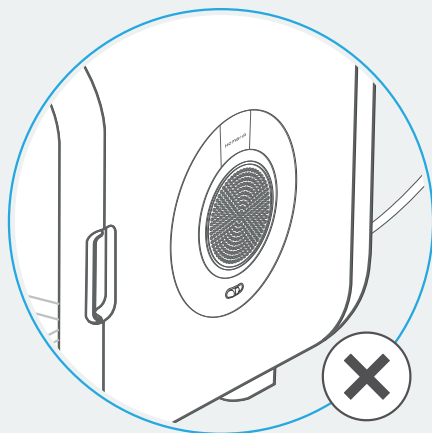

⚠ Pozor:


Pokud výrobek používáte jako pelíšek pro domácí mazlíčky, odstraňte dvířka.

-  Komfortní režim sušení
-  Režim rychlého sušení

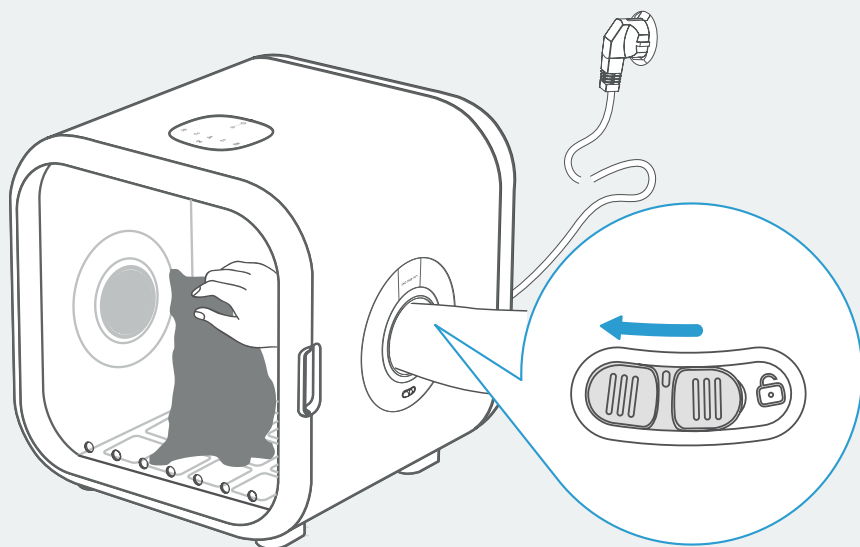


⚠ Pozor:


Když je zapnutý režim sušení: Než sáhnete do dvířek, odemkněte je a pohladte zvíře.

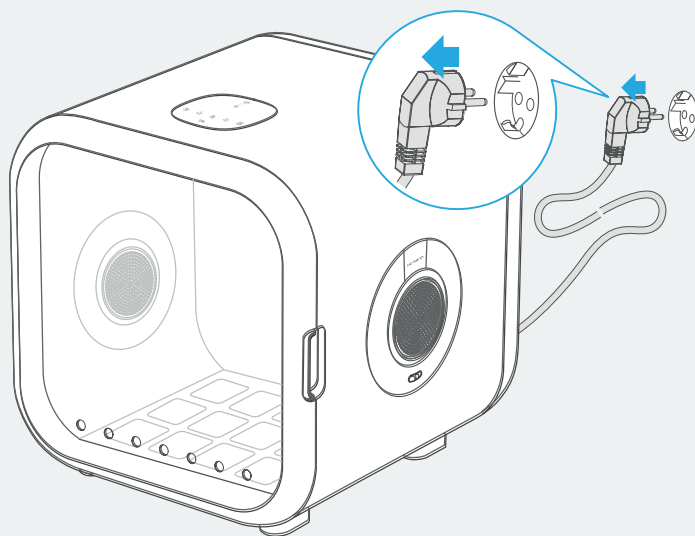


Před čištěním odpojte napájecí kabel..

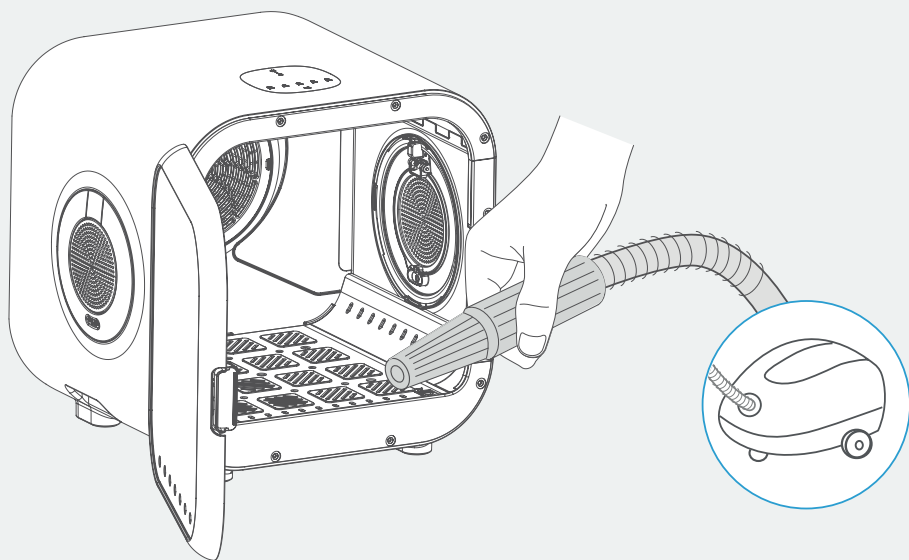

Očistěte vypadané vlasy.

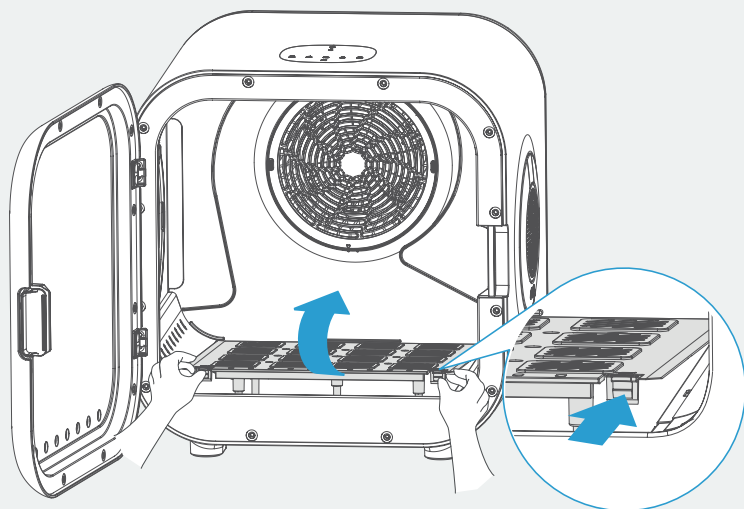


Odstraňte základní desku.

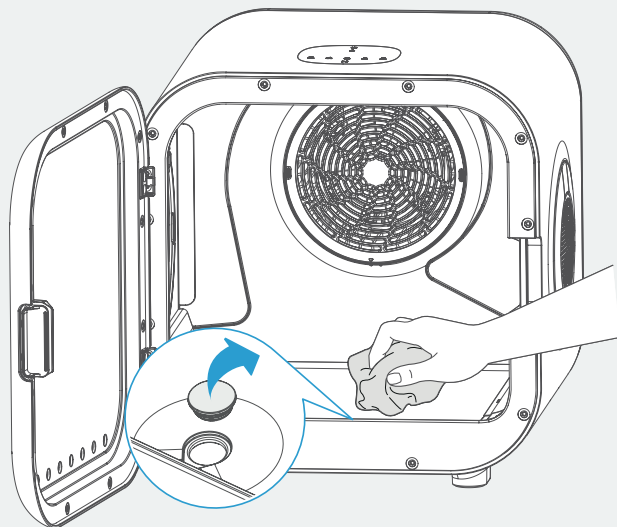


Pokud se voda nahromadila, vypustte ji z odtoku. Vnitřek kabiny otřete hadříkem.

5

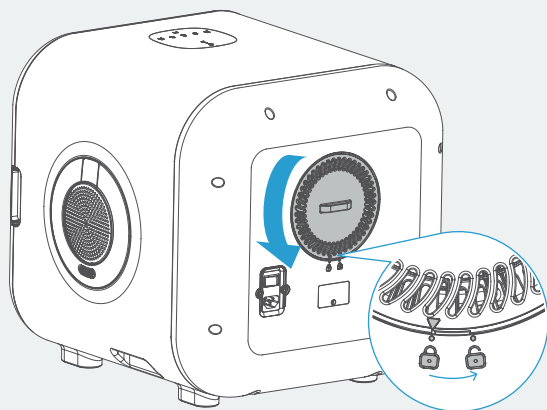

Otočením prachového filtra jej odstraníte

6

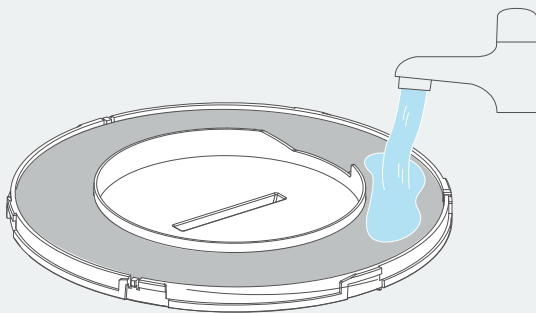

Propláchněte filtr vodou..

Řešení problémů

Jednotka se nezapne.

- Zkontrolujte připojení napájecího kabelu a vypínač.
- Několikrát stiskněte tlačítko napájení, abyste zjistili odezvu.

Nastavené teploty se nepodařilo dosáhnout.

- Zkontrolujte, zda není okolní teplota příliš nízká (doporučená okolní teplota: 5 - 35 °C).
- Zkuste spotřebič vypnout a počkejte 10 sekund.
- Znovu spusťte spotřebič.

Vnitřní teplota je příliš vysoká.

- Zkontrolujte, zda okolní teplota není příliš vysoká (doporučená teplota: 5 - 35°C).
- Zkuste přístroj vypnout a počkejte 10 sekund.
- Znovu spusťte spotřebič.

Výkon sušení je nízký.

- Doporučujeme zvýšit teplotu a rychlost ventilátoru.
- Zkontrolujte, zda není okolní vlhkost příliš vysoká.

Chyba 1 (E1): Chyba ohřívače

- Vypněte spotřebič pomocí vypínače a počkejte 10 sekund.
- Znovu spusťte jednotku.

Chyba 2 (E2): Chyba ventilátoru

- Vypněte jednotku vypínačem napájení a počkejte 10 sekund.
- Znovu spusťte přístroj.

Chyba 3 (E3): Chyba teploty

- Vypněte přístroj vypínačem napájení a počkejte 10 sekund.
- Znovu spusťte přístroj.

Chyba 4 (E4): Chyba A/D desky

- Vypněte přístroj pomocí vypínače a počkejte 10 sekund.
- Znovu spusťte zařízení.

Pokud popsané kroky závadu neodstraní, obraťte se na prodejce.

Bezpečnostní opatření:

1. Před nabíjením zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté.
2. Nikdy nenechávejte zařízení během používání a nabíjení bez dozoru.
3. Zajistěte, abyste mohli zařízení v případě nouze rychle odpojit od zdroje napájení.
4. Nikdy nevystavujte zařízení vysokým teplotám.
5. Zařízení nabíjejte na suchém a dobře větraném místě mimo dosah hořlavých materiálů, dodržujte minimální vzdálenost 1 m od ostatních předmětů.
6. Během nabíjení přístroj nikdy nezakrývejte.
7. Nikdy nepoužívejte napájecí adaptéry, nabíjecí stanice, kabely atd. bez doporučení a schválení výrobce.
8. Dbejte na svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které se obtížně hasí, vybavte se hasicím listem.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobnější informace získáte na obecním úřadě, v zařízení na zpracování odpadů nebo v obchodě, kde jste kde byl výrobek zakoupen.



Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU), týkající se otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem původní uživatelské příručky vytvořené výrobcem.

Přístroj je vybaven dobíjecí baterií, která je díky své fyzické a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce určuje maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kde jsou pro přístroj optimální provozní podmínky a kde je možné přístroj baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a není vadou přístroje, vadou výrobku.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchytku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoliv odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný stav odlišnosti, může dojít k trvalému poškození výrobku. Ručitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti

Akumulátor LI-ION

Zařízení je vybaveno lithium-iontovou baterií LI ION, která díky své fyzikální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii na méně než 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Akumulátor LIPO

Zařízení je vybaveno baterií LI PO (lithium-polymer), která díky své fyzikální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii na méně než 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.

Specifikace

Model: PD50

Jmenovité napětí: 100-120 V /220-240 V

Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz

Jmenovitý výkon: 350 W

Rozměry výrobku: 18,4 x17,2 x 17 palců

Čistá hmotnost: 19,4 lb

Hrubá hmotnost: hmotnost: 23,8 lb

Materiál: ABS