


ROJECO

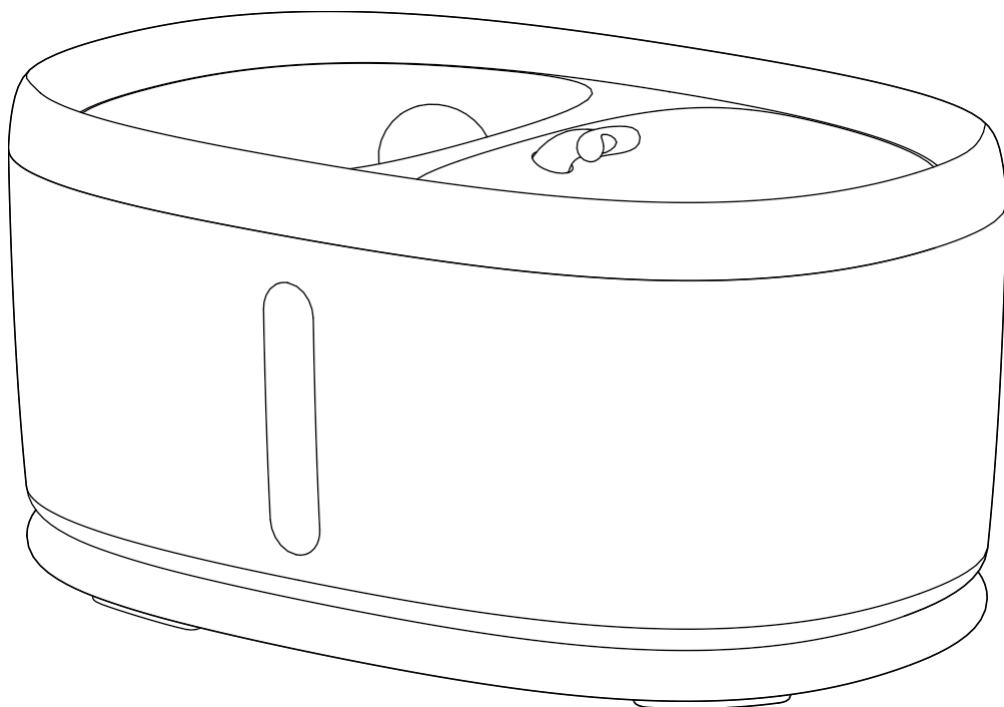


Intelligentní fontána/napáječka pro psy a kočky

Návod k obsluze

Před použitím si pečlivě přečtěte tyto pokyny.

Popis produktu

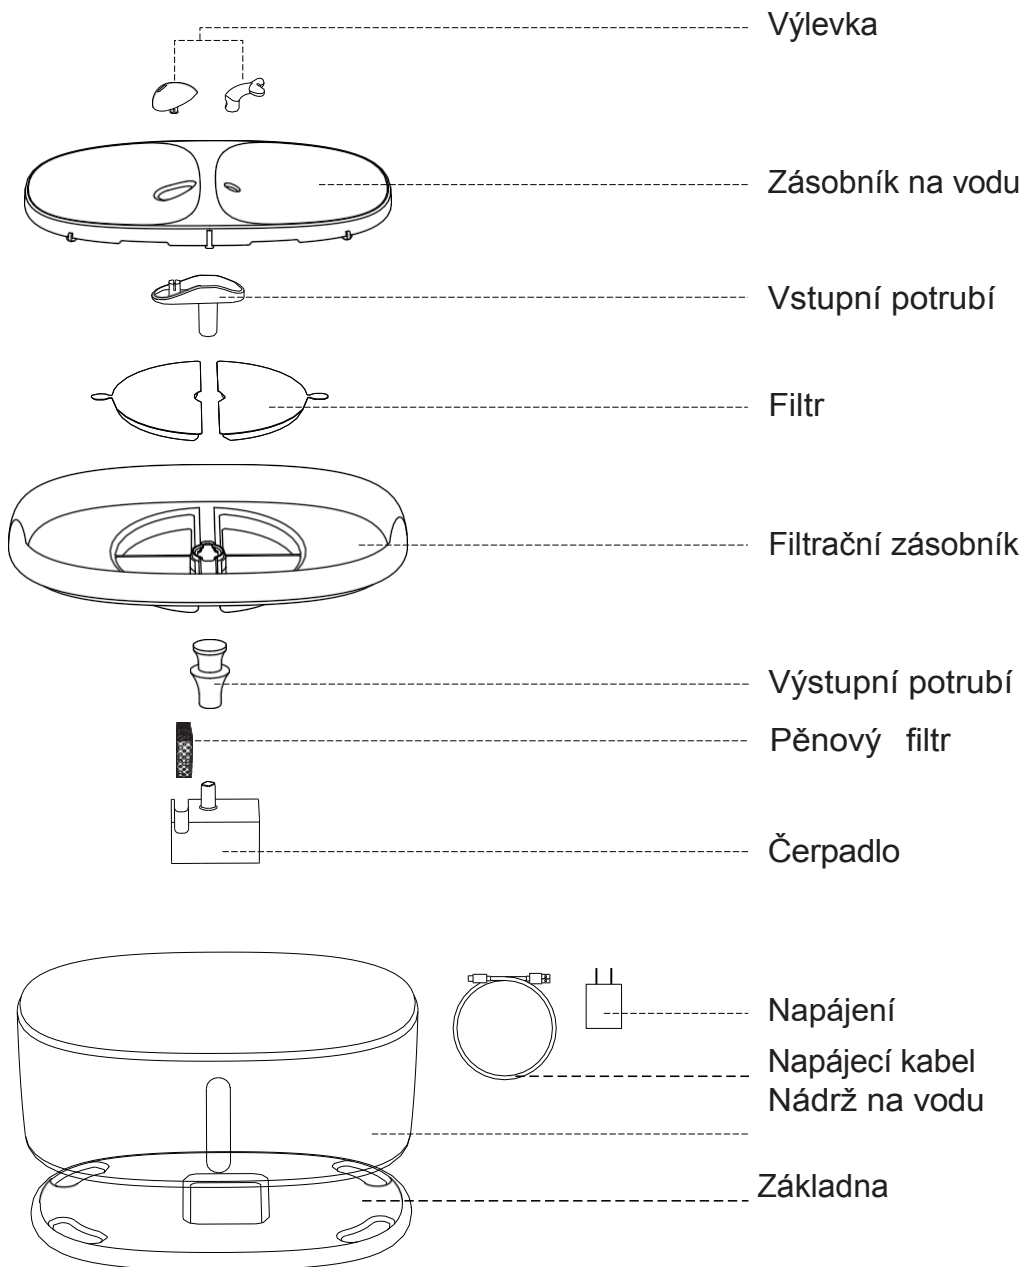


Návod k použití

1. Namočte filtr na 5-10 minut do čisté mísy a poté jej důkladně propláchněte vodou z vodovodu.

Pozor:


1) Před zapnutím fontány musí být filtr zcela namočený, jinak by voda nemusela filtrem plynule protékat a mohlo by dojít k jejímu rozlítí.

2) Neponořujte filtr do nádržky na vodu ve fontáně, pokud je její povrch prašný.

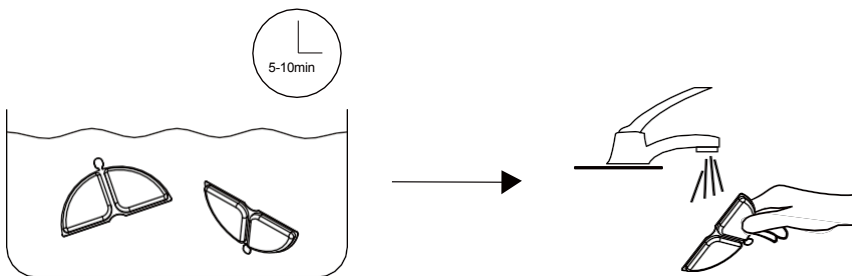


2. Vložte pěnový filtr do drážky vodního čerpadla. Umístěte čerpadlo správně do základny nádrže.

Poznámka: Je třeba dbát na to, aby zapuštěná část čerpadla byla v jedné rovině s vyčnívající částí nádrže na vodu, jinak by čerpadlo nemuselo být správně nainstalováno.

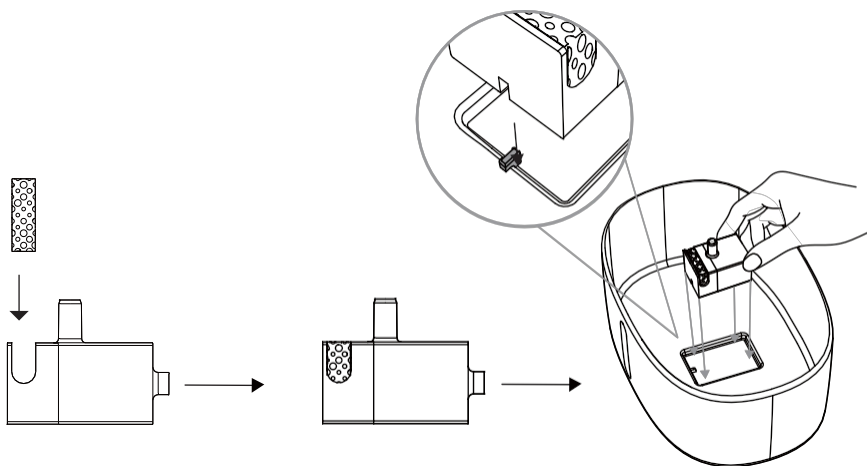


3. Na čerpadlo nasadíte výstupní trubku. Do nádrže nalijte vodu.


Poznámka: Naplňte nádrž vodou a ujistěte se, že je hladina vody mezi značkami MAX a MIN.

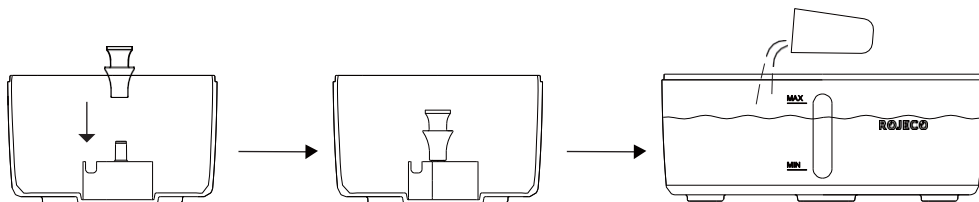


4. Nainstalujte zásobník na vodu a protáhněte vodovodní potrubí otvorem.

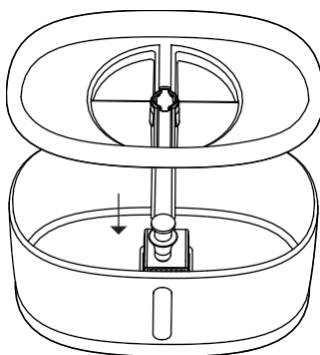


5. Namontujte namočený filtr.

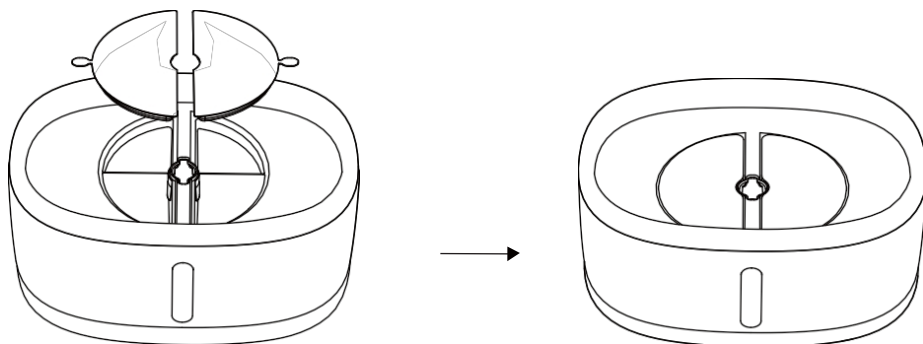

6. Připojte přívodní trubku a výtok k zásobníku na vodu. Poté nainstalujte zásobník na vodu do jednotky.

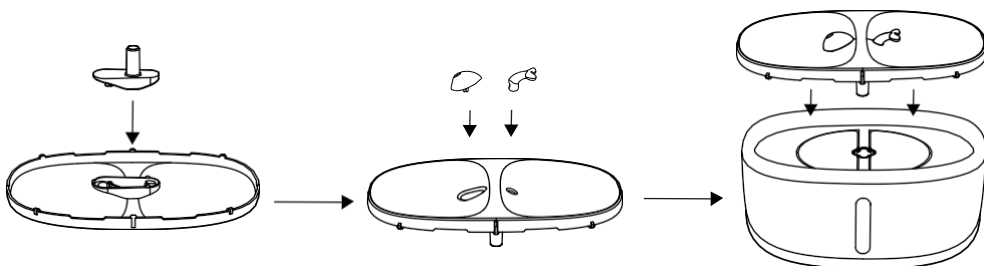


7. Připojte napájecí zdroj.

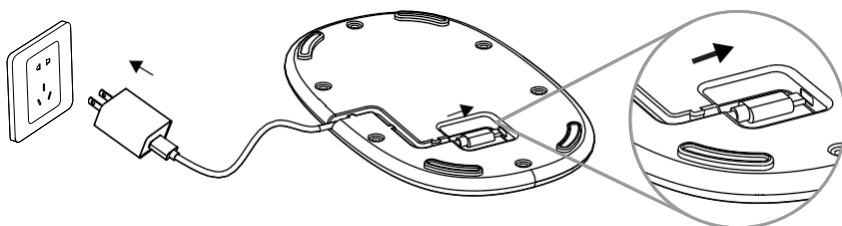

8. Nádržku na vodu nasaďte na základnu tělesa a zarovnejte vyčnívající otvor nádržky se základnou.


Upozornění: Základnu neponořujte do vody ani ji nenamáčejte. Pokud se základna namočí, před dalším použitím otřete vnější povrch do sucha.

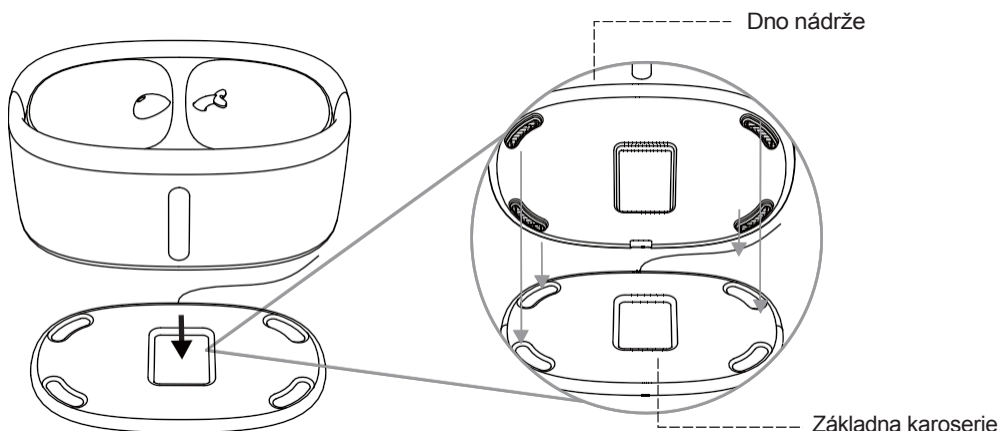


Čištění čerpadla

1. Postupně odstraňte pěnový filtr, kryt čerpadla a kryt oběžného kola.


(Poznámka: Pěnový filtr má zásadní vliv na výkon čerpání vody, proto by se měl často čistit a při čištění čerpadla vyměňovat).

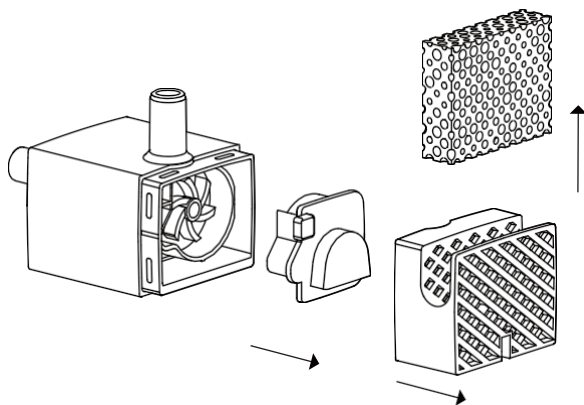

2. Vyjměte rotor pomocí držáku kartáčů.

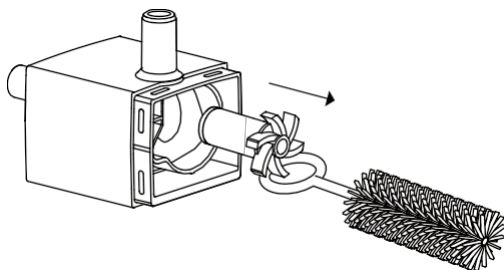


3. Pomocí kartáče očistěte díly vodou.

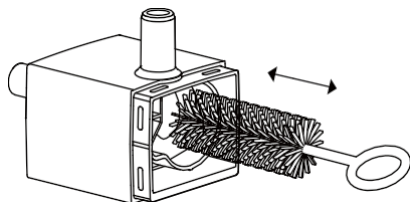


Čištění přívodního potrubí a výpusti


1. Odstraňte vývod rybího ocasu.

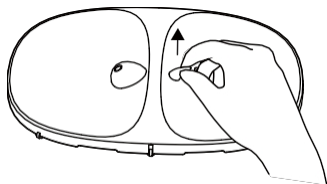

2. Podkopněte přívodní trubku na úzké straně a odstraňte ji i výtok typu rybí hlavy.

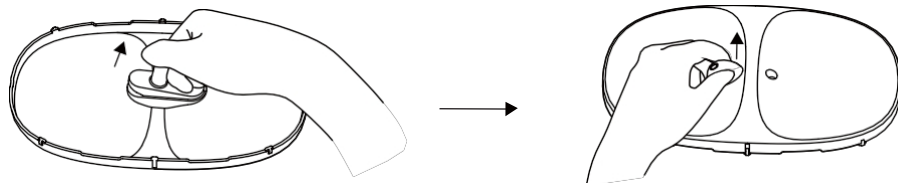

3. Pomocí kartáče očistěte díly vodou.

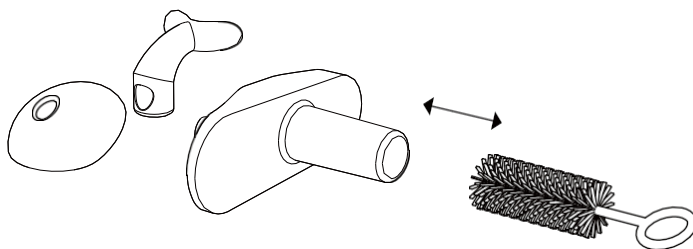

Pokyny pro údržbu

- 1. Filtr a pěnový filtr by se měly měnit alespoň jednou za 2-4 týdny.
- 2. Čerpadlo a fontánu je třeba čistit alespoň jednou týdně.

Specifikace

Model	RYSJ-13
Vstup adaptéru	100-240V 50/60Hz
Výstup adaptéru	5V/1A
Kapacita	2,5 l/84 oz
Materiál	ABS+PC
Rozměry	256*167*128mm/10*6.5*5in
Čistá hmotnost	880g

Řešení problémů

Problém	Řešení
Fontána se zdá být kluzká	To je způsobeno slinami zvířete. Více domácích mazlíčků, kteří fontánku používají, zvyšuje množství slin a nečistot ve vodě, takže fontánka a čerpadlo budou vyžadovat častější čištění.
V nádrži na vodu jsou černé zbytky	Černý zbytek je uvolněné aktivní uhlí z filtru a je pro zvíře zcela neškodný. Uhlí se vyrábí z organických kokosových skořápek. Před vložením filtru do fontány jej opláchněte ve studené vodě, abyste tomu předešli.
Zvýšená hladina hluku / Přestane fungovat / Vadné čerpadlo / Přerušovaný průtok	1) Demontujte a vyčistěte čerpadlo. 2) Naplňte fontánku vodou a ujistěte se, že hladina vody se nachází mezi značkami MAX a MIN. 3) Zkontrolujte, zda je čerpadlo na svém místě. 4) Ujistěte se, že je připojen napájecí zdroj a nádoba na vody, podstavec a čerpadlo jsou správně nainstalovány. 5) Pokud bylo čerpadlo vystaveno nízkým teplotám. vody po delší dobu, mohl by motor čerpadla přehřátí a může být nutná výměna čerpadla.
Netěsnosti fontány	1) Filtr nemusí být zcela nasycen. Před prvním použitím namočte filtr na 5 minut do vody. 2) Zkontrolujte, zda není filtr ucpaný, včas jej vyčistěte a vyměňte. 3) Před opětovným sestavením fontány očištěte všechny její části ve vodě. 4) Nejprve zkontrolujte, zda nejsou v míse viditelné praskliny. Pokud v misce nejsou viditelné praskliny, položte fontánku na ručník, abyste zjistili, kde je netěsnost. 5) Někdy je voda v okolí fontány způsobena pitím zvířat. Některá zvířata mají tendenci se rozlévat.

Bezpečnostní opatření:

1. Před nabíjením zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté.
2. Nikdy nenechávejte zařízení během používání a nabíjení bez dozoru.
3. Zajistěte, abyste mohli zařízení v případě nouze rychle odpojit od zdroje napájení.
4. Nikdy nevystavujte zařízení vysokým teplotám.
5. Zařízení nabíjejte na suchém a dobře větraném místě mimo dosah hořlavých materiálů a dodržujte minimální vzdálenost 1 m od ostatních objektů.
6. Při nabíjení nikdy zařízení nezakrývejte.
7. Nikdy nepoužívejte napájecí adaptéry, nabíjecí stanice, kabely atd. bez doporučení a schválení výrobce.
8. Dbejte na svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které se obtížně hasí, vybavte se hasicím listem.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobnější informace získáte na obecním úřadě, v zařízení na zpracování odpadů nebo v obchodě, kde jste kde byl výrobek zakoupen.



Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU), týkající se otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem původní uživatelské příručky vytvořené výrobcem.

Přístroj je vybaven dobíjecí baterií, která je díky své fyzické a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce určuje maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kde jsou pro přístroj optimální provozní podmínky a kde je možné přístroj baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a není vadou přístroje, vadou výrobku.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchytku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoliv odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný stav odlišnosti, může dojít k trvalému poškození výrobku. Ručitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti

Akumulátor LI-ION

Zařízení je vybaveno lithium-iontovou baterií LI ION, která díky své fyzikální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii na méně než 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Akumulátor LIPO

Zařízení je vybaveno baterií LI PO (lithium-polymer), která díky své fyzikální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii na méně než 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.