

Petsuper

Inteligentní fontána/pítko pro psa a kočku Petsuper PW01

Návod k obsluze



Obsah

Úvod	1
Bezpečnostní opatření	1
Vlastnosti zařízení	2
Obsah balení	3
Vzhled produktu	4-5
Před instalací	6
Zásady instalace	7
Zásady obsluhy	8
Popis LED diody	9
Popis stavu baterie	9
Čištění a údržba	10
FAQ	11-12
Specifikace	13
Ochrana Životního prostředí	14

Úvod

-Děkujeme za zakoupení produktu naší značky. Naše společnost vynakládá veškeré úsilí, aby produkty usnadnily péči o domácího mazlíčka.
-Napájecí zdroj tohoto produktu musí být připojen do zásuvky odpovídající národním normám a mít spolehlivé uzemnění. Napájecí zdroj za žádných okolností nesmí být odpojen ani odstraněn.
-Před zahájením používání si prosím důkladně přečtěte návod k obsluze. Montáž a zahájení používání znamená, že uživatel se seznámil s návodem k obsluze, rozumí jeho obsahu a souhlasí se všemi jeho ustanoveními.


Bezpečnostní opatření

Používání zařízení v rozporu s jeho určením a nedodržování informací uvedených v návodu k obsluze může způsobit zranění nebo jiné nehody.
-Zařízení instalujte, připojujte k napájení a využívejte v souladu s pokyny uvedenými v návodu k obsluze.
-Používání zařízení pro domácí zvířata mladší 3 měsíců se nedoporučuje.
-Zařízení používejte a skladujte výhradně uvnitř prostor.
-Děti mohou zařízení obsluhovat pouze pod dozorem dospělé osoby.
-Dbejte, aby zvíře neokousalo napájecí kabel ani napájecí zdroj.
-Pro napájení zařízení používejte výhradně originální napájecí zdroj a originální základnu, aby nedošlo k poškození zařízení ani k ohrožení bezpečnosti zdraví či majetku.

-Zařízení umísťujte, používejte a skladujte ve vzpřímené poloze, aby nedošlo k rozliti vody a následným škodám.
-Spodní část hlavní jednotky ani základnu zařízení nesmí být ponořena do vody ani jiné kapaliny.
-Servis a opravy zařízení smí provádět pouze příslušné servisní oddělení, aby se předešlo poškození zařízení a zraněním.
-Pokud nebude nikdo déle doma, je nezbytné zajistit, aby baterie sloužící jako záložní napájení měly dostatečnou kapacitu k zajištění správné funkce zařízení.

Vlastnosti zařízení


Dvojitý způsob napájení
Zařízení může být napájeno dvěma způsoby. Pro zajištění nepřetržitého provozu zařízení je třeba vložit do prostoru pro baterie 5 baterií typu AAA. Používání bateriového napájení by mělo sloužit výhradně jako záložní zdroj energie. Při napájení z baterií má uživatel možnost sledovat stav provozu zařízení.

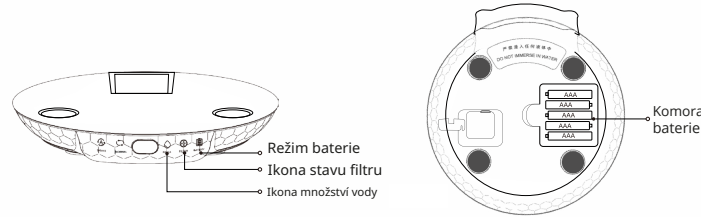


Funkce odstraňování plovoucích srstí

-Pro zajištění co nejlepší kvality vody je zařízení vybaveno funkcí odstraňování plovoucích srstí. Tato funkce se aktivuje každé 4 hodiny odstraněním srstí do filtračního prvku (nefunguje při nízkém stavu baterie).


-Tato funkce rovněž zabraňuje spolknutí srstí zvířetem.

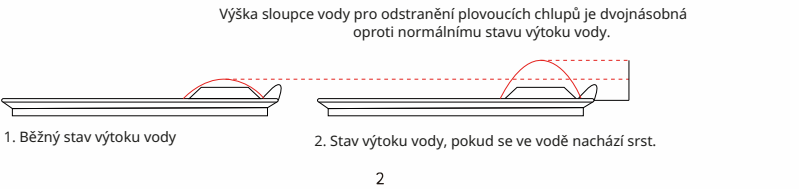

Obsah balení
Po otevření balení se ujistěte, že jsou všechny součásti kompletní. Baterie a šroubovák nejsou součástí sady, je nutné je zakoupit samostatně.

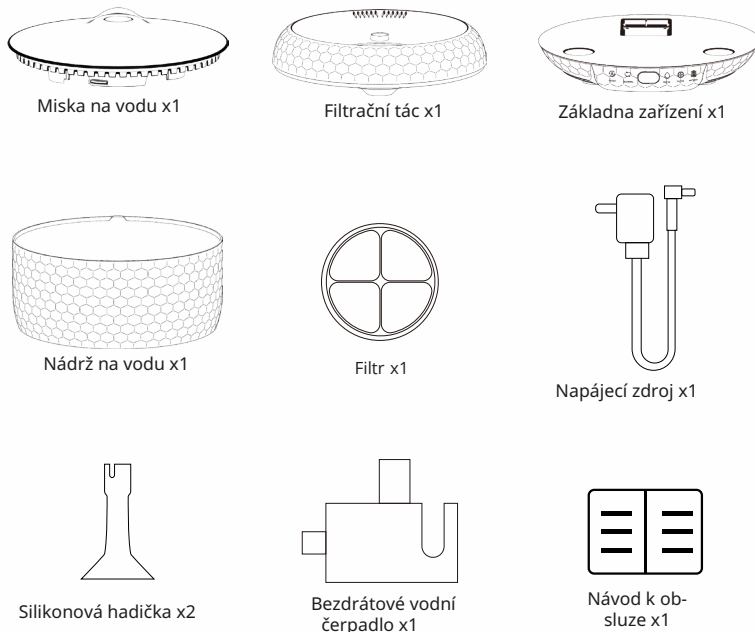


Vzhled produktu

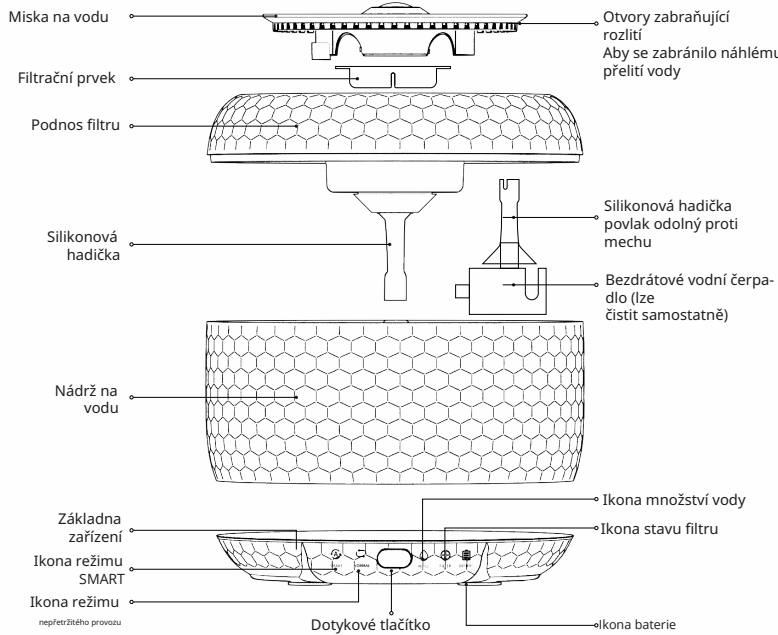


Upozornění

Ilustrace v tomto návodu k použití mají pouze orientační charakter, a skutečný výrobek se může lišit od popsaného v návodu. V takovém případě se řiďte skutečným výrobkem.

Vzhled produktu

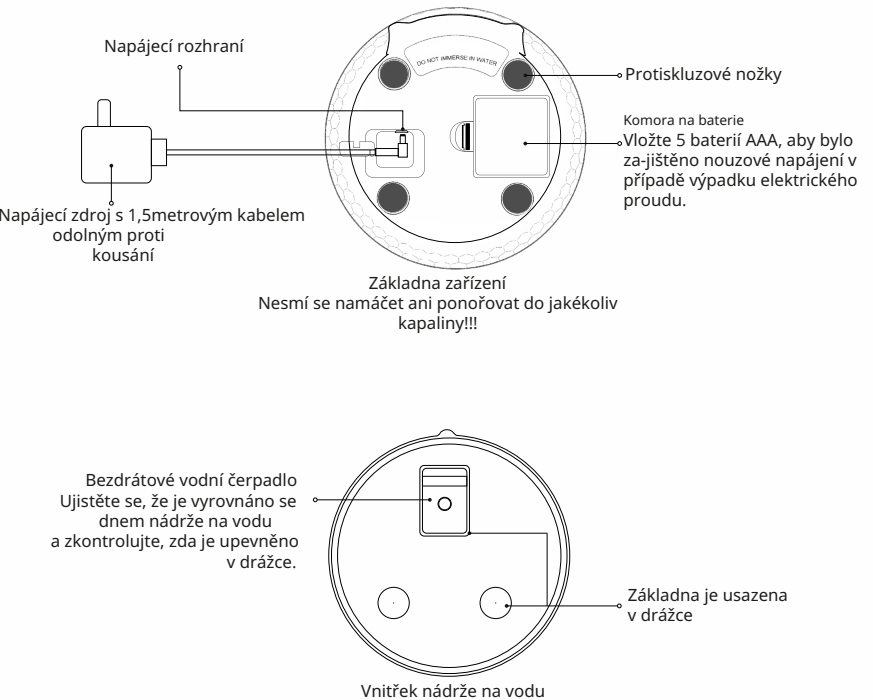


Před instalací

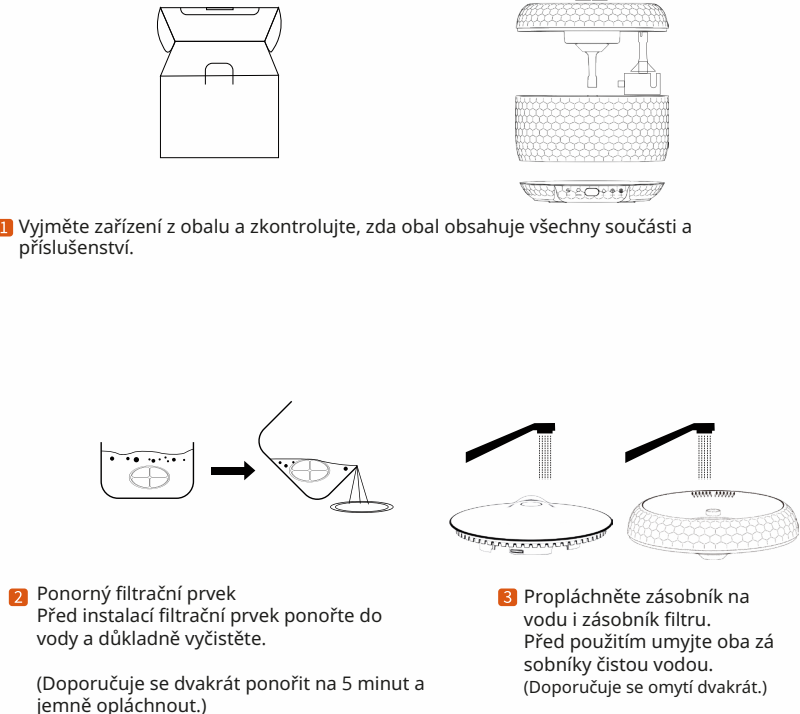

Zásady instalace


4 Nainstalujte sestavu zásobníku filtru.

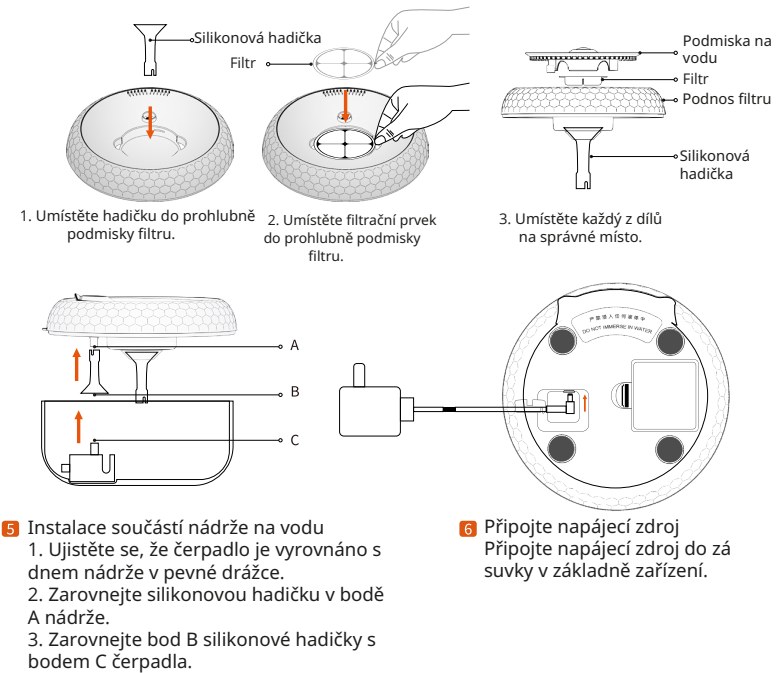

7


Zásady obsluhy

Doplňování vody

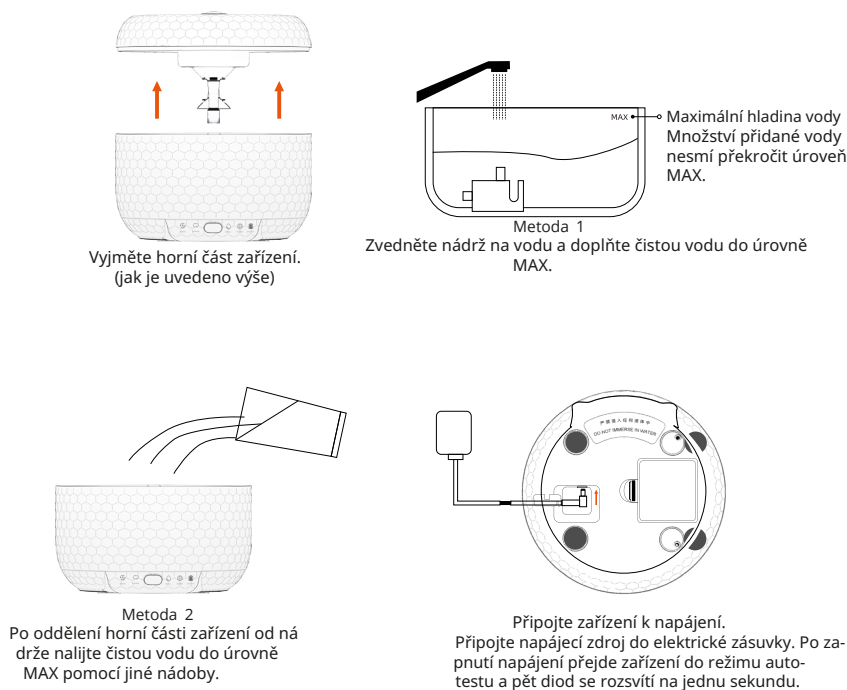

8

Popis LED diody

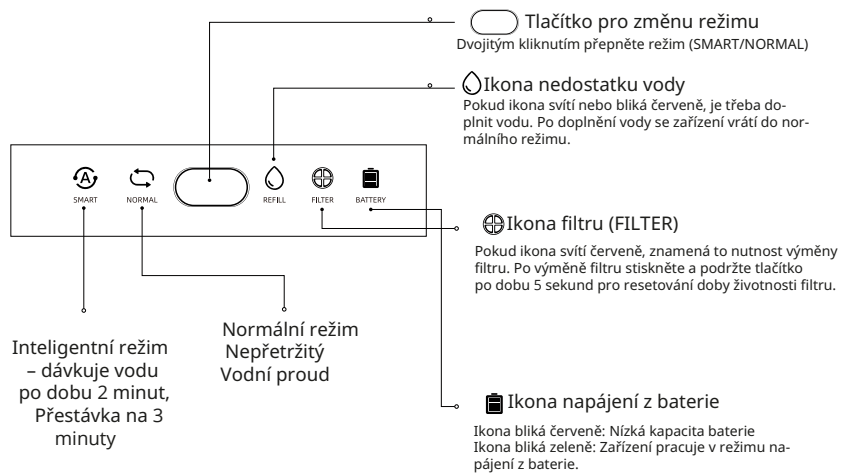

Popis stavu baterie

Pro napájení z baterie používejte výhradně kvalitní alkalické baterie.

ÚROVEŇ NABÍTÍ BATERIE	STAV IKONY	STAV PROVOZU	DOBA PROVOZU	POZNÁMKY
NOVÁ BATERIE	Bliká zeleně	Cyklus běží přibližně 5 sekund za minutu	2–3 DNY	Lze používat baterii
NÍZKÁ KAPACITA BATERIE	Bliká červeně	Cyklus běží přibližně každých 7 minut po dobu 5 sekund	4 DNY	Lze používat baterii

*Zařízení může pracovat až 7 dní na bateriové napájení.

9

Čištění a údržba

Čištění zařízení

1. Nádrž nesmí být umístěna na místě s přímým slunečním zářením, aby nedošlo k urychlení žloutnutí a stárnutí zařízení.
2. Po dokončení čištění zařízení odpojte napájení a ujistěte se, že je základna zařízení suchá.

3. Nádrž čistěte ve velké nádobě, například ve dřezu, aby nedošlo k rozlití vody.

4. K čištění zařízení nepoužívejte benzín, naftu, lešticí prášky, bělidla ani jiné chemické látky.
5. Nádrž na vodu, podnosy na pitnou vodu a filtrační podnosy je v případě potřeby nutné propláchnout horkou vodou o teplotě do 80 stupňů Celsia. (Neponořujte do horké vody).
6. Pro každodenní čištění použijte měkký hadřík navlhčený teplou vodou k odstranění skvrn z povrchu zařízení nebo napájecího kabelu. Před zahájením čištění odpojte zařízení od napájení.
7. Doporučuje se kompletní výměna pitné vody jednou za 3–4 dny. Při výměně vody vyjměte z nádrže čerpadlo a filtr.
8. Pokud zařízení nebude delší dobu používáno, je nutné jej vyčistit, vysušit, poté uložit jeho části do krabice v originálním obalu a umístit na suché místo pro bezpečné uskladnění.

Výměna filtračního prvku

1. Inteligentní režim (Smart) vyžaduje výměnu filtračního prvku přibližně po 60 dnech, zatímco normální režim (Normal) vyžaduje výměnu filtračního prvku přibližně po 30 dnech.
2. Před výměnou filtru je nutné jej důkladně namočit (doporučuje se dvakrát po pět minut) a lehce propláchnout.
3. Pro zdraví domácích mazlíčků je nutné filtr vyměňovat podle jeho používání.

Čištění bezdrátového vodního čerpadla

1. Bezdrátové vodní čerpadlo je nutné čistit každý týden, aby se zabránilo ucpání vodních cest nečistotami, což může způsobit nežádoucí jevy, například sníženou kvalitu vody a špatný odtok vody.
2. Naskenujte QR kód pro zobrazení postupu čištění bezdrátového vodního čerpadla.

10

FAQ

Informace o poruchách základny napájecího zdroje:

1. Voda v základně hlavní jednotky: nejprve najděte napájecí zdroj a držte jej v horizontální poloze v místě větrání po dobu 12 hodin (nezapomeňte základnu nepřevracet, aby nedošlo k proniknutí vody na základní desku). Po instalaci dávkovače vody, pokud zařízení stále nefunguje, kontaktujte zákaznický servis pro řešení problému.
2. Po výměně baterií základna hostitele nereaguje. Zkontrolujte, zda není prostředí, kde je základna umístěna, vlhké, a ověřte, zda baterie základny nejeví známky koroze, žloutnutí nebo jiné nežádoucí změny. Pokud tyto příznaky přetrvávají, kontaktujte zákaznický servis.
3. Zařízení během provozu vydává zvuk „kliknutí“: fyzické přepínání při automatické detekci napětí baterie je normálním jevem.

Informace o stavu LED diody

1. LED dioda nesvítí po zapnutí napájení: baterii znovu vložte nebo vyměňte. Originální neinudační napájecí zdroj. Pokud se zařízení stále nezapíná, kontaktujte zákaznický servis.
2. Po výměně baterií je indikátor baterie stále červený: zkontrolujte, zda bylo vyměněno pět plně nabitých baterií.
3. Nelze resetovat zařízení po výměně filtru (kontrolka filtru nesvítí): ověřte, zda lze po stisknutí normálně přepnout režim Smart/Persistent, nebo zařízení vypněte a resetujte.

Pokud nelze resetovat ani poté, kontaktujte zákaznický servis.

4. V režimu napájení z baterie svítí červený indikátor nedostatku vody, ale i po doplnění vody se stále zobrazuje informace o nedostatku: Normální jev: zařízení detekuje hladinu vody a vypne indikátor pouze tehdy, když čerpadlo pracuje, a zároveň maximalizuje životnost baterie. Zařízení přechází do režimu spánku, který pozastavuje detekci hladiny vody. Připojení lze také obnovit a LED diodu vypnout.

11

FAQ

Porucha správného dávkování vody

1. Přechod do režimu nepřetržitého provozu bez vody: (1) Zkontrolujte, zda svítí indikátor nedostatku vody; pokud indikátor stále svítí i při dostatečném množství vody v nádrži, může to znamenat nedostatečné napájení. V takovém případě připojte zařízení do jiné elektrické zásuvky nebo kontaktujte zákaznický servis.

- (2) Sejměte sadu misek a zkontrolujte, zda čerpadlo pracuje a není zablokované. Ujistěte se, že sada filtračních prvků je čistá a správně nainstalovaná.
- (3) Pokud čerpadlo nefunguje, lze jej vyčistit podle video návodu na čištění čerpadla (viz QR kód v návodu k obsluze). Pokud výše uvedené kroky problém nevyřeší, obraťte se na zákaznický servis.

2. Snížené množství dávkované vody:

- (1) Zkontrolujte, zda je výstup vody z tůčky filtru zarovnan s výstupem čerpadla.
- (2) Ujistěte se, že v nádrži na vodu je dostatečné množství vody, a v případě potřeby doplňte vodu do nádrže.
- (3) Zkontrolujte, zda filtr, silikonová hadice nebo bezdrátové vodní čerpadlo nejsou ucpané. Můžete je rozebrat a vyčistit. Poté zařízení znovu vyzkoušejte nebo kontaktujte zákaznický servis.

3. Přetečení vodou po určité době používání: Po příliš dlouhém používání filtrační součásti nečistoty na povrchu způsobí únik vody z filtrační součásti, proto je nutné filtrační součást včas vyměnit.

4. Po výpadku napájení se zařízení přepne do režimu napájení z baterie, ale nepodává vodu: Je to běžný jev: v režimu baterie, pokud zařízení funguje v režimu spánku, čerpadlo může dočasně nepracovat. V takovém případě je nutné stisknout tlačítko, aby se zařízení aktivovalo v příslušném režimu.

12

Specifikace

Název produktu	Inteligentní fontána/pítko pro psy a kočky Pet-super
Model produktu	PW01
Rozměry produktu	200 × 200 × 140 mm
Použití	Kočky a malí psi
Hmotnost produktu	0,82kg
Jmenovité napětí	5VDC
Jmenovitý výkon	2W

Výrobce:

Shenzhen Petsuper Smart Technology Co., Ltd Xixiang Street Building B 518126 Shenzhen, Čína

13

Ochrana životního prostředí

1. Použitá elektronika označená v souladu s evropskou směrnici nesmí být likvidována společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá separátnímu sběru a recyklaci na určených sběrných místech. Zajištěním správné likvidace předejdete možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí. Systém sběru použité elektroniky je v souladu s místními právními předpisy upravujícími nakládání s odpady. Podrobné informace o této záležitosti lze získat na městském úřadě, v čistírně nebo v obchodě, kde byl produkt zakoupen.

2. Produkt splňuje požadavky směrnic tzv. Nového přístupu Evropské unie (EU), které se týkají bezpečnosti použití, ochrany zdraví a životního prostředí a stanovují rizika, jež musí být identifikována a eliminována.

Tento dokument je překladem originálního návodu k obsluze vytvořeného výrobcem.

Produkt je nutné pravidelně udržovat (čistit) vlastními silami nebo prostřednictvím specializovaných servisních středisek na náklady a odpovědnost uživatele. V případě, že v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o potřebných pravidelných údržbových nebo servisních činnostech, je nutné pravidelně, minimálně jednou týdně, posuzovat fyzický stav produktu ve srovnání s novým výrobkem. V případě zjištění nebo potvrzení jakékoliv odchylky je nutné neprodleně podniknout údržbové (čistící) nebo servisní kroky. Nedostatečná údržba (čištění) a neadekvátní reakce při zjištění odchylky mohou vést k trvalému poškození produktu. Zárce nenese odpovědnost za škody způsobené zanedbáním.

Importér a subjekt odpovědný v EU:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

14

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace o používání výrobku jsou uvedeny v návodu k obsluze. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se pokyny v něm obsaženými.

Před použitím si také přečtěte níže uvedené informace:

Upozornění k používání

Riziko poškození produktu:

- Fontánu používejte výhradně k účelu uvedenému v návodu k obsluze.
- Pravidelně kontrolujte stav zařízení, včetně napájecích kabelů, čerpadel a krytu. V případě viditelných poškození přestaňte zařízení používat a obraťte se na servis.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je vystaveno kontaktu s vodou na nevhodných místech (např. elektrické konektory), pokud není označeno jako plně vodotěsné.

Nebezpečí pro zvířata:

- Ujistěte se, že fontána je přizpůsobena velikosti a potřebám zvířete, včetně odpovídající kapacity nádrže na vodu.
- Pravidelně čistěte zařízení a vyměňujte filtry podle pokynů výrobce, aby bylo zvířeti zajištěno nepřetržitě zásobování čerstvou a čistou vodou.
- Vyhněte se umístění zařízení na těžko dostupných místech nebo v nevhodných podmínkách, které by mohly ztížit používání zařízení zvířetem.

Nebezpečí pro děti:

- Fontána, zejména ta s elektrickými komponenty, není hračka. Uchovávejte ji mimo dosah dětí.
- Nenechte děti používat zařízení bez dozoru dospělé osoby, zejména při naplňování vodou nebo výměně filtrů.

Riziko spojené s elektronickými součástmi:

- Pravidelně kontrolujte stav napájecích kabelů a čerpadel. V případě poškození okamžitě přestaňte zařízení používat.
- Nevkládejte elektrické součásti do vody, pokud výrobce výslovně neuvádí, že jsou vodotěsné.
- U zařízení na baterie používejte pouze doporučené baterie a vyměňujte je podle návodu k obsluze.

Informace o správném používání

Doporučení k používání:

- Před prvním použitím si důkladně prostudujte návod k obsluze a ujistěte se, že všechny součásti zařízení, jako čerpadla, filtry a konektory, jsou správně namontovány.
- Pravidelně kontrolujte hladinu vody ve fontáně, aby bylo zajištěno její správné fungování a pohodlí pro zvíře.
- Pokud je zařízení vybaveno senzorem hladiny vody, ujistěte se, že funguje správně. V případě, že zařízení takový systém nemá, vyhněte se úplnému vyprázdnění nádrže.
- Umístěte zařízení na místo snadno přístupné pro zvíře, na stabilní a rovný povrch.

Údržba a skladování:

- Pravidelně čistěte zařízení podle návodu výrobce, používejte mírné čisticí prostředky a měkké materiály. Nepoužívejte agresivní chemikálie ani nástroje, které by mohly zařízení poškodit.
- Filtry je nutné vyměňovat v pravidelných intervalech podle pokynů výrobce, aby bylo zajištěno správné fungování zařízení.
- Uchovávejte zařízení na suchém a čistém místě, mimo vlhkost, pokud není delší dobu používáno.

Bezpečnost baterií:

- V zařízeních na baterie používejte výhradně baterie doporučené výrobcem.
- Vybitou baterii likvidujte v souladu s platnými místními předpisy o ochraně životního prostředí.
- Pokud zařízení nebude delší dobu používáno, vyjměte baterie, aby se zabránilo jejich vytečení.

Další bezpečnostní opatření

Přizpůsobení zvířeti:

- Sledujte reakce svého zvířete na nové zařízení – pokud zaznamenáte známky nepohody, zvíře postupně přivyká na fontánu nebo napáječku.
- Ujistěte se, že zařízení pracuje tak, aby nezpůsobovalo stres zvířeti, například nevytváří nadměrný hluk.

Poškození a servis:

- Veškeré opravy elektronických zařízení smí být prováděny pouze v autorizovaných servisních centrech.
- Neprovádějte vlastní úpravy zařízení, protože by to mohlo ovlivnit jeho bezpečnost a funkčnost.

Prohlášení o shodě

Produkty byly navrženy v souladu s požadavky na bezpečnost podle Nařízení (EU) 2023/988. Splňují příslušné technické normy včetně požadavků na bezpečnost užívání, elektromagnetickou kompatibilitu a odolnost materiálů.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.