


NÁVOD K POUŽITÍ

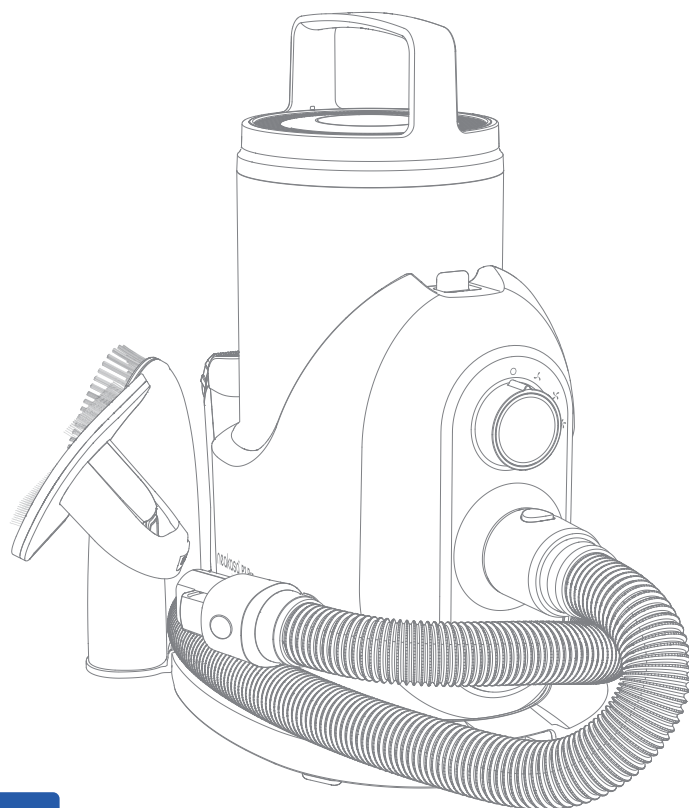

Bezpečnostní informace


Obecné upozornění

- Tento produkt je určen výhradně pro domácí použití, nikoli pro komerční nebo průmyslové využití, ani pro použití venku nebo v vlhkých prostorách;
- Nikdy nedovolte dětem ani osobám s omezenou schopností rozumového úsudku používat tento produkt samostatně;
- Používejte jej pouze v bezpečném prostředí a pod dozorem osoby, která rozumí zásadám bezpečného používání produktu a souvisejícím rizikům. Za těchto okolností nikdy nedovolte dětem používat toto zařízení;
- Při používání zařízení v blízkosti dětí a domácích zvířat dbejte maximální opatrnosti. Dále dbejte, aby se děti a zvířata tímto výrobkem nehrály;
- Nedotýkejte se zástrčky ani výrobku mokřýma rukama, nevstřebávejte vlhkost ani kapaliny;
- Nepoužívejte výrobek, je-li napájecí kabel nebo zástrčka poškozena;
- V případě nesprávné funkce, poškození nebo ponoření do kapaliny kontaktujte zákaznický servis;
- Nevykonavejte demontáž výrobku, nesprávná montáž může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár, v případě potřeby opravy se obraťte na zákaznický servis;
- Nevysávejte hořlavé nebo zápalné kapaliny, například benzín. Nepoužívejte v prostředí s hořlavými nebo výbušnými plyny.
- Netáhněte za napájecí kabel ani nepokládejte těžké předměty na horní část zařízení. Nesmíte upevňovat kabely do zavřených dveří.
- Nesajte nic, co hoří, kouří nebo má vysokou teplotu, např. cigarety, zápalky, horký saze.
- Nezablokujte sací otvor.
- Před údržbou zařízení odpojte od napájení.
- Nepoužívejte ani neskladujte zařízení na vlhkých místech, jako jsou venkovní prostory nebo koupelna.
- Nepoužívejte filtry obsahující vonné látky. Takové chemické látky mohou být jednou z příčin požáru.
- Používejte zařízení pouze s předepsaným napětím. Předepsané napětí je uvedeno na spodní straně zařízení.

Poznámky

- Nesmí se obsluhovat ani odpojovat napájecí kabel mokřýma rukama. Aby se předešlo nesprávnému fungování a úrazu elektrickým proudem, je to přísně zakázáno.
- Nevysávejte kouř ani jiné hořlavé látky. Nepoužívejte zařízení v prostředí s hořlavými kapalinami nebo materiály. Může to způsobit požár nebo výbuch.
- Při prvním použití se může objevit specifický zápach. Nebude to mít negativní vliv na organismus. Při prvním použití produktu se může objevit nepříjemný zápach, který po určité době zmizí. Pokud se však zápach spáleniny udrží, je nutné okamžitě přestat zařízení používat!
- Nádobu na prach a filtr je třeba udržovat v čistotě. Pokud jsou nádoba na prach a filtr znečištěné, mohou způsobovat nesprávný chod zařízení.
- Před zahájením údržby odpojte napájecí kabel. Zapnutí napájení za účelem provedení údržby hrozí úrazem elektrickým proudem nebo zraněním těla.
- Zařízení se automaticky vypíná při nadměrném nárůstu teploty. V případě přehřátí motoru bude provoz ihned zastaven. Pokud je sací otvor zablokován, provoz zařízení je okamžitě zastaven. Pro opětovné spuštění zařízení je nutné vyjmout nádobu na prach, zkontrolovat čistotu sacího otvoru a filtru a zařízení zapnout po 60 minutách.
- Je nutné zajistit, aby byl každý filtr používán v souladu s jeho instalovaným stavem. Zapnutí zařízení s vyjmutým filtrem může způsobit poškození motoru.

Obsah sady



Hlavní jednotka *1




Základna vysavače *1



Držák na příslušenství *1



Napájecí kabel *1



Hadice *1




HEPA filtr *1
(1 továrně nainstalovaný)



Pěnové filtry *2
(1 továrně nainstalovaný)



Ochranný kryt proti větru *1



Hřeben pro stříhání *5



Návod k použití *1



Kartáč pro péči *1



Násada pro rozčesávání *1



Stříhací strojček *1



Kartáč pro čištění *1



Plochá koncovka

Úvod


Úvod

Jemně umístěte nádobu na prach ve směru označeném šipkou.




Připojení příslušenství k vysavači pomocí hadice

Při používání příslušenství dbejte na hrany, abyste předešli poškrábání rukou.

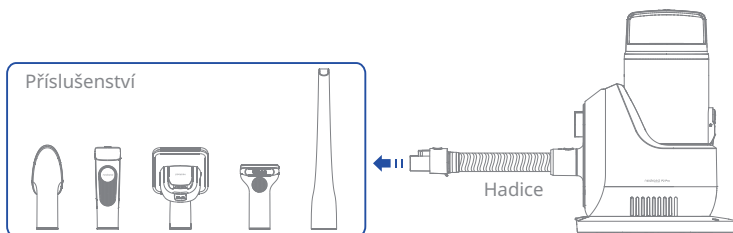


Nastavení elektrických spon

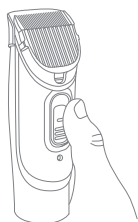

Zkrácení délky zachycení chlupů


Posuňte nahoru (nestlačujte) žluté samoblokovací tlačítko

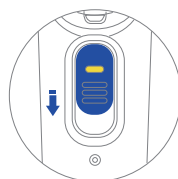

Zvýšení délky zachycení chlupů

Posuňte dolů (stiskněte a držte) žluté samoblokovací tlačítko

Používání přístroje

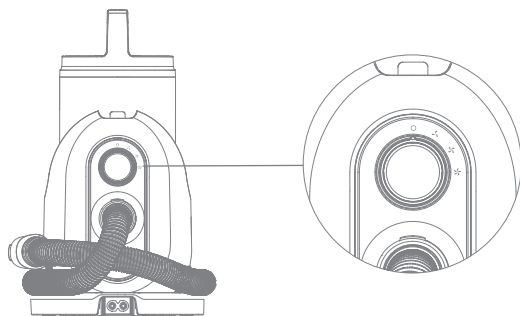

○ VYPNOUT

✦ Režim Eco

✦ Standardní režim


✦ Režim Boost

Použití příslušenství



Kartáč na česání

Může čistit volné chlupy na domácích zvířatech a nečistoty v srsti, zároveň disponuje funkcí prodloužení chlupů, díky níž jsou chlupy objemnější.

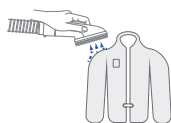

Čistící kartáč


Může čistit srst domácích zvířat nebo oděv uživatelů.



Nástroj na vyčesávání

Rychle a snadno odstraňuje uvolněné chlupy u psů a koček s dlouhou i krátkou srstí. Účinně snižuje línání až o 95 % mrtvých chlupů a zacuchaných chomáčů.

Upozornění: Při používání dbejte na polohu čepele a nepoužívejte nadměrnou sílu, abyste zabránili poškrábání kůže.

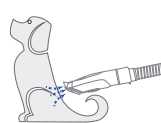

Elektrický strojček na stříhání

Může oholit srst zvířete a vysát ji do nádoby na prach, aby se zabránilo jejímu rozšíření do jiných oblastí.

Upozornění: Dávejte pozor na měkké části uší zvířete a na kůži, nepoužívejte nadměrnou sílu, abyste předešli poškrábání.



Hřeben na stříhání

Výběr podle různých účesů. (volitelné použití)

Upozornění: Předměty jsou rozptýlené a malé, je třeba je vhodně skladovat, pokud nejsou používány.



Ochranný kryt proti větru

Slouží ke zvýšení sací síly trysky při zastříhávání srsti a zároveň usměrňuje sací průchod. (volitelné použití)

Upozornění: Předměty jsou rozptýlené a malé, je třeba je správně skladovat, pokud nejsou používány.




Zákaznický servis

Máte-li další dotazy nebo připomínky k produktu, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu support@neakasa.com nebo na našem Facebooku [@neakasa.tech](https://www.facebook.com/neakasa.tech).


Údržba a péče

Čištění nádoby na prach


1. Sejměte nádobu na prach: Jemně zvedněte směrem ke šípce, abyste nádobu na prach vyjmul.

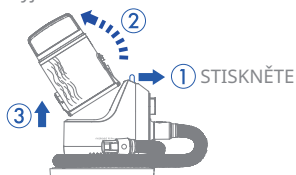

2. Stiskněte tlačítko (1), posuňte modrou západku a vysypte odpad.

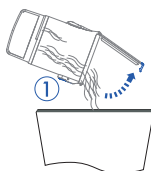

3. Nainstalujte nádobu na prach: Nainstalujte nádobu na prach podle směru šípky.

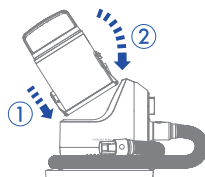

Pozor:


- Při manipulaci s nádobou na prach buďte opatrní.
- Pokud byla vyjmutá nádobu na prach vyčištěna po vysypání prachu, nezapomeňte ji namontovat až po úplném vyschnutí, aby nedošlo k proniknutí vody do motoru, což by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem nebo poškození zařízení.

Čištění elektrického stříhacího zařízení


1. Před instalací čepele zasuňte pohyblivé ovládání čepele směrem dolů.



2. Odkurujte/odstraňte nečistoty z čepele a stříhacího strojek.

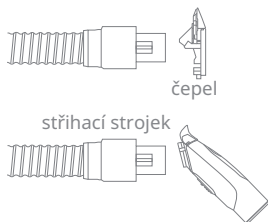

3. Naneste mazivo (není součástí dodávky) na čepel.

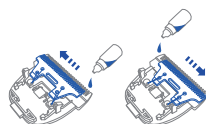


Čištění HEPA filtru


1. Vyjměte nádobu na prach a HEPA filtr.



2. Opláchněte vodou a po opláchnutí vodu vypustěte.

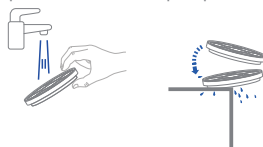

3. Umístěte na dobře větrané místo a nechte vysychat minimálně 24 hodin.

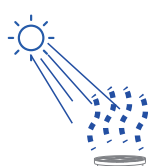

4. Po úplném vysušení znovu nainstalujte HEPA filtr na původní místo.




Pozor:

- Filtr je třeba čistit studenou vodou minimálně každé dva měsíce.
- Je nutné dodržovat frekvenci používání a provozní podmínky; doba údržby se může lišit, proto pravidelně kontrolujte znečištění filtru a proveďte jeho čištění.
- Při čištění vždy odpojte napájení a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Po úplném vysušení instalujte filtr HEPA.
- Nevysušený filtr HEPA může vést k úrazu elektrickým proudem a poruše zařízení.

Čištění pěnového filtru


1. Sejměte nádobu na prach a vyjměte pěnový filtr.

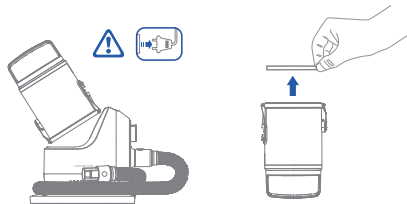


2. Pěnový filtr je třeba mýt pod tekoucí vodou a po umytí důkladně vysušit.



3. Umístěte na dobře větrané místo a nechte vysychat minimálně 24 hodin.

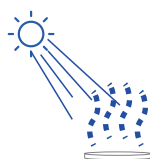

4. Po úplném vyschnutí nasadte pěnovou houbu zpět na původní místo. Je nutné pamatovat na správnou instalaci pěnové houby.

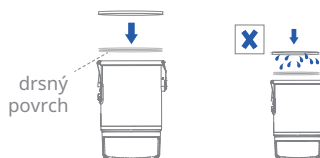


Pozor:

- Filtr je třeba čistit studenou vodou minimálně každé dva měsíce.
- Je nutné dodržovat frekvenci používání a provozní podmínky; doba údržby se může lišit, proto pravidelně kontrolujte znečištění filtru a proveďte jeho čištění.
- Při čištění vždy odpojte napájení a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Po vysušení je třeba nasadit pěnový filtr.
- Nevysušený pěnový filtr může způsobit úraz elektrickým proudem a poruchu zařízení.

Způsob uskladnění hadice

Otočte hadici kolem zařízení ve směru hodinových ručiček a následně zajistěte sponu na boku přístroje pro upevnění.

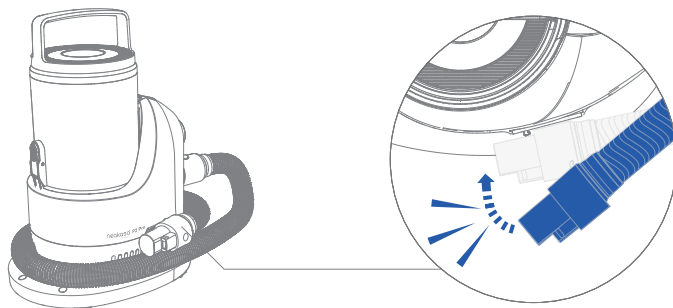

Specifikace

Výkon	400 W
Délka hadice	1.5 m / 59 inch
Sací výkon	35 W
Kapacita sběrné nádoby na prach	2 L / 67.6 oz
Velikost produktu	208x268x365 mm/8.2x10.6x14.4 in
Délka kabelu	2.5 m / 98.4 inch
Čistá hmotnost	2.5 kg / 5.5 lbs
Hlasitost	74 dBA

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se používání produktu jsou uvedeny v návodu k použití. Než začnete produkt používat, seznámte se s jeho obsahem a dodržujte v něm uvedené pokyny.

Před použitím si rovněž přečtěte následující informace:

Upozornění týkající se používání

Riziko poškození produktu:

- Produkt používejte výhradně v souladu s jeho určením, uvedeným v návodu k použití.
- Pravidelně kontrolujte stav zařízení a příslušenství, jako jsou fény, trimry, kartáče a vysavače na srst. V případě viditelných poškození, jako jsou praskliny, oděrky nebo mechanické závady, přestaňte zařízení používat, aby nedošlo k ohrožení zvířat a uživatele.

- Mechanické a elektrické součásti používejte v souladu s doporučeními výrobce, aby nedošlo k jejich přehřátí nebo poškození.

Nebezpečí pro zvířata:

- Nástroje a zařízení pro péči (např. stříhače, furminátory, kartáče) přizpůsobte velikosti, typu srsti a citlivosti kůže zvířete, aby nedošlo k podráždění nebo zranění.
- Před zahájením péče se ujistěte, že je zvíře klidné a správně fixované. Nadměrný stres u zvířete může vést k nepředvídatelným reakcím.
- U fénů či zařízení s funkcí páry nesměrujte horký vzduch po delší dobu přímo na kůži zvířete, aby nedošlo k popáleninám.

Nebezpečí pro děti:

- Produkty pro péči o zvířata, zvláště s ostrými částmi (např. trimry, nůžky) nebo elektronické (např. fény, vysavače), nejsou hračkami. Uchovávejte je mimo dosah dětí.
- Nedovoľte dětem používat tato zařízení bez dozoru dospělých.

Rizika spojená s elektronickými součástmi:

- Pravidelně kontrolujte stav napájecích kabelů, baterií a dalších elektrických komponent. V případě poškození přestaňte zařízení používat.
- Elektrická zařízení (například vysoušeče vlasů, vysavače) nepoužívejte ve vlhkých prostorech ani v blízkosti vody, pokud nejsou označena jako vodotěsná.
- U zařízení na baterie používejte výhradně baterie doporučené výrobcem a pravidelně je vyměňujte podle návodu.

Informace o správném používání

Doporučení k použití:

- Před prvním použitím si důkladně přečtěte návod k obsluze a ujistěte se, že je zařízení správně nastaveno pro typ srsti a potřeby zvířete.
- Ujistěte se, že všechny součásti (např. čepele v trimrech, hlavy v kartáčích) jsou správně upevněny a ve správném technickém stavu.
- Při používání sušičů, vysavačů nebo jiných elektrických zařízení je držte mimo oči, uši a nos zvířete, aby nedošlo k podráždění.

Údržba a skladování:

- Produkty skladujte na suchém a čistém místě, chráněném před vlhkostí a extrémními teplotami.
- Zařízení pravidelně čistěte po každém použití podle pokynů výrobce, aby byla zachována jejich účinnost a bezpečnost.
- V případě vyměnitelných dílů (např. ostří, filtrů) používejte výhradně originální nebo výrobcem doporučené součásti.

Bezpečnost baterií:

- V přístrojích napájených bateriemi používejte pouze baterie v souladu s doporučeními výrobce.
- Vyřazené baterie likvidujte v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí.
- Vyjměte baterie z přístroje, pokud jej nebudete delší dobu používat, aby se zabránilo úniku elektrolytu.

Další bezpečnostní opatření

Přizpůsobení zvířeti:

- Sledujte reakce zvířete během péče – pokud zvíře vykazuje známky stresu nebo nepohodlí, zámek přerušete.
- Pravidelně kontrolujte stav kůže a srsti zvířete. V případě podráždění, poranění nebo jiných znepokojujících příznaků se poraďte s veterinářem.

Poškození a servis:

- Veškeré opravy mechanických nebo elektronických zařízení musí být prováděny výhradně v autorizovaných servisních střediscích.
- Neprovádějte vlastní úpravy produktu, jelikož by to mohlo ovlivnit jeho bezpečnost a funkčnost.

Prohlášení o shodě

Produkty byly navrženy v souladu s bezpečnostními požadavky podle nařízení (EU) 2023/988. Splňují příslušné technické normy, včetně těch týkajících se bezpečnosti používání, elektromagnetické kompatibility a odolnosti materiálů.

Ochrana životního prostředí



Použitá elektronická zařízení označená v souladu s direktivou Evropské unie nesmí být ukládána společně s komunálním odpadem. Podléhají selektivnímu sběru a recyklaci na určených sběrných místech. Zajištěním jejich správné likvidace předcházíte možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Systém sběru použitých zařízení je v souladu s místně platnými předpisy o ochraně životního prostředí týkajícími se odstraňování odpadu. Podrobné informace k této problematice lze získat na městském úřadě, v zařízení na čištění nebo v obchodě, ve kterém byl produkt zakoupen.

 Produkt splňuje požadavky směrnic tzv. Nového přístupu Evropské unie (EU), týkajících se bezpečnosti používání, ochrany zdraví a životního prostředí, které stanovují rizika, jež musí být identifikována a odstraněna.

Tento dokument představuje překlad originálního návodu k obsluze vyhotoveného výrobcem.

Produkt je nutné pravidelně udržovat (čistit), buď vlastními silami, nebo prostřednictvím specializovaných servisních středisek, na náklady a v rozsahu uživatele. Pokud návod k použití neobsahuje informace o nutných pravidelných údržbových nebo servisních opatřeních, je třeba pravidelně, minimálně jednou týdně, posoudit rozdíl fyzického stavu produktu oproti stavu nového produktu. V případě zjištění či potvrzení jakékoli odchylky je nutné neprodleně přijmout údržbová (čisticí) nebo servisní opatření. Nedostatečná údržba (čištění) a neprovedení opatření při odhalení odlišného stavu může mít za následek trvalé poškození produktu. Záruka neručí za škody způsobené zanedbáním.

Importér: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Výrobce:
EVatmaster Consulting GmbH
Nanshan District Microsoft Ketong
518000 Shenzhen, Čína
hi@neakasa.com

Subjekt odpovědný v EU:
EVatmaster Consulting
GmbH, Bettinastr. 30, 60325
Frankfurt am Main, Německo,
hi@neakasa.com

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.