


NÁVOD NA POUŽITIE

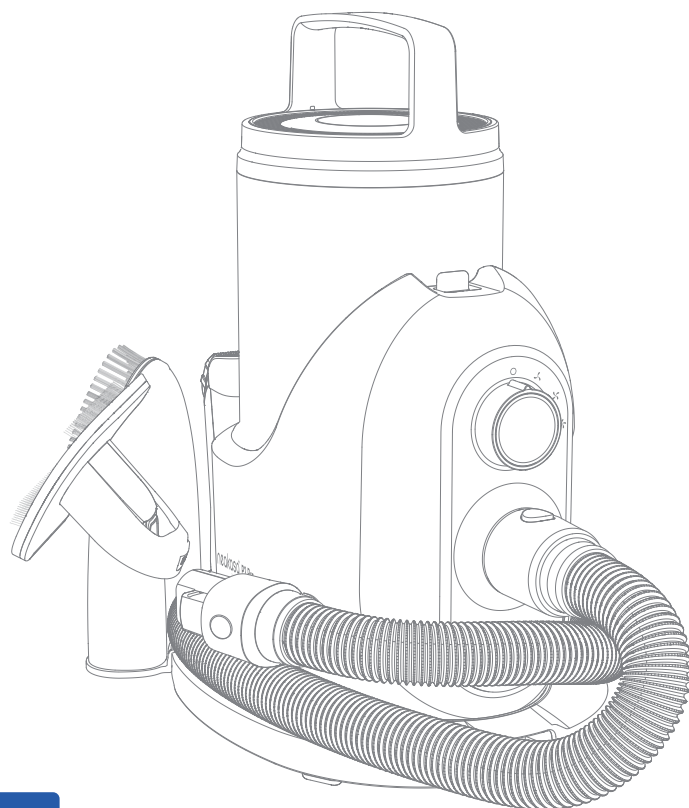

Bezpečnostné informácie


Všeobecné upozornenie

- Tento produkt je určený výhradne na domáce použitie, nie na komerčné alebo priemyselné použitie, ani na vonkajšie či vlhké priestory.
- Nikdy nedovoľte deťom alebo osobám so zníženou schopnosťou myslenia používať tento produkt samostatne.
- Používajte ho v bezpečnom prostredí a pod dohľadom osoby, ktorá rozumie zásadám bezpečného používania produktu a s ním súvisiacim rizikám. V takýchto prípadoch nikdy nedovoľte deťom používať zariadenie.
- Pri používaní zariadenia v blízkosti detí a domácich zvierat dbajte na maximálnu opatrnosť. Okrem toho je potrebné zabezpečiť, aby deti a zvieratá s týmto výrobkom nehrali.
- Nedotýkajte sa zástrčky napájania ani tohto výrobku mokрыmi rukami, nevstrebávajte vlhkosť ani tekutiny.
- Nepoužívajte tento výrobok, ak je napájací kábel alebo zástrčka poškodená.
- V prípade nesprávneho fungovania, poškodenia alebo ponorenia do kvapaliny kontaktujte zákaznícky servis.
- Neodmontovávajte výrobok, nesprávna montáž môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar; v prípade potreby opravy kontaktujte zákaznícky servis.
- Nesajte horľavé alebo zápalné kvapaliny, ako je benzín. Nepoužívajte v prostredí s horľavými alebo zápalnými plynmi.
- Netiahnite za napájací kábel ani nekladte ťažké predmety na vrch zariadenia. Nie je dovolené upevňovať káble v zatvorených dverách.
- Nesajte predmety, ktoré horia, dymia alebo majú vysokú teplotu, napríklad cigarety, zápalky alebo horúci popol.
- Nezablkujte sací otvor.
- Pred údržbou odpojte zariadenie od napájania.
- Nepoužívajte ani neskladujte zariadenie vo vlhkých priestoroch, ako sú vonkajšie priestory alebo kúpeľňa.
- Nepoužívajte výrobky obsahujúce parfumované látky ako filtre. Takéto chemické látky môžu byť jednou z príčin požiaru.
- Používajte zariadenie iba s určeným napätím. Určené napätie je uvedené na spodnej strane zariadenia.

Poznámky

- Nevypínajte ani nepripájajte napájací kábel mokрыmi rukami. Pre zabránenie nesprávnej prevádzke a úrazu elektrickým prúdom je to prísne zakázané.
- Nevysávajte dym ani iné horľavé látky. Nepoužívajte zariadenie v miestach s horľavými kvapalinami alebo horľavými materiálmi. Môže to spôsobiť požiar alebo výbuch.
- Pri prvom použití sa môže objaviť špecifický zápach. Nebude to mať negatívny vplyv na organizmus. Počas prvého použitia produktu sa môže objaviť nepríjemný zápach, ktorý po určitej dobe zmizne. Ak sa však zápach spáleniny udržiava, okamžite prestaňte používať zariadenie!
- Kontajner na prach a filter je potrebné udržiavať v čistote. Ak sú kontajner na prach a filter znečistené, môžu spôsobovať nesprávnu funkciu zariadenia.
- Pred začatím údržby odpojte napájací kábel. Zapnutie napájania počas údržby predstavuje riziko úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia.
- Zariadenie sa automaticky vypne v prípade nadmerného zvýšenia teploty. Pri nadmernom prehrievaní motora bude prevádzka okamžite zastavená. Ak je sací otvor zablokovaný, prevádzka zariadenia bude okamžite zastavená. Na opätovné spustenie zariadenia vyberte kontajner na prach, overte, či sú sací otvor a filter čisté, a zariadenie zapnite po 60 minútach.
- Uistite sa, že každý filter je používaný v súlade s jeho inštalovaným stavom. Zapnutie zariadenia so vyňatým filtrom môže spôsobiť poškodenie motora.

Obsah súpravy



Hlavná
jednotka *1




Základňa
vysávača *1



Držiak
na príslušenstvo *1



Napájací
kábel *1



Hadica *1




HEPA filter *1
(1 predinštalovaný v továrni)



Penové filtre *2
(1 predinštalovaný v továrni)



Veterná
ochrana *1



Hrebeň
na strihanie *5



Návod
na použitie *1



Kefa
na starostlivosť *1



Nástavec
na rozčesávanie *1



Strojček
na strihanie *1



Kefa
na čistenie *1



Plochý
nástavec *1

Úvod


Úvod

Jemne umiestnite kontajner na prach v smere označenom šípkou.




Pripojenie príslušenstva k vysávaču pomocou hadice

Pri používaní príslušenstva dávajte pozor na jeho okraje, aby ste predišli poškrabaniu rúk.

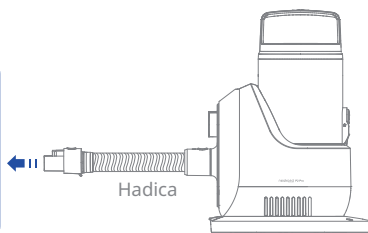


Nastavenie elektrických klipsov

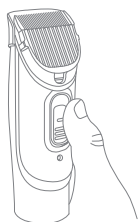

Znížiť dobu ukladania vlasov


Posuňte nahor (netlačte žlté tlačidlo samoblokovania)

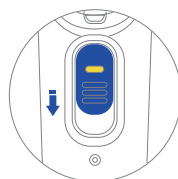

Zvýšenie dĺžky zadržania vlasov

Posuňte nadol (stlačte a podržte žlté tlačidlo samoblokovania)

Používanie zariadenia

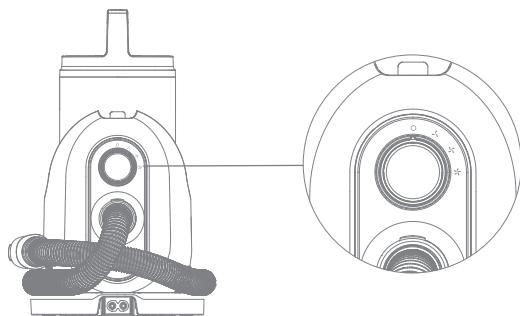

 VYPNÚŤ

 Režim Eco

 Štandardný režim


 Režim Boost

Používanie príslušenstva



Kefa na česanie

Môže čistiť uvoľnené chlpy na domácich zvieratách a nečistoty vo vlasoch, pričom zároveň predĺžuje chlpy, čím sú nadýchanejšie.

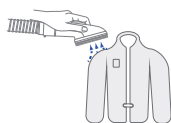

Čistiaca kefka


Môže čistiť srst' domácich zvierat alebo ľudské oblečenie.



Nástroj na vyčesávanie

Rýchlo a jednoducho odstránite uvoľnené chlpy u psov a mačiek s dlhou aj krátkou srst'ou. Účinne znižuje línanie až o 95 % mŕtvych chlpcov a zamotaných chumáčov.

Upozornenie: Počas používania dbajte na ostrie a jeho polohu, nepoužívajte nadmernú silu, aby ste neprešli poškriabaniu pokožky.



Elektrický strojček na strihanie

Môže oholiť zvieraciu srst' a nasávať ju do nádoby na prach, aby sa zabránilo jej rozptýleniu na iné miesta.

Upozornenie: Dbajte na jemné časti uší zvierata, jeho pokožku a nepoužívajte nadmernú silu, aby ste nepoškriabali pokožku.



Hrebeň na strihanie

Podľa rôznych účesov na výber. (voliteľné použitie)

Upozornenie: Predmety sú rozptýlené a malé, je nutné ich správne uskladniť, keď sa nepoužívajú.



Protiveterný kryt

Služí na zvýšenie sacieho výkonu trysky pri strihaní srsti a zároveň usmerňuje priechod sacieho otvoru. (použitie je voliteľné)

Upozornenie: Predmety sú rozptýlené a malé, je nutné ich správne uskladniť, keď sa nepoužívajú




Zákaznícky servis

Ak máte ďalšie otázky alebo pripomienky týkajúce sa produktu, kontaktujte nás na support @neakasa.com alebo na našom Facebooku @neakasa.tech.


Údržba a starostlivosť

Čistenie kontajnera na prach


1. Odstránenie kontajnera na prach: Jemne zdvihnite v smere šípky, aby ste kontajner na prach vybrali.

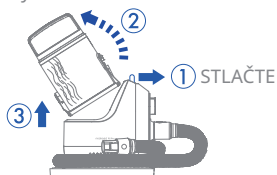

2. Stlačte tlačidlo (1) a posuňte modrú západku na vysypanie odpadu.

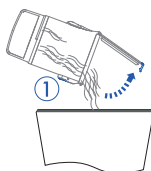

3. Inštalácia kontajnera na prach: Nainštalujte kontajner na prach v súlade so smerom šípky.

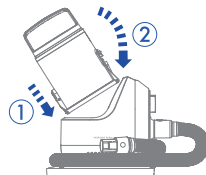

Upozornenie:


- Dbajte na opatrné zaobchádzanie s kontajnerom na prach.
- Ak je vybraný kontajner na prach vyčistený po vysypaní prachu, namontujte ho až po úplnom vyschnutí, aby sa zabránilo vniknutiu vody do motora, čo by mohlo spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo poškodenie zariadenia.

Čistenie elektrického strihania


1. Pred namontovaním noža zatlačte pohyblivé koliesko na nastavenie noža smerom nadol.



2. Vysajte alebo odstráňte nečistoty z ostriny a strojčeka na strihanie.

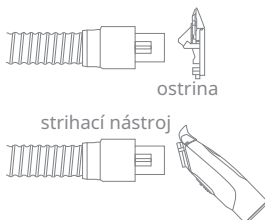

3. Naneste mazivo (nie je súčasťou sady) na ostrinu.

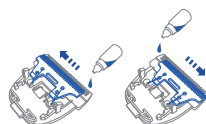


Čistenie HEPA filtra


1. Vyberte kontajner na prach a vyberte HEPA filter.



2. Umyte vodou a po umytí vodu dôkladne vypustite.

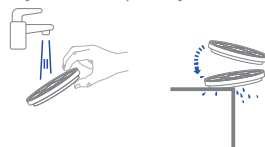

3. Umiestnite na dobre vetrané miesto na minimálne 24 hodín sušenia.

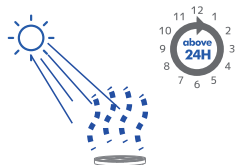

4. Po úplnom vysušení nainštalujte HEPA filter späť na jeho pôvodné miesto.




Upozornenie:

- Filter je potrebné čistiť studenou vodou aspoň raz za dva mesiace.
- Je potrebné dodržiavať frekvenciu používania a prevádzkové podmienky, doba údržby sa taktiež líši, preto pravidelne kontrolujte, či nie je filter znečistený, a v prípade potreby ho vyčistite.
- Počas čistenia nezabudnite odpojiť napájanie a vytiahnuť zástrčku zo zásuvky.
- Po vysušení nainštalujte filter HEPA.
- Nedostatočne vysušený filter HEPA môže spôsobiť elektrický šok a poruchu zariadenia.

Čistenie hubkového filtra


1. Odstráňte kontajner na prach a vyberte hubku.

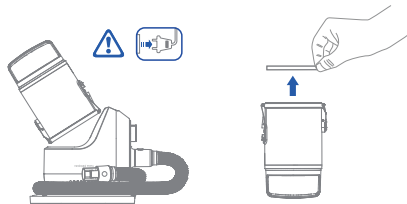


2. Hubku umyte vodou z vodovodu a po umytí ju dôkladne opláchnite.



3. Umiestnite na dobre vetrané miesto na minimálne 24 hodín sušenia.

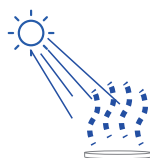

4. Po úplnom vysušení namontujte hubku späť na pôvodné miesto. Je potrebné nezabudnúť na montáž hubky.

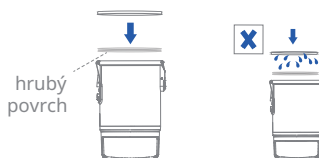


Upozornenie:

- Filter je potrebné čistiť studenou vodou aspoň raz za dva mesiace.
- Je potrebné dodržiavať frekvenciu používania a prevádzkové podmienky, doba údržby sa taktiež líši, preto pravidelne kontrolujte, či nie je filter znečistený, a v prípade potreby ho vyčistite.
- Počas čistenia nezabudnite odpojiť napájanie a vytiahnuť zástrčku zo zásuvky.
- Po vysušení nainštalujte hubkový filter.
- Nevysušený hubkový filter môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom a poruchu zariadenia.

Spôsob skladovania hadice

Omotajte hadicu okolo zariadenia v smere hodinových ručičiek a upevnite sponu na boku zariadenia, aby ste ju zaistili.

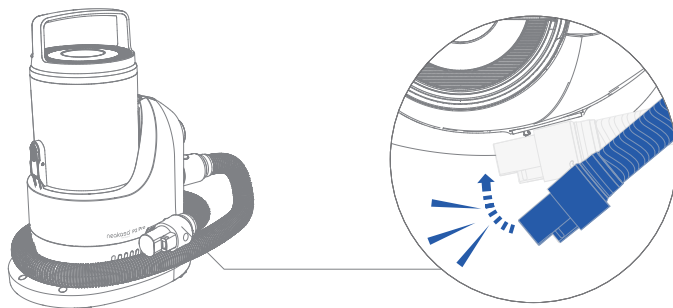

Špecifikácie

Výkon	400 W
Dĺžka hadice	1.5 m / 59 inch
Sací výkon	35 W
Kapacita zbernej nádoby na prach	2 L / 67.6 oz
Veľkosť produktu	208x268x365 mm/8.2x10.6x14.4 in
Dĺžka kábla	2.5 m / 98.4 inch
Čistá hmotnosť	2.5 kg / 5.5 lbs
Hlučnosť	74 dBA

Upozornenia a bezpečnostné informácie

Všetky informácie o používaní produktu sú uvedené v návode na použitie. Pred začatím používania si prečítajte jeho obsah a riadte sa uvedenými pokynmi.

Pred použitím si tiež prečítajte nasledujúce informácie:

Upozornenia týkajúce sa používania

Riziko poškodenia produktu:

- Produkt sa musí používať výlučne v súlade s jeho určením, uvedeným v návode na použitie.
- Pravidelne kontrolujte stav zariadení a príslušenstva, ako sú sušiče, trimmery, kefy a vysávače na zvieraciu srst'. V prípade viditeľných poškodení, ako sú praskliny, odreniny alebo mechanické poruchy, prestaňte zariadenie používať, aby ste predišli rizikám pre zvieratá a používateľa.
- Mechanické a elektrické komponenty používajte striktné podľa pokynov výrobcu, aby ste predišli ich prehriatiu alebo poškodeniu.

Nebezpečenstvo pre zvieratá:

- Nástroje a zariadenia na starostlivosť (napr. trimmer, furminátory, kefy) vyberajte podľa veľkosti, typu srsti a citlivosti pokožky zvieratá, aby ste predišli podráždeniam alebo zraneniam.
- Pred začatím starostlivosti sa uistite, že zviera je pokojné a primerane zabezpečené. Nadmerný stres u zvieratá môže viesť k ne-predvídaným reakciám.
- Pri fénovaní alebo používaní zariadení s parnou funkciou nesmerujte horúci vzduch priamo na pokožku zvieratá po dlhšiu dobu, aby ste predišli popáleninám.

Nebezpečenstvo pre deti:

- Prípravky na starostlivosť o zvieratá, najmä tie s ostrými časťami (napr. trimmery, nožnice) alebo elektronické zariadenia (napr. fény, vysávače), nie sú hračky. Ukladajte ich mimo dosahu detí.
- Nedovoľte deťom využívať zariadenia bez dozoru dospelých.

Riziká spojené s elektronickými súčiastkami:

- Pravidelne kontrolujte stav napájacích káblov, batérií a iných elektrických komponentov. V prípade poškodenia okamžite prestaňte zariadenie používať.
- Elektrické zariadenia (napr. sušiče, vysávače) nesmú byť používané vo vlhkých priestoroch ani v blízkosti vody, pokiaľ nie sú označené ako vodotesné.
- Pri zariadeniach na batérie používajte výhradne batérie odporúčané výrobcom a pravidelne ich vymieňajte podľa návodu na použitie.

Informácie týkajúce sa správneho používania

Odporúčania týkajúce sa používania:

- Pred prvým použitím si dôkladne preštudujte návod na obsluhu a uistite sa, že zariadenie je správne nastavené podľa typu srsti a potrieb zvieratá.
- Uistite sa, že všetky súčasti (napríklad čepele v trimeroch, hlavy v kefách) sú správne upevnené a sú v dobrom technickom stave.

- Počas používania sušičov, vysávačov alebo iných elektrických zariadení ich držte v bezpečnej vzdialenosti od očí, uší a nosa zvieratá, aby ste predišli podráždeniu.

Údržba a skladovanie:

- Produkty ukladajte na suché a čisté miesto, chránené pred vlhkosťou a extrémnymi teplotami.
- Po každom použití pravidelne čistite zariadenia podľa pokynov výrobcu, aby ste zachovali ich účinnosť a bezpečnosť.
- V prípade vymeniteľných dielcov (napr. čepele, filtre) používajte výhradne originálne dielce alebo dielce odporúčané výrobcom.

Bezpečnosť batérií:

- V zariadeniach napájaných batériami používajte výhradne batérie v súlade s odporúčaniami výrobcu.
- Použitú batériu likvidujte v súlade s miestnymi predpismi na ochranu životného prostredia.
- Batérie vyberte zo zariadenia, ak nebude dlhodobé používanie, aby ste predišli poškodeniu v dôsledku úniku.

Dodatočné bezpečnostné opatrenia

Prispôsobenie zvieratú:

- Sledujte reakcie zvieratá počas starostlivosti – ak zviera vykazuje známky stresu alebo nepohodlia, prerušte procedúru.
- Pravidelne kontrolujte stav pokožky a srsti zvieratá. V prípade podráždenia, poranenia alebo iných znepokojujúcich príznakov sa obráťte na veterinára.

Poškodenia a servis:

- Všetky opravy mechanických alebo elektronických zariadení musia byť vykonávané výhradne v autorizovaných servisných strediskách.
- Nevykonávajte žiadne vlastné úpravy produktu, keďže by to mohlo ovplyvniť jeho bezpečnosť a funkčnosť.

Vyhlasenie o zhode

Produkty boli navrhnuté v súlade s bezpečnostnými požiadavkami stanovenými v nariadení (EÚ) 2023/988. Spĺňajú príslušné technické normy, vrátane noriem týkajúcich sa bezpečnosti používania, elektromagnetickej kompatibility a trvácnosti materiálov.

Ochrana životného prostredia



Použitý elektronický spotrebič označený v súlade so smernicou Európskej únie nesmie byť vyhadzovaný spolu s bežným komunálnym odpadom. Podlieha selektívnemu zberu a recyklácii v určených zberných miestach. Zabezpečením jeho správneho odstránenia predchádzate možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Systém zberu použitého elektronického zariadenia je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia týkajúcimi sa nakladania s odpadmi. Podrobné informácie o tejto záležitosti je možné získať na mestskom úrade, v zariadení na čistenie alebo v obchode, kde bol produkt zakúpený.

 Produkt spĺňa požiadavky smerníc tzv. Nového prístupu Európskej únie (EÚ), ktoré sa týkajú bezpečnosti používania, ochrany zdravia a životného prostredia a určujú riziká, ktoré musia byť identifikované a odstránené.

Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie vyhotoveného výrobcom.

Podrobné informácie o podmienkach záruky distribútora alebo výrobcu sú dostupné na internetovej stránke <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt je potrebné pravidelne udržiavať (čistiť) vlastnými silami alebo v špecializovaných servisných strediskách na náklady a v zodpovednosti užívateľa. Ak v návode na použitie nie sú uvedené informácie o potrebných pravidelných úkonoch údržby alebo servisných zásahoch, je potrebné minimálne raz týždenne skontrolovať stav produktu a porovnať ho so stavom fyzicky nového produktu. V prípade zistenia alebo potvrdenia akejkoľvek odlišnosti je nevyhnutné neodkladne vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné zásahy. Nedostatočná údržba (čistenie) a absencia reakcie pri zistení odlišného stavu môže viesť k trvalému poškodeniu produktu. Záruka nezodpovedá za škody spôsobené nedbalosťou.

Dovozca: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poľsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Výrobca:
EVatmaster Consulting GmbH
Nanshan District Microsoft Ketong
518000 Shenzhen, Čína
hi@neakasa.com

Subjekt zodpovedný v EÚ:
EVatmaster Consulting GmbH
Bettinastr. 30, 60325 Frankfurt
am Main, Nemecko
hi@neakasa.com