


neakasa⁺

Inteligentní samočisticí toaleta pro kočky Neakasa M1


NÁVOD K OBSLUZE

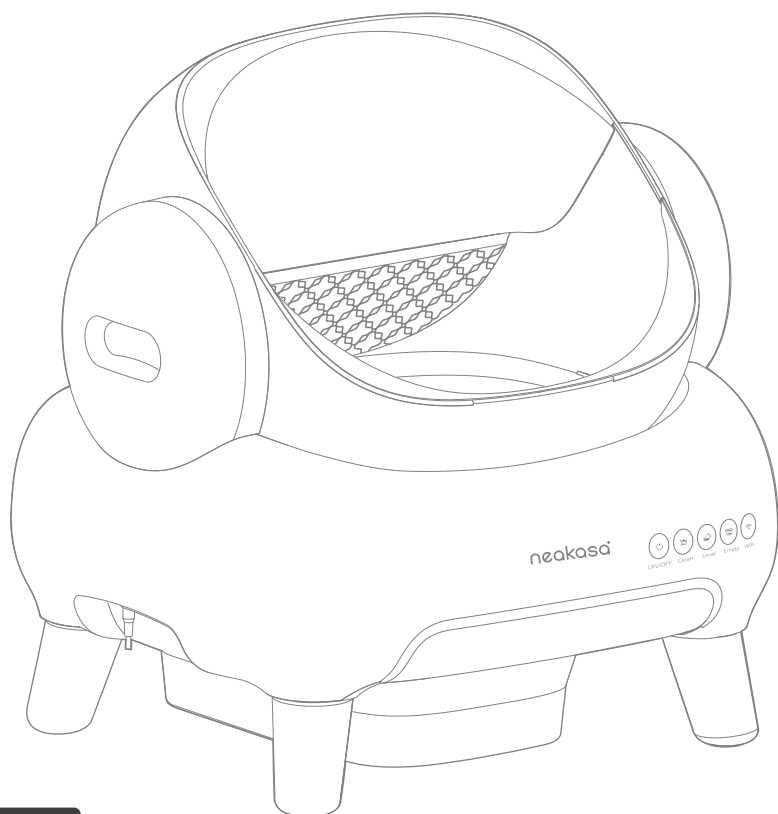


Informace o bezpečnosti

- Produkt umístěte na stabilní, chladné a suché místo, vyhněte se přímému slunečnímu záření, aby se zabránilo stárnutí komponentů.
- Skladujte na místě nedostupném pro děti. Děti a osoby se zdravotním postižením by měly používat produkt pod dohledem dospělé osoby.
- K čištění produktu nepoužívejte benzín ani jiné organické rozpouštědlo. Vyhněte se mytí nebo ponoření celého produktu do vody.
- Aby se šetřila elektrická energie, vypněte vypínač napájení a vyčistěte veškeré zbylé odpadky, když produkt není používán po delší dobu.
- Nepojuje transformátor napájení do zásuvky.
- Produkt nelze používat na místech vystavených stříkající vodě.
- Před použitím se ujistěte, že je produkt správně nainstalován. Produkt by měl být vždy umístěn na čistém a rovném tvrdém povrchu.
- Při odpojování napájení netahejte přímo za napájecí kabel, abyste ho nepoškodili.
- Hořlavé a těkavé látky je třeba uchovávat mimo produkt.
- Při přepravě a přenášení je třeba být opatrný, aby nedošlo ke kolizím a poškrábání produktu a příslušenství.
- Produkt není určen k použití venku. Měl by být umístěn v dobře větraném, suchém prostředí při teplotě 4-40°C a relativní vlhkosti nepřesahující 90%, bez korozivních plynů.
- Doporučuje se používat bentonitový písek pro kočky. Po ukončení používání produktu je třeba vyprázdnit komoru na písek a kočičí záchod.
- Udržujte napájecí zástrčku v čistotě a vyhněte se jejímu odpojování mokřýma rukama.
- Když se komora na písek otáčí, zařízení může vytvářet mírné vibrace a hluk, což je normální jev.
- Silné magnetické objekty v blízkosti mohou způsobit požár, poškození produktu nebo nesprávnou funkci obvodu.
- Při přenášení produktu je třeba s ním zacházet opatrně a vyhnout se jeho tahání.
- Není dovoleno umísťovat na produkt jiné předměty, protože to může ovlivnit jeho normální funkci.
- Je třeba používat pouze speciální příslušenství dodané naší firmou spolu s produktem.
- Pro kočky vážící méně než 1 kg, březí kočky a kojící kočky je třeba nastavit zařízení na režim kotát. Čistit pod dohledem pomocí ovládacích tlačítek.

Obsah balení

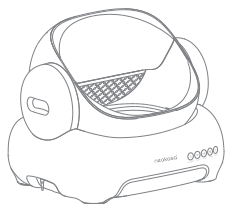

Hlavní jednotka

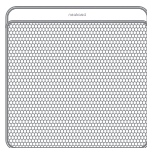

Podložka na zachytávání nečistot



Podpěry x4



Napájecí adaptér



Sáčky na odpad
(15 kusů/rolka) x2




Návod k obsluze



Zkrácený návod k obsluze

Pokyny k dílům

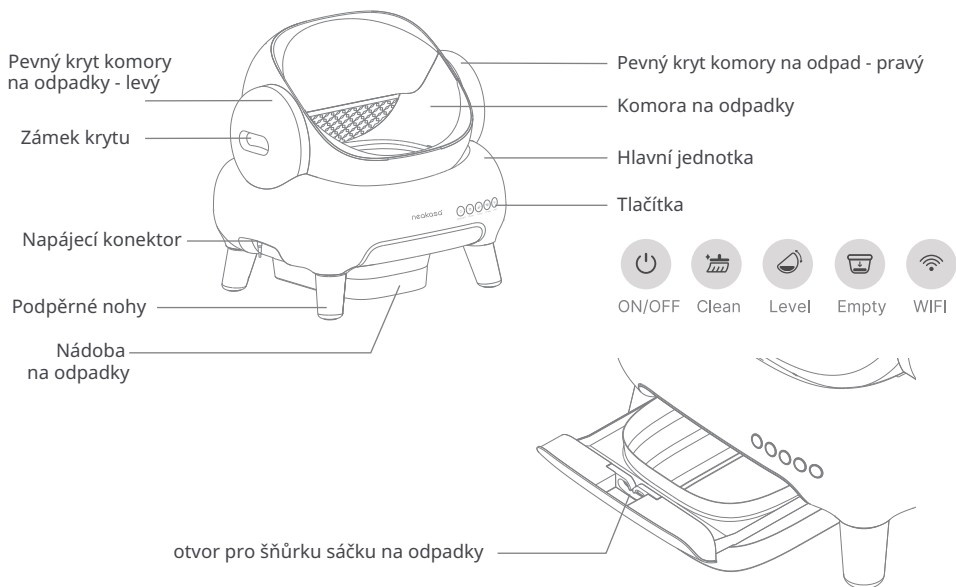

Pokyny pro použití



Skenování pro zobrazení
instruktačního videa


Úvod

Nainstalovat

1. Namontovat podpěry

Vyjměte zařízení z obalu, otočte ho na bok a umístěte na podložku na sběr odpadu, a poté namontujte čtyři podpěry do kulatých otvorů ve spodní části těla zařízení směrem k rozšiřování ven. Po instalaci zařízení je třeba ho položit vodorovně.


Netočte komoru na odpadky násilím. Po zapnutí napájení se zařízení vrátí do výchozí polohy.

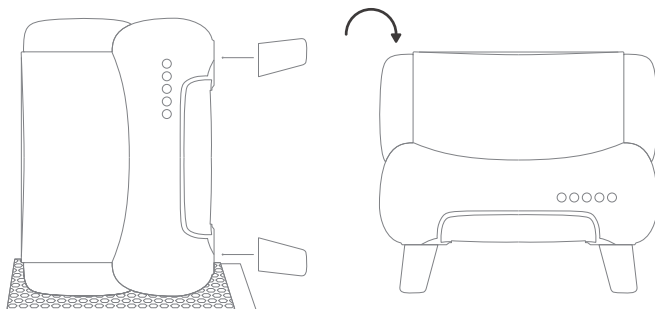

2. Rozložte kočíčí záchod a vložte do něj sáček na odpadky

Vytáhněte kočíčí záchod, stiskněte jeho spodní část, abyste ho rozložili, vyjměte sáček na odpadky a vložte ho do záchodu, a poté vložte šňůru sáčku do štěrbin. Poté umístěte kočíčí záchod na dno zařízení.


Ujistěte se, že je kočíčí záchod správně umístěn.

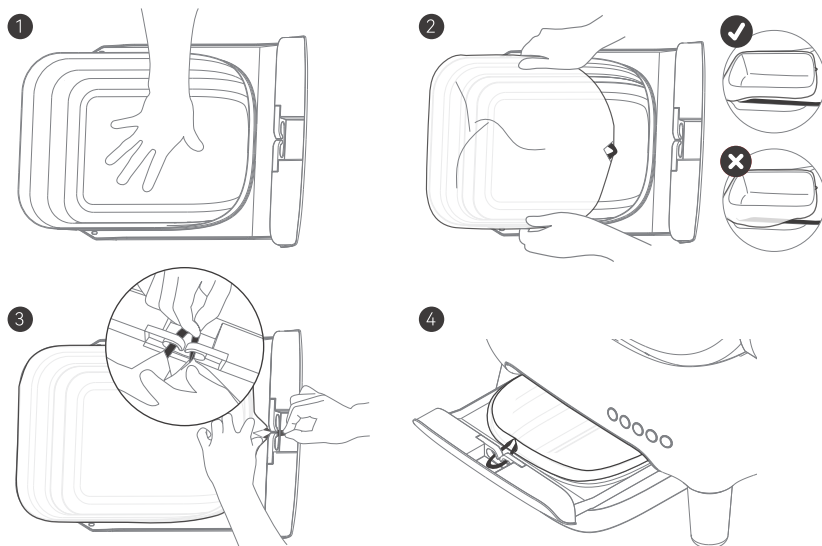

3. Umístěte zařízení a podložku na zachytávání steliva a zapněte napájení.

Posuňte zařízení na vybrané místo (doporučuje se držet spodní část těla zařízení) a umístěte podložku na zachytávání steliva u vchodu do komory na stelivo. Připojte napájecí adaptér.


- Umístěte zařízení na rovný povrch, nejlépe na stejné místo nebo poblíž místa, kde byla předchozí kočíčí toaleta. Vyhněte se umístění zařízení venku.
- Po zapnutí napájení zařízení automaticky nastaví komoru na toaletu do výchozí polohy. Není dovoleno ručně otáčet nádobou na odpad.

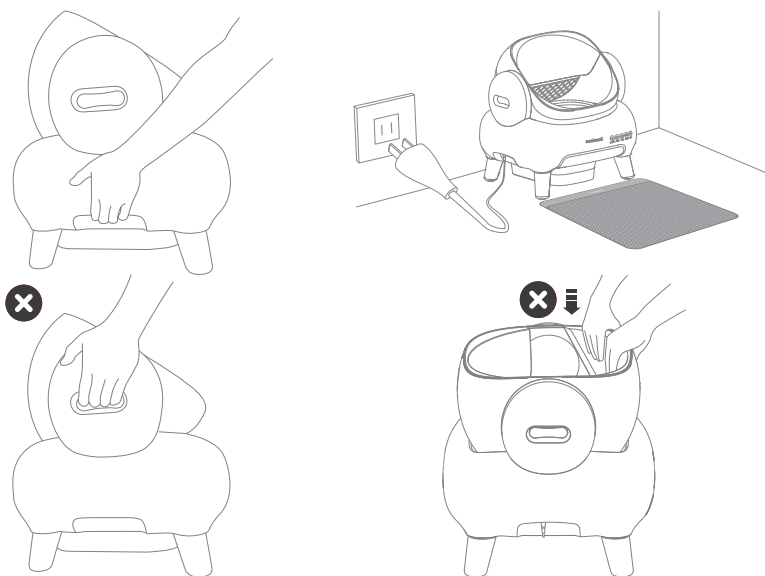

4. Přidejte písek pro kočky


Přidejte písek pro kočky do rozsahu měřítka, a ne 50% pod nebo 100% nad měřítkem.

- Doporučujeme použít hrudkující bentonitový písek pro kočky.
- Je třeba se vyhnout používání písku pro kočky ve formě granulí (průměr zrn přesahující 3 mm, délka přesahující 10 mm), protože to může způsobit zbytečné plýtvání pískem pro kočky.

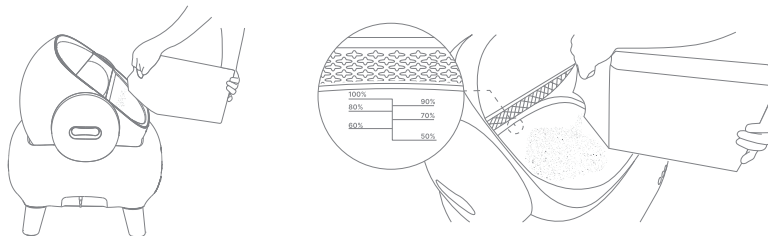

5. Vyrovnaj písek pro kočky

Po nasypání písku pro kočku můžete použít tlačítko Level, abyste okamžitě vyrovnali písek. Můžete také počkat přibližně minutu, než zařízení automaticky provede proces vyrovnání.

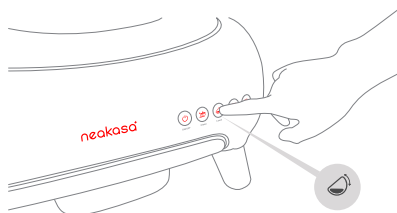

Připojení k aplikaci


Stáhněte si aplikaci neakasa a postupujte podle pokynů v aplikaci pro připojení.

- Při připojování k M1 je nutné zapnout Bluetooth a služby určování polohy (je třeba zapnout přesné určení polohy).
- M1 se automaticky vyčistí 5 minut po odchodu kočky. Dále každý měsíc připomene o nutnosti vyčištění toalety a koše na odpadky. Toto lze změnit v nastavení systému aplikace neakasa.

1




2

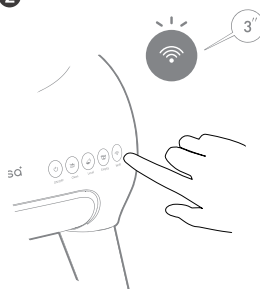

Kalibrace úrovně písku pro kočku

(Inovativní konstrukce toalety M1 nám umožňuje měřit úroveň zbývajících písku v komoře na písek).

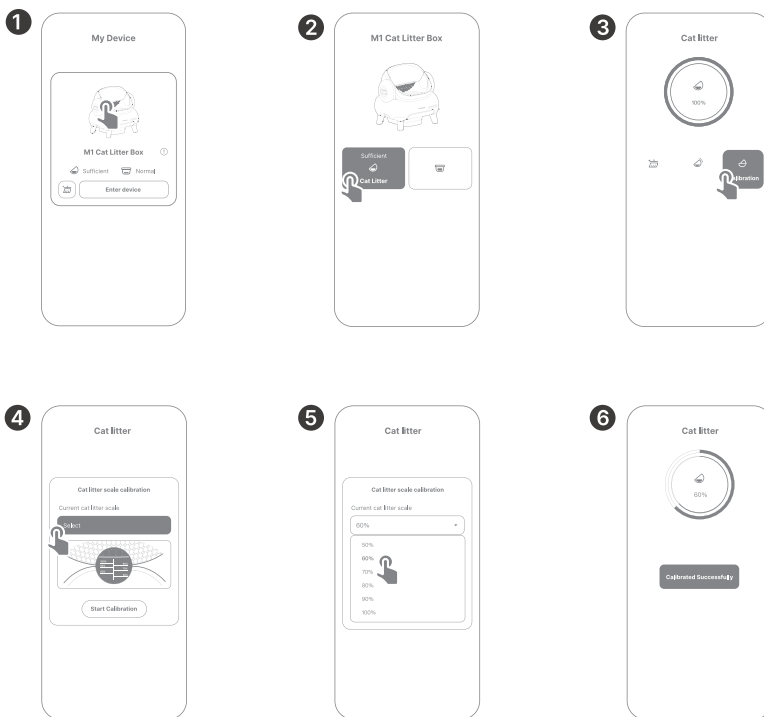

- Pokud změníte typ písku pro kočku, budete muset znovu kalibrovat úroveň písku.
- Ujistěte se, že na toaletě nejsou žádné předměty, abyste se vyhnuli nepřesnému měření hmotnosti.

Metody vedení koček

- Přidejte trochu použitého písku do toalety, abyste pomohli kočce se s ním seznámit (při výměně toalety se doporučuje zpočátku používat starý písek). Nebo umístěte M1 Automatickou toaletu pro kočky na stejné místo jako původní toaletu.
- Umístěte kočičí pamlsky u vchodu do toalety, aby pomohly kočce objevit novou toaletu.
- V případě plachých koček se doporučuje ruční čištění po několik prvních dnů. Jakmile se kočka seznámí s novou toaletou a bude se v ní cítit pohodlně, můžete přepnout na automatický režim čištění.

Tlačítka a kontrolky

(Popis funkcí)

Tlačítko	Základní funkce	Kontrolky
 ON/OFF	Dlouhé stisknutí po dobu 3 sekund pro zapnutí nebo vypnutí	Zapnuto: Stálé bílé světlo; Vypnuto: Nesvíí
 Clean	Stiskněte jednou pro zahájení cyklu čištění	Normální stav: Nesvíí; Probíhá čištění: Zelené světlo dýchá; Resetování: Bílé světlo bliká
 Level	Stiskněte jednou pro vyrovnaní písku pro kočku	Normální stav: Nesvíí; Probíhá vyrovňování: Zelené světlo dýchá; Resetování: Bílé světlo bliká
 Empty	Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund, aby se vysypal celý písek pro kočku	Normální stav: Nesvíí; Probíhá vyprázdnění odpadu: Zelené světlo dýchá; Resetování: Bílé světlo bliká
 WIFI	Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund, aby se resetovala síť	WIFI připojeno: Bílé světlo; WIFI odpojeno: Oranžové světlo; Připojování k síti: Bílé světlo bliká
	Stiskněte a podržte tlačítko čištění po dobu 10 sekund, abyste obnovili tovární nastavení	Pět zelených světel bliká po dobu 2 sekund, vypovídající o úspěšném obnovení výchozích nastavení.
Přerušení: Během procesů čištění, vyrovňování a vyprázdnění nádoby na odpad, jednorázové stisknutí dobrovolného tlačítka způsobí přerušení operace a zařízení začne resetování. Během resetování budou tlačítka neaktivní, pokud nedojde k chybě.		

(Kontrolka poruchy)

Tlačítko ovládání	Stav kontrolních lampiček	Příčina nesprávného dělení	Řešení
 ON/OFF	Červená blikající	Snímač hmotnosti přetížen	Zkontrolujte, zda se v kočičím záchodě nenacházejí jiné předměty. Pokud ano, jednoduše odstraňte tyto předměty; pokud ne, kontaktujte zákaznický servis.
	Stále červená	Pevný kryt levé/pravé komory na odpady není nainstalován	Pokud není nainstalován pevný kryt levé/pravé komory na kočičí záchod, jednoduše jej nainstalujte do zařízení; pokud byl pevný kryt levé/pravé komory na kočičí záchod nainstalován, zkontrolujte, zda je nainstalován na místě.
 Clean	Červená blikající	Motor dveří komory zablokován	Vyměňte komoru na odpady a zkontrolujte, zda se v dvířkách dolní části zařízení nezasekl žádný jiný předmět. Pokud ano, stačí je vyčistit; pokud ne, kontaktujte zákaznický servis.
	Červená stálá	Motor komory na odpady zablokován	Sundejte levý/pravý pevný kryt komory na odpady a zkontrolujte, zda se v převodovce nezasekl žádný jiný předmět. Pokud ano, stačí je vyčistit; pokud ne, kontaktujte zákaznický servis.
	Žlutá blikající	Údržba přerušena kočkou, po obnovení kontrolka zhasne	Počkajte, až kočka vyjde, nebo ji držte. Po přibližně 1 minutě zařízení automaticky zahájí práci před jejím přerušením.
 Level	Červená blikající	Nedostatečné množství písku d pro kočku	Přidejte množství písku pro kočky do komory na písek do rozmezí 50%-100% škály (doporučuje se přidat ho do více než 70%). Pokud červená kontrolka stále bliká, je třeba znovu skalibrovat úroveň písku v aplikaci. [Viz metoda kalibrace úrovně písku].
	Červená stálá	Komora na písek není na svém místě	Naložte nádobu na odpady do zařízení a namontujte pevný kryt levé/pravé komory na toaletu.
	Žlutá blikající	Vyrovnaní přerušeno kočkou, žluté světlo bliká, dokud nebude přerušeno odstraněno	Počkajte, až kočka odejde, nebo ji podržte. Po přibližně 1 minutě zařízení automaticky zahájí práci před jejím přerušením.
	Žlutá stálá	Příliš mnoho písku pro kočku	Snižte množství písku pro kočky v komorě na písek do rozmezí 50%-100% škály.
 Empty	Červená blikající	Kočičí záchod je plný nebo sáčky na odpady nejsou správně umístěny	Vyčistěte kočičí záchod a vložte nový sáček na odpady nebo vyčistěte sáček na odpady, abyste se ujistili, že v sáčku nejsou žádné plavoucí odpady.
	Červená stálá	Kočičí záchod není na svém místě	Vyměňte kočičí záchod a vložte ho zpět, abyste se ujistili, že je správně umístěn.
 WIFI	Oranžová stálá	Síť odpojena	Zkontrolujte signál Wi-Fi pomocí telefonu. Pokud síť nefunguje, zkontrolujte router Wi-Fi. Pokud síť funguje, nejprve restartujte zařízení, jinak stiskněte a podržte tlačítko WIFI po dobu 3 sekund a znovu se připojte k aplikaci neakasa.
Současné blikání pěti červených kontrolních světel znamená chybu váhového senzoru. Je nutné odpojit napájení, poté zařízení zapnout a restartovat; pokud červená kontrolka stále bliká, je třeba kontaktovat zákaznický servis.			


Údržba

Přidávání písku pro kočky

- Když úroveň písku pro kočky klesne pod 60 %, je čas ho přidat. Při přidávání písku je třeba dávat pozor, abyste nepřekročili čáru 100 %. (Zařízení může automaticky detekovat dodání písku a vstup kočky do toalety).
- Po přibližně 1 minutě od přidání písku systém automaticky vyrovná písek a aktualizuje jeho úroveň.
- Změna typu steliva může způsobit nepřesnosti v detekci úrovně steliva. V takových případech je nutná opětovná kalibrace. [Viz metoda kalibrace úrovně steliva].


Údržba a čištění odpadních nádob

1. Údržba odpadní nádoby

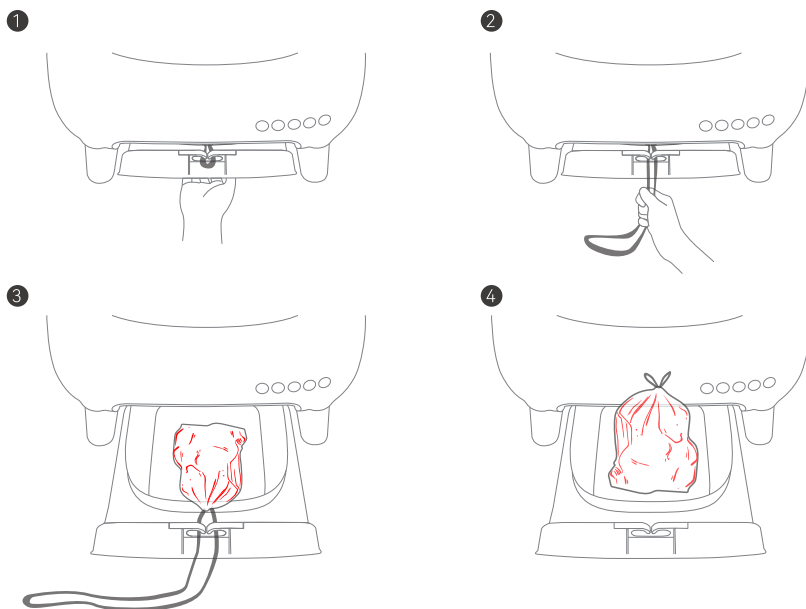

2. Nasadíte nový sáček na odpadky

Pokud červená kontrolka tlačítka na vyprázdnění bliká, znamená to, že zmačkaná část sáčku na odpadky blokuje vnitřní infračervený senzor. Stačí uspořádat sáček na odpadky a vložit ho do zařízení.

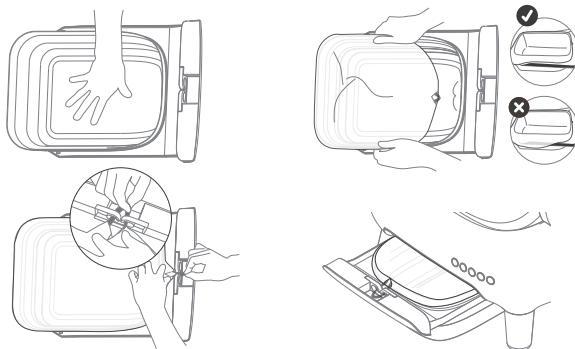

- Vynášejte kočí záchod každých 7 až 10 dní v případě kočky a ne déle než 14 dní. Když je v létě vysoká teplota, je třeba kočí záchod vynášet každých 7 dní, aby se zabránilo množení much.
- Kočí záchod může shromažďovat silné zápachy kvůli dlouhodobému uchovávání zápachajících materiálů. Lze jej vyjmout a propláchnout vodou, a poté nechat uschnout před vložením nového pytle na odpady. Doporučujeme čištění kočího záchodu jednou za 1-2 měsíce.


Vynášení kočího písku

- Doporučuje se vynést celý kočí písek a vyčistit komoru na písek a kočí záchod jednou měsíčně, aby se omezilo hromadění nepříjemných zápachů v komoře na písek.
- Před použitím tlačítka Vyprázdnit je nutné otevřít nádobu na odpady a zkontrolovat, zda je v ní dostatek místa. V opačném případě může dojít k překročení kapacity koše na odpady a zablokování dvířek. (Pokud se zablokují, zachovejte klid. Pomalu vytáhněte nádobu na odpady, posuňte ji dopředu a dozadu 4-5krát, aby se odpady vyrovnaly, a poté pomalu znovu vytáhněte nádobu na odpady).

Údržba komory na odpady


Před čištěním komory na odpady je nutné odpojit napájení. (Po vypnutí napájení není potřeba znovu se připojovat k síti WIFI).

1. Po vyprázdnění celé podestýlky pro kočky odblokujte víka po obou stranách komory na podestýlku a vytáhněte je ven, abyste vyjmuli komoru na podestýlku.

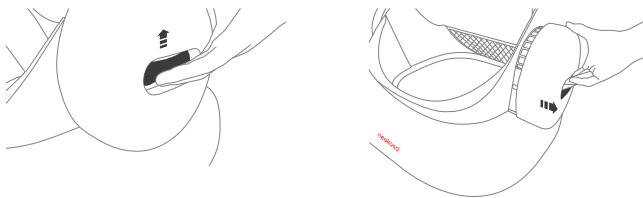


2. Komoru na podestýlku lze opláchnout vodou nebo vyčistit kartáčem. Po opláchnutí se ujistěte, že otvor je směřován nahoru, a umístěte ji na dobře větrané místo k vyschnutí před opětovným použitím.

Je třeba se vyhnout sušení podestýlky s otvorem směřujícím dolů, protože to může způsobit hromadění vody uvnitř spár.

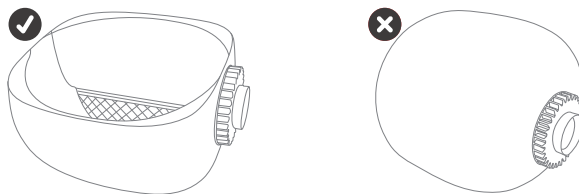

Údržba korpusu

- Nemyjte korpus zařízení přímo vodou
- Lze použít vlhký hadřík k otření nečistot a prachu z hlavního korpusu.
- Vyvarujte se použití síly na oblast dveří komory, aby se zabránilo deformaci, která může ztížit normální otevírání a zavírání.

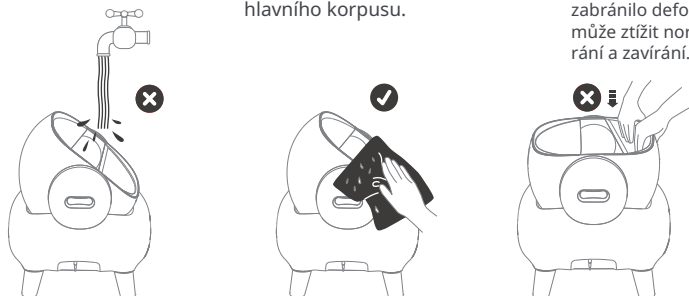

Specifikace

Model produktu	PS0120
Jmenovitý výkon	24W
Jmenovité napětí	12V
Maximální kapacita písku pro kočky	6.5L
Kapacita odpadkového koše	11L
Výška vstupu do komory na písek	35 cm nebo 13,8 palce
Úroveň hluku během provozu	50dB

ZJEDNODUŠENÉ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

Společnost Genhigh Tech Co, Limited tímto prohlašuje, že typ zařízení pro bezdrátovou komunikaci Inteligentní samočisticí toaleta pro kočky Neakasa M1 je v souladu s direktivou 2014/53/EU. Úplný text prohlášení o shodě s EU je k dispozici na následující webové adrese: <https://files.innpro.pl/neakasa>

Adresa výrobce: #B2408, Budova 9, Okres 2, Shenzhen Bay ECO-Technology Park, #3609 Baishi Road, Komunita High-tech Zone, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen, 518000, Čína

Frekvence rádiového signálu: 2412 ~ 2484 MHz
Maximální výkon rádiového signálu: ≤ 20 dBm

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.



Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vydaného výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Dovozce: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.