


neakasa

## Inteligentná samočistiaca toaleta pre mačky Neakasa M1


# POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

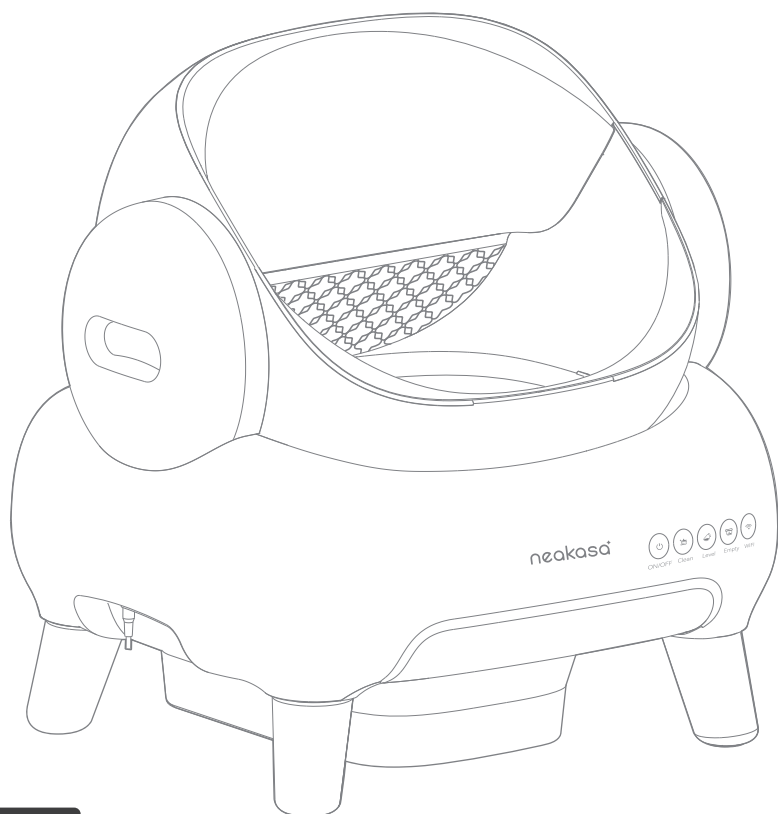


# Informácie o bezpečnosti

- Produkt je potrebné umiestniť na stabilné, chladné a suché miesto, pričom je potrebné sa vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu, aby sa predišlo starnutiu komponentov.
- Skladujte na mieste nedostupnom pre deti. Deti a osoby so zdravotným postihnutím by mali používať produkt pod dohľadom dospelšej osoby.
- Na čistenie produktu sa nesmú používať benzín ani iné organické rozpúšťadlá. Vyhnite sa umývaniu alebo ponoreniu celého produktu do vody.
- Aby ste šetrili elektrickú energiu, vypnite vypínač napájania a vyčistite všetky zvyšné odpadky, keď sa produkt nepoužíva dlhší čas.
- Nepołączaj transformátora napájania s napájacou zásuvkou.
- Produkt nemôže byť používaný na miestach vystavených striekajúcej vode.
- Pred použitím sa uistite, že je produkt správne nainštalovaný. Produkt je potrebné vždy umiestniť na čistý a rovný tvrdý povrch.
- Pri odpojení napájania netiahni priamo za napájací kábel, aby si ho nepoškodil.
- Horľavé a prchavé látky je potrebné uchovávať mimo dosahu produktu.
- Pri preprave a prenášaní je potrebné dbať na opatrnosť, aby sa predišlo nárazom a poškriabaniu produktu a príslušenstva.
- Produkt nie je určený na vonkajšie použitie. Mal by byť umiestnený v dobre vetranom, suchom prostredí s teplotou 4-40°C a relatívnou vlhkosťou nepresahujúcou 90%, bez korozívnych plynov.
- Odporúča sa používať bentonitový piesok pre mačky. Po ukončení používania produktu je potrebné vyprázdniť komoru na piesok a koš na odpadky.
- Udržujte napájacu zástrčku v čistote a vyhnite sa jej odpojovaniu mokrými rukami.
- Keď sa komora na piesok otáča, zariadenie môže vytvárať malé vibrácie a hluk, čo je normálny jav.
- Silné magnetické objekty v blízkosti môžu spôsobiť požiar, poškodenie produktu alebo nesprávne fungovanie obvodu.
- Pri prenášaní produktu je potrebné zaobchádzať s ním opatrne a vyhnúť sa ťahaniam.
- Nesmiete umiestňovať iné predmety na produkt, pretože to môže ovplyvniť jeho normálne fungovanie.
- Je potrebné používať iba špeciálne príslušenstvo dodané našou spoločnosťou spolu s produktom.
- Pre mačky s hmotnosťou menej ako 1 kg, gravidné mačky a dojčiacie mačky je potrebné nastaviť zariadenie na režim mačiatka. Čistiť pod dohľadom pomocou ovládacích tlačidiel.

## Obsah balenia

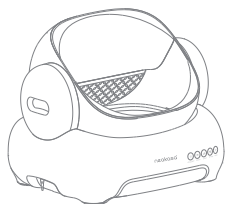

Hlavná jednotka

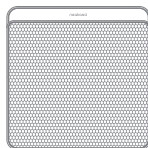

Zachytávacia rohož



Podpery x4




Napájací  
adaptér



Odpadkové  
vrecia  
(15 kusov/rolka) x2




Návod na  
obsahu

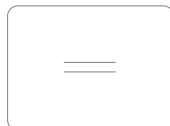

Skrátený  
návod na obsluhu

# Pokyny týkajúce sa častí

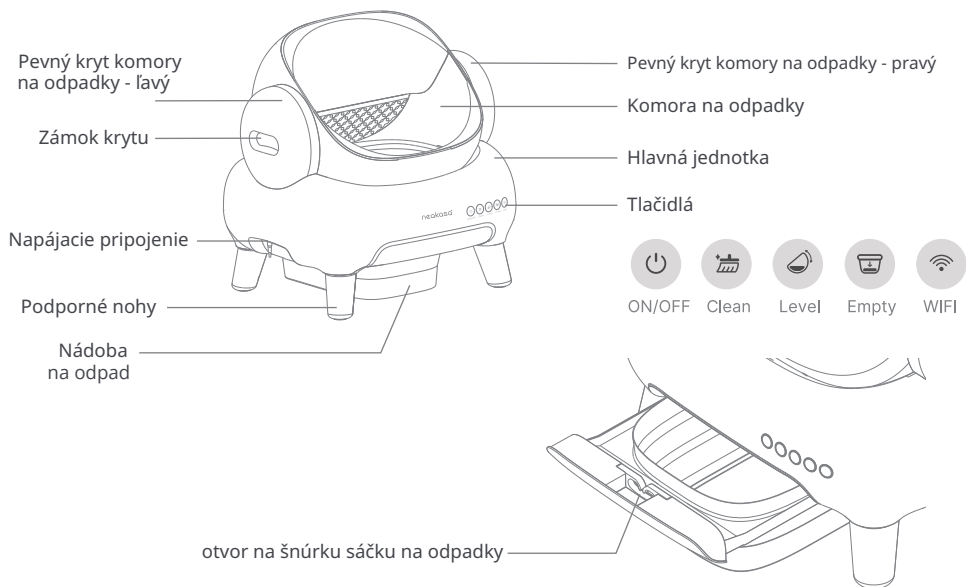

# Pokyny na používanie



Skenovanie na zobrazenie inštruktážneho videa


## Úvod

### Nainštalovať

#### 1. Namontovať podpery

Vyberte zariadenie z obalu, otočte ho na bok a umiestnite na rohož na zachytávanie odpadu, a potom namontujte štyri podpery do okrúhlych otvorov v dolnej časti tela zariadenia smerom von. Po inštalácii je potrebné zariadenie položiť vodorovne.


Netoč komoru na odpadky násilím. Po zapnutí napájania sa zariadenie vráti do predvolenej polohy.

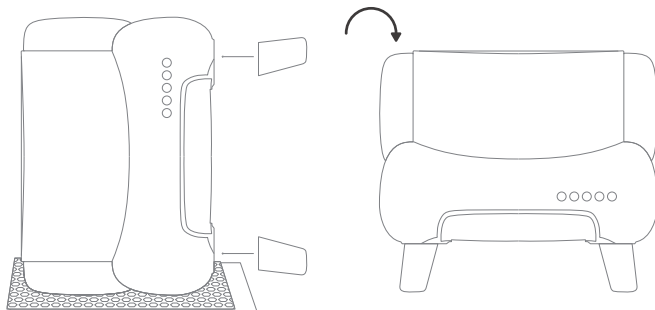

## 2. Rozlož koš na odpady a vlož do neho sáčok na odpady

Vytiahni koš na odpady, stlač jeho spodnú časť, aby si ho rozložil, vyber sáčok na odpady a vlož ho do koša, a potom vlož šnúрку sáčku do škáry. Následne umiestnite koš na odpady na spodku zariadenia.


Uistite sa, že koš na odpady je správne umiestnený.

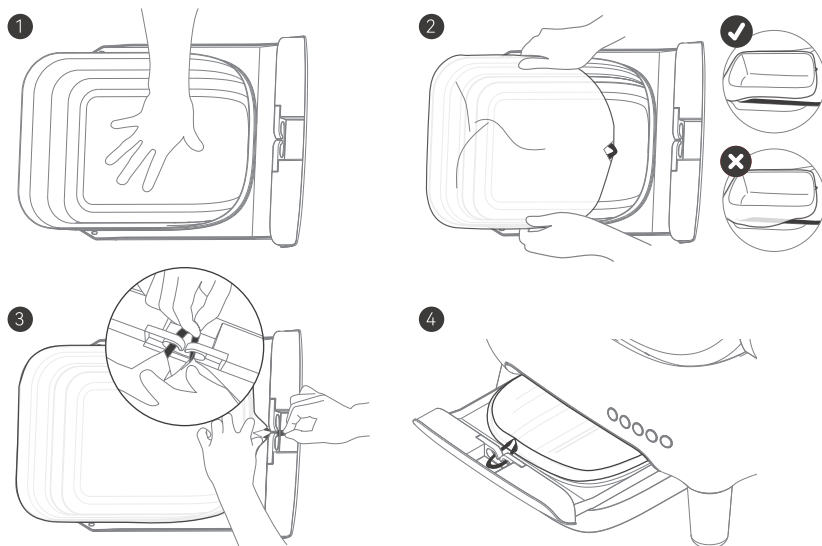

## 3. Umiestnite zariadenie a podložku na zachytávanie odpadu a zapnite napájanie.

Posuňte zariadenie na vybrané miesto (odporúča sa držať dolnú časť tela zariadenia) a umiestnite podložku na zachytávanie podstielky pri vstupe do komory na podstielku. Pripojte napájací adaptér.


- Umiestnite zariadenie na rovný povrch, najlepšie na to isté miesto alebo v blízkosti miesta, kde bola predchádzajúca toaleta pre mačky. Vyhnite sa umiestneniu zariadenia vonku.
- Po zapnutí napájania sa zariadenie automaticky nastaví na komoru pre mačku v predvolenej pozícii. Ned otrávajte kontajner na odpady ručne.

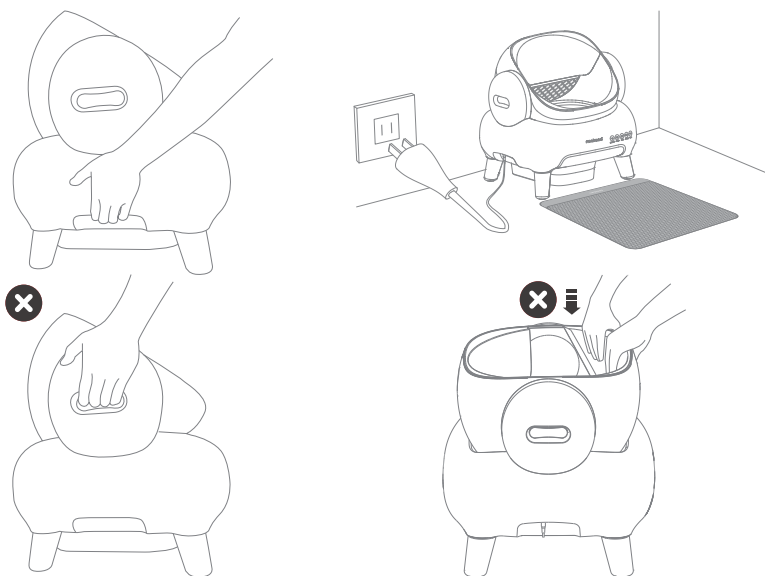

#### 4. Pridajte piesok pre mačky


Pridajte piesok pre mačky do rozsahu stupnice, a nie 50% pod alebo 100% nad stupnicou.

- Odporúčame používať hrudkujúci bentonitový piesok pre mačky.
- Je potrebné sa vyhnúť používaniu piesku pre mačky vo forme granúl (priemer zŕn presahujúci 3 mm, dĺžka presahujúca 10 mm), pretože to môže spôsobiť zbytočné plytvanie pieskom pre mačky.

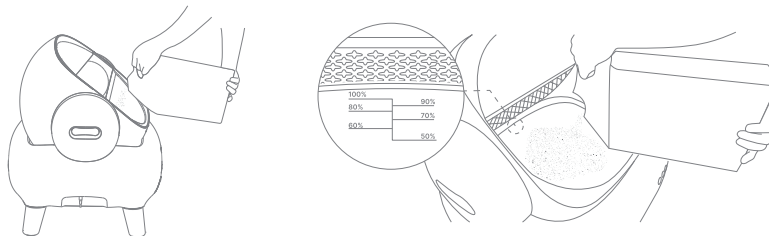

#### 5. Vyrovnajte piesok pre mačku

Po nasypaní piesku pre mačku môžete použiť tlačidlo Level na okamžité vyrovnanie piesku. Môžete tiež počkať približne minútu, kým zariadenie automaticky vykoná proces vyrovnávania.

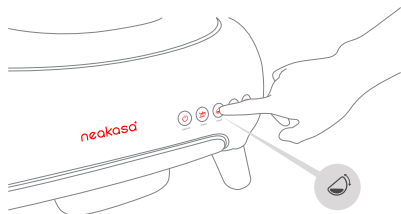

### Pripojenie k aplikácii


Stiahnite si aplikáciu neakasa a riadte sa pokynmi v aplikácii na pripojenie.

- Počas pripojenia k M1 je potrebné zapnúť Bluetooth a služby lokalizácie (je potrebné zapnúť presnú lokalizáciu).
- M1 sa automaticky vyčistí 5 minút po odchode mačky. Okrem toho bude raz mesačne pripomínať o potrebu vyčistiť toaletu a odpadkový kôš. Toto je možné zmeniť v nastaveniach systému aplikácie neakasa.

1




2

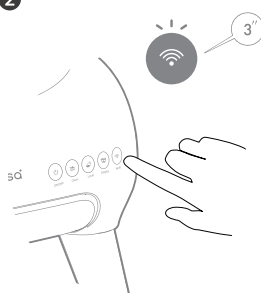

## Kalibrácia úrovne piesku pre mačku

(Inovatívny dizajn toalety M1 nám umožňuje merať úroveň zostávajúceho piesku v komore na piesok).

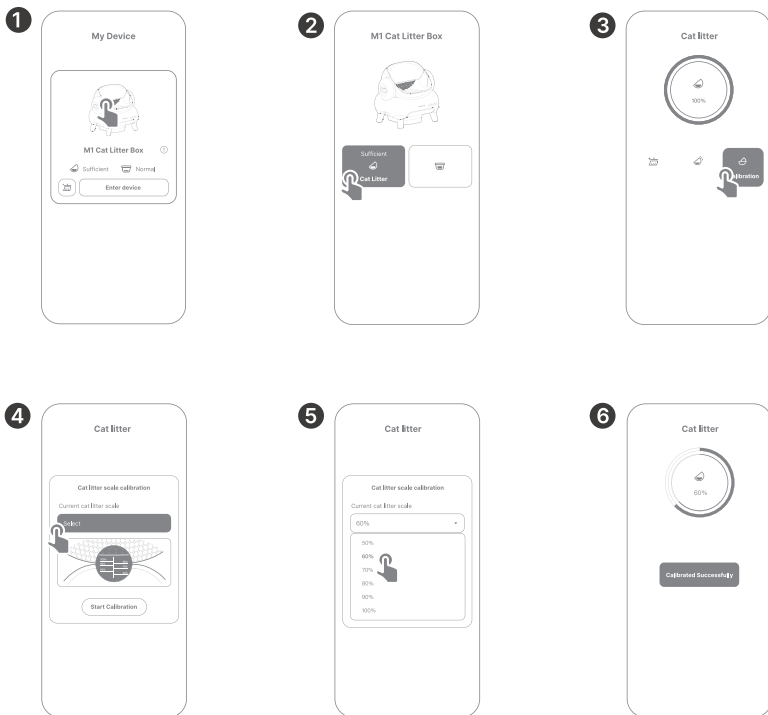

- Ak zmeníte typ piesku pre mačku, budete musieť znova kalibrovat' úroveň piesku.
- Uistite sa, že na toalete nie sú žiadne predmety, aby ste predišli nepresnému meraniu hmotnosti.

## Metódy vedenia mačiek

- Pridajte trochu použitého piesku do toalety, aby ste pomohli mačke sa s ňou oboznámiť (pri výmene toalety sa odporúča najprv používať starý piesok). Umiešťa M1 Automatickú toaletu pre mačky na rovnaké miesto, kde bola pôvodná toaleta.
- Umiešťa mačacie maskrty pri vstupe do toalety, aby ste pomohli mačke objaviť novú toaletu.
- V prípade plachých mačiek sa odporúča ručné čistenie počas prvých niekoľkých dní. Keď sa mačka oboznámi s novou toaletou a cíti sa v nej pohodlne, môžete prepnúť na automatický režim čistenia.

# Tlačidlá a kontrolné svetlá

## (Popis funkcií)

| Tlačidlo                                                                                                                                                                                                                                                      | Základné funkcie                                                                              | Kontrolné svetlá                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>ON/OFF                                                                                                                                                                   | Dlhé stlačenie po dobu 3 sekúnd na zapnutie alebo vypnutie                                    | Zapnuté: Stále biele svetlo; Vypnuté: Nesvieti                                                                 |
| <br>Clean                                                                                                                                                                    | Stlačte raz, aby spustil' cyklus čistenia                                                     | Normálny stav: Nesvieti; Čistenie prebieha: Zelené svetlo dýcha; Resetovanie: Biele svetlo bliká               |
| <br>Level                                                                                                                                                                    | Stlačte raz, aby vyrovnali piesok pre mačku                                                   | Normálny stav: Nesvieti; Vyrovnávanie prebieha: Zelené svetlo dýcha; Resetovanie: Biele svetlo bliká           |
| <br>Empty                                                                                                                                                                    | Stlačte a podržte po dobu 3 sekúnd, aby ste vysypali celý piesok pre mačku                    | Normálny stav: Nesvieti; Vyprázdnenie odpadu prebieha: Zelené svetlo dýchanie; Resetovanie: Biele svetlo bliká |
| <br>WIFI                                                                                                                                                                     | Stlačte a podržte po dobu 3 sekúnd, aby ste resetovali sieť                                   | WIFI pripojené: Biele svetlo; WIFI odpojené: Oranžové svetlo; Pripojenie k sieti: Biele svetlo bliká           |
| <br>                                                                                                                                                                         | Stlačte a podržte tlačidlo čistenia po dobu 10 sekúnd, aby ste obnovili továrenské nastavenia | Päť zelených svetiel bliká počas 2 sekúnd, čo naznačuje úspešné obnovenie výrobného nastavenia.                |
| Prerušenie: Počas procesov čistenia, vyrovnávania a vyprázdňovania nádoby na odpad, jednorazové stlačenie akékoľvek tlačidla spôsobí prerušenie operácie a zariadenie začne resetovanie. Počas resetovania budú tlačidlá neaktívne, pokiaľ nenastane porucha. |                                                                                               |                                                                                                                |

## (Kontrolné svetlo poruchy)

| Tlačidlo ovládania                                                                                                                                                                                                              | Stav kontrolných lampičiek | Príčina nesprávneho dosiahnutia                                              | Riešenie                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>ON/OFF                                                                                                                                      | Červené blikajúce          | Snímač hmotnosti preťažený                                                   | Skontrolujte, či sa v toalete nenachádzajú iné predmety. Ak áno, jednoducho odstráňte tieto predmety; ak nie, kontaktujte zákaznícku podporu.                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Stále červené              | Pevný kryt ľavej/pravej komory na odpady ktorý nie je nainštalovaný          | Ak nie je nainštalovaný pevný kryt ľavej/pravej komory na toaletu, jednoducho ho nainštalujte do zariadenia; ak je pevný kryt ľavej/pravej komory na toaletu nainštalovaný, skontrolujte, či je nainštalovaný na mieste.                                      |
| <br>Clean                                                                                                                                     | Červené blikajúce          | Motor dverí komory zablokovaný                                               | Vyberte komoru na odpady a skontrolujte, či sa v dverách dolnej časti zariadenia nezasekol žiadny iný predmet. Ak áno, stačí ho vyčistiť; ak nie, kontaktujte prosím zákaznícky servis.                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Červené trvalé             | Motor komory na odpady zablokovaný                                           | Odstráňte ľavý/pravý pevný kryt komory na odpady a skontrolujte, či sa v prevodovke nezasekol žiadny iný predmet. Ak áno, stačí ho vyčistiť; ak nie, kontaktujte zákaznícky servis.                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Žlté blikajúce             | Čistenie prerušené mačkou, po obnovení kontrolná lampička zhasne             | Počkajte, kým mačka vyjde, alebo ju podržte. Po približne 1 minúte zariadenie automaticky začne pracovať pred jej prerušením.                                                                                                                                 |
| <br>Level                                                                                                                                     | Červené blikajúce          | Nedostatočné množstvo piesku pre mačku                                       | Pridajte množstvo piesku pre mačku do komory na piesok do rozsahu 50%-100% škály (odporúča sa pridať ho do viac ako 70%). Ak červená kontrolka stále bliká, je potrebné znovu skalibrovať úroveň piesku v aplikácii. [Pozri metódu kalibrácie úrovne piesku]. |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Červené trvalé             | Komora na piesok nie je na svojom mieste                                     | Naložte nádobu na odpad do zariadenia a namontujte pevnú pokrývku ľavej/pravej komory na toaletu.                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Žlté blikajúce             | Vyrovnávanie prerušené mačkou, žlté svetlo bliká, kým sa neodstráni prekážka | Počkajte, kým mačka odíde, alebo ju podržte. Po približne 1 minúte zariadenie automaticky začne pracovať pred jej prerušením.                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Žlté trvalé                | Nadmerné množstvo piesku pre mačku                                           | Znížte množstvo piesku pre mačku v komore na piesok do rozsahu 50%-100% škály.                                                                                                                                                                                |
| <br>Empty                                                                                                                                     | Červené blikajúce          | Koš na odpady je plný alebo sáčky na odpady nie sú správne umiestnené        | Vyčistite koš na odpady a vložte nový sáčok na odpady alebo vyčistite sáčok na odpady, aby ste sa uistili, že v sáčku nie sú žiadne plávajúce odpady.                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Červené trvalé             | Koš na odpady nie je na svojom mieste                                        | Vyberte koš na odpady a vložte ho späť, aby ste sa uistili, že je správne umiestnený.                                                                                                                                                                         |
| <br>WIFI                                                                                                                                      | Oranžové trvalé            | Sieť odpojená                                                                | Skontrolujte signál Wi-Fi pomocou telefónu. Ak sieť nefunguje, skontrolujte router Wi-Fi. Ak sieť funguje, najprv reštartujte zariadenie, inak stlačte a podržte tlačidlo WIFI po dobu 3 sekúnd a znova sa pripojte k aplikácii neakasa.                      |
| Súčasnú blikanie piatich červených kontroliek znamená chybu snímača hmotnosti. Je potrebné odpojiť napájanie, potom zapnúť a reštartovať zariadenie; ak červené svetlo stále bliká, je potrebné kontaktovať zákaznícku podporu. |                            |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |

# Údržba


## Pridávanie piesku pre mačky

- Keď úroveň piesku pre mačky klesne pod 60%, je čas ho pridať. Pri pridávaní piesku je potrebné dávať pozor, aby sa neprekročila línia 100%. (Zariadenie môže automaticky zistiť pridanie piesku a vstup mačky do toalety).
- Po približne 1 minúte od pridania piesku systém automaticky vyrovná piesok a aktualizuje jeho úroveň.

Zmena typu podstielky môže spôsobiť nepresnosti pri detekcii úrovne podstielky. V takýchto prípadoch je potrebné vykonať opätovnú kalibráciu. [Pozri metódu kalibrácie úrovne podstielky].


## Čistenie a údržba nádob na odpad

### 1. Čistenie nádoby na odpad

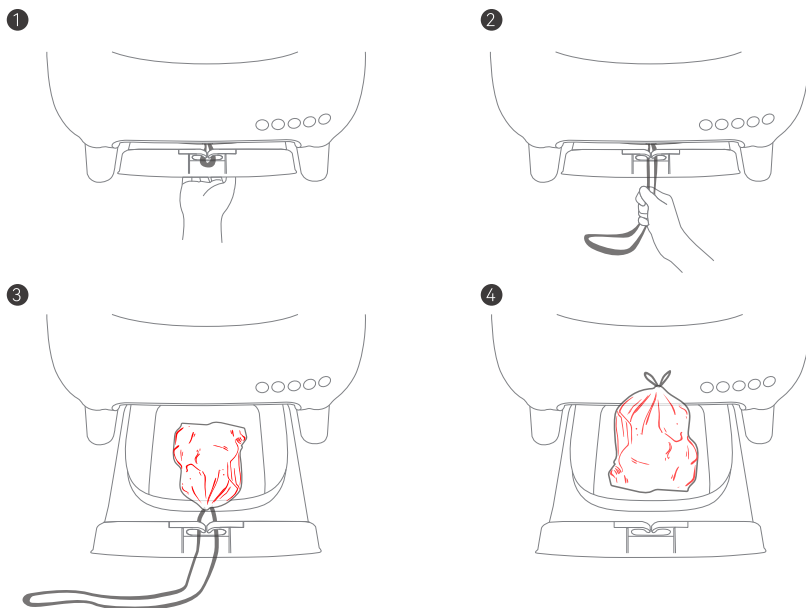

### 2. Nasadíte nový sáčok na odpady

Ak červená kontrolka tlačidla na vyprázdnenie bliká, znamená to, že pokrčená časť sáčku na odpady blokuje vnútorný infračervený senzor. Stačí upraviť sáčok na odpady a vložiť ho do zariadenia.

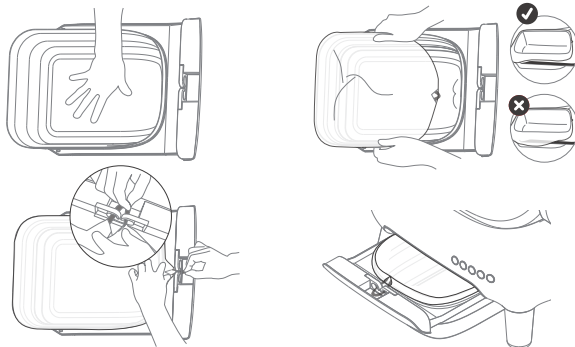

- Vynášajte koš na odpady každých 7 až 10 dní v prípade mačky a nie dlhšie ako 14 dní. Keď je v lete teplota vysoká, koš je potrebné vyprázdniť každých 7 dní, aby sa predišlo rozmnožovaniu múch.
- Koš na odpady môže zhromažďovať silné zápachy v dôsledku dlhodobého skladovania zápachajúcich materiálov. Môžete ho vybrať a prepláchnuť vodou, a potom nechať vyschnúť pred vložením nového vrečka na odpady. Odporúčame čistiť koš raz za 1-2 mesiace.


## Vynášanie piesku pre mačku

- Odporúča sa vynieť celý piesok pre mačku a vyčistiť komoru na piesok a koš na odpady raz za mesiac, aby sa obmedzilo zhromažďovanie nepríjemných zápachov v komore na piesok.
- Pred použitím tlačidla Vyprázdniť je potrebné otvoriť nádobu na odpad a skontrolovať, či je v nej dostatočne veľa miesta. Inak môže dôjsť k prekročeniu kapacity koša na odpad a zablokovaniu dvierok. (Ak sa zablokujú, zachovajte pokoj. Pomaly vytiahnite nádobu na odpad, posuňte ju dopredu a dozadu 4-5 krát, aby ste vyrovnali odpad, a potom pomaly vytiahnite nádobu na odpad znova).

## Čistenie komory na odpad


Pred čistením komory na odpad je potrebné odpojiť napájanie. (Po vypnutí napájania nie je potrebné znovu sa pripojiť k sieti WIFI).

1. Po vyprázdnení celej mačacej toalety odblokujte kryty po oboch stranách komory na piesok a vytiahnite ich von, aby ste vybrali komoru na piesok.

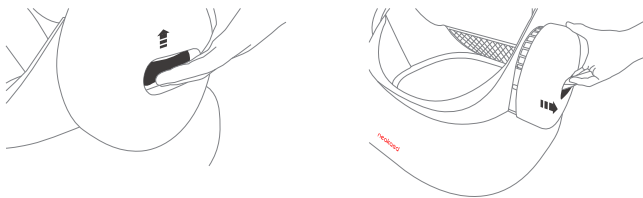

2. Komoru na toaletu je možné prepláchnuť vodou alebo vyčistiť kefou. Po prepláchnutí sa uistite, že otvor je nasmerovaný nahor a umiestnite ho na dobre vetrané miesto na vyschnutie pred opätovným použitím.

Je potrebné sa vyhnúť sušeniu toalety s otvorom nasmerovaným nadol, pretože to môže spôsobiť hromadenie vody vo vnútri škár.

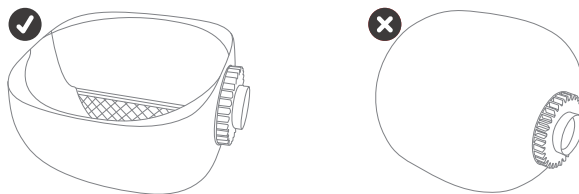

## Čistenie tela

- Nemožno umývať telo zariadenia priamo vodou
- Môžete použiť vlhkú handričku na utretie nečistôt a prachu z hlavného tela.
- Vyhňte sa aplikovaniu sily na oblasť dverí komory, aby ste predišli deformácii, ktorá môže sťažiť normálne otváranie a zatváranie.



# Špecifikácie

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Model produktu                      | PS0120                 |
| Menovitý výkon                      | 24W                    |
| Menovité napätie                    | 12V                    |
| Maximálna kapacita piesku pre mačky | 6.5L                   |
| Kapacita koša na odpadky            | 11L                    |
| Výška vstupu do komory na piesok    | 35 cm alebo 13,8 palca |
| Úroveň hluku počas prevádzky        | 50dB                   |

## ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

Genhigh Tech Co, Limited týmto vyhlasuje, že typ zariadenia rádiového zariadenia Inteligentná samočistiaca toaleta pre mačky Neakasa M1 je v súlade s smernicou 2014/53/EÚ. Úplný text vyhlásenia o zhode EÚ je dostupný na nasledujúcej webovej adrese: <https://files.innpro.pl/neakasa>

Adresa výrobcu: #B2408, Budova 9, Obvod 2, Shenzhen Bay ECO-Technology Park, #3609 Baishi Road, High-tech Zone Community, Yuehai Street, NanshanDistrict, Shenzhen, 518000, Čína

Rádiová frekvencia: 2412 ~ 2484 MHz  
Maximálny výkon rádiovkej frekvencie: ≤ 20 dBm

## Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie ukladať spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha separovanému zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správnej likvidácie predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia pre likvidáciu odpadu. Podrobné informácie o tejto téme získate na obecnom úrade, v spracovateľskom závode alebo v obchode, kde bol výrobok zakúpený. Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu Európskej únie (EÚ) v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré by sa mali zistiť a odstrániť.



Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie, ktorý vypracoval výrobca.

Podrobné informácie o záručných podmienkach distribútora/výrobcu sú k dispozícii na <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa bezodkladne vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistenie odlišného stavu, môže to mať za následok trvalé poškodenie výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedbalosti.

Dovozca: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.  
Rudzka 65c  
44-200 Rybnik, Poľsko  
tel. +48 533 234 303  
[hurt@innpro.pl](mailto:hurt@innpro.pl)  
[www.innpro.pl](http://www.innpro.pl)