


• Slovo „dreame“ je skratkou názvu Dreame Technology Co., Ltd. a jej pobočiek v Číne. Predstavuje transliteráciu čínskeho názvu firmy „ 追觅“, ktorý znamená usilovanie o dokonalosť v každej činnosti a odráža víziu spoločnosti, ktorou je neustále usilovanie o pokrok, objavovanie a hľadanie v oblasti technológie.

DREAME G1 PRO

SADA NA STAROSTLIVOSŤ O ZVIERATÁ INŠTRUKCIA OBSLUHY

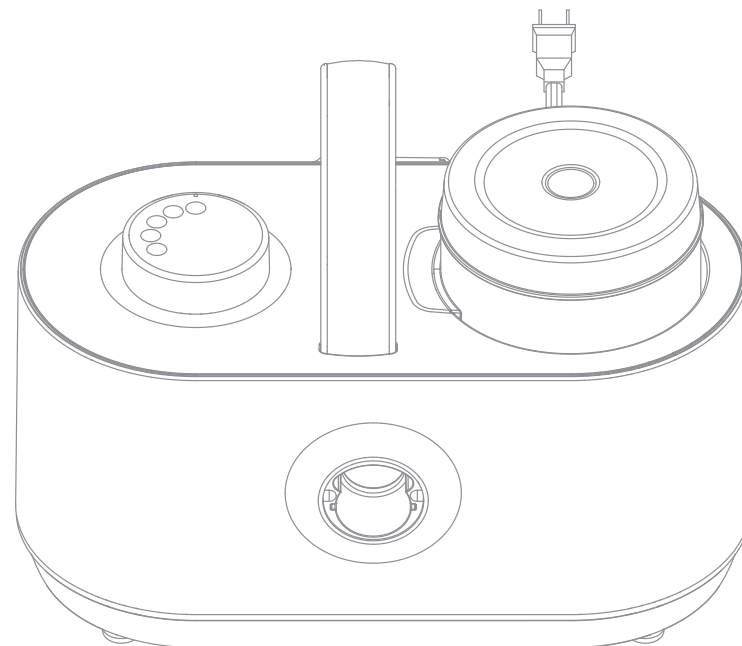

Webová stránka: <https://global.dreameotech.com>
Výrobca: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
Vyrobené v Číne

CH2 -EU-S00



Ilustrácie obsiahnuté v tejto príručke slúžia výlučne na ilustračné účely.
Je potrebné sa odvolávať na skutočný vzhľad produktu.

DREAME

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Prístroj je určený výhradne na domáce použitie. Nie je vhodný na komerčné alebo priemyselné použitie, ani na použitie vonku alebo na miestach s vysokou vlhkosťou.
- Nikdy nedovoľte deťom ani osobám s obmedzenou fyzickou alebo duševnou schopnosťou samostatne používať prístroj.
- Prosím, používajte prístroj bezpečne a pod dohľadom osoby, ktorá rozumie zásadám jeho správneho používania a je si vedomá potenciálnych rizík.
- Je potrebné zachovať osobitnú opatrnosť pri používaní v blízkosti detí a zvierat. Prosíme, aby ste sa tiež uistili, že deti a zvieratá sa nehrajú s prístrojom.
- Nedotýkajte sa zásuvky ani prístroja mokрыmi rukami. Neodsávajte mokré vlasy ani tekutiny.
- V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo zásuvky prístroj nepoužívajte.
- V prípade poškodenia napájacieho kábla, nájdite kvalifikovaného pracovníka z oddelenia servisu výrobcu alebo autorizovaného servisu, aby ste predišli potenciálnemu nebezpečenstvu.
- Ak prístroj nefunguje správne, je poškodený, bol dlhodobo skladovaný vonku alebo mal kontakt s tekutinami, okamžite kontaktujte našu spoločnosť.
- Prosíme, neodmontovávajte prístroj. Nesprávna montáž môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar. V prípade potreby opravy nás prosím kontaktujte.
- Nedávajte do vysávača horľavé kvapaliny, k ako benzín. Vyhňte sa používaniu prístroja na miestach, kde sa nachádzajú horľavé plyny.
- Nesmiete ťahať za napájací kábel, umiestňovať ťažké predmety na zariadení ani dovoliť, aby sa kábel zasekol dverami. Taktiež nie je povolené vysávať cigarety, zápalky, horúci popol ani iné horľavé, žiariace alebo horúce predmety.
- Nie je povolené vkladať žiadne predmety do vstupu vzduchu ani ho blokovat'. Po použití, údržbe alebo výmene častí je potrebné sa uistiť, že je zástrčka odpojená pred akoukoľvek manipuláciou s prístrojom.
- Produkt sa nesmie skladovať vonku, v kúpeľni ani na iných vlhkých miestach.
- Je potrebné sa vyhnúť používaniu aromatických alebo vonných látok ako filtrov, pretože môžu spôsobiť požiar.
- Strihacia mašinka na zvieratá je určená výlučne na strihanie srsti.
- Strihacia mašinka na zvieratá je určená výlučne na domáce použitie. Je potrebné používať mašinku, keď je srst' zvieratá suchá.

OSTRIEŽENIE — Prístroj je potrebné uchovávať na suchom mieste.

- Nesmiete obsluhovať zariadenie ani odpojiť napájací kábel mokрыmi rukami. Aby ste predišli poruchám a elektrickému šoku, je striktné zakázané:
- Prosím, nefajčite a nepoužívajte otvorený oheň v blízkosti zariadenia.
- Nesmiete používať zariadenie v blízkosti horľavých kvapalín alebo plynov. Môže to spôsobiť požiar alebo výbuch. Nevdýchajte výpary horľavých kvapalín a materiálov.
- Počas prvého použitia sa môže objaviť špecifický zápach, ktorý nemá negatívny vplyv na organizmus.

Pri prvom použití produktu sa môže objaviť zápach, ktorý časom zmizne. Prosíme o pocho-
penie.

Ak však zápach spáleniny neustupuje, je potrebné okamžite prerušiť používanie!

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Je potrebné pravidelne čistiť nádobu na prach a filter.

Používanie špinavej nádoby na prach a filtra môže viesť k poruche zariadenia a predstavovať príčinu neočakávaných nehôd.

- Pred začatím akýchkoľvek údržbových prác je potrebné odpojiť prístroj od napájania vytiahnutím zástrčky zo zásuvky.

Vykonávanie údržby pri zapnutom napájaní hrozí elektrickým šokom, nehodou a zranením.

- Prístroj prestáva fungovať v prípade nesprávneho zvýšenia teploty.

V prípade neobvyklého prehriatia motora alebo zablokovania sacieho portu sa prístroj okamžite vypne. V takom prípade je potrebné vybrať nádobu na prach, uistiť sa, že sací port a filter sú čisté, a potom prístroj znovu zapnúť po uplynutí 60 minút.

- Vždy je potrebné používať filter v správne namontovanom stave.

Je nevyhnutné nainštalovať a používať filter. Používanie zariadenia bez filtra je jednou z príčin porúch.

Pred použitím produktu sa uistite, že sú všetky filtre správne namontované.

Nedodržanie tohto odporúčania môže spôsobiť nesprávne fungovanie zariadenia.

Pri používaní príslušenstva takého ako sú slicker štetce a zastrihávače, je potrebné dbať na opatrnosť kvôli ostrým čepeľiam a hranám, ktoré môžu spôsobiť porezania alebo zranenia.

*Pozor:


Prosím, pamätajte, že hadica vedie elektrický prúd a nemala by sa používať na nasávanie vody ani ponárať do vody na čistenie.

Pravidelne kontrolujte hadicu na poškodenia. Nepoužívajte poškodenú hadicu.


Pred čistením alebo údržbou zariadenia, vytiahnite zástrčku zo zásuvky, aby ste predišli nehodám.

Obsah súpravy


Zoznam obsahu

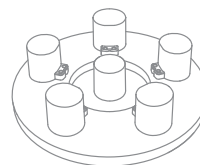

Stojan na nástroje



Valec na odstraňovanie srsti

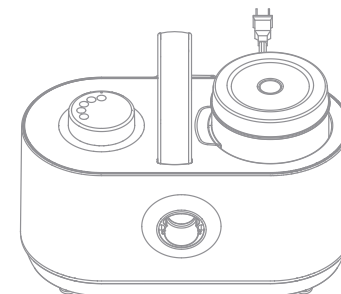

Hlavná jednotka



Zastrihávač 3-w-1



Úzky zastrihávač



Pilník na pazúry



Štandardný zastrihávač




Čistiaca kefka



Sací nástavec



Hrebienková nadstavba (3-6 mm, 5-8 mm)

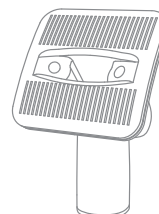

Kefka na starostlivosť



Flexibilná hadica




Držiak hadice

Začiatok práce.


Pripojte flexibilnú hadicu k hlavnej jednotke

Vložte hadicu do hlavnej jednotky pomocou koncovky s okružným zámkom.

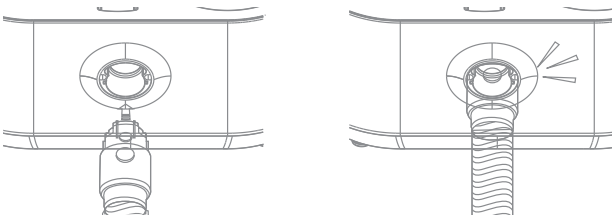


Upozornenie: Uistite sa, že je hadica správne pripojená k hlavnej jednotke.

Pripojte príslušenstvo k hadici.

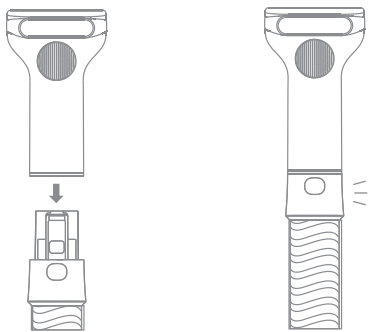


Upozornenie: Pri používaní príslušenstva buďte opatrní, aby ste sa nezranili o ich hrany.

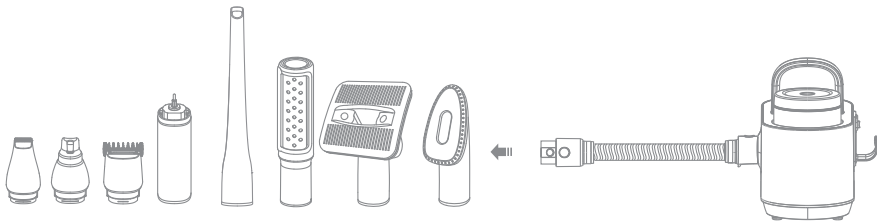

Spôsob použitia

Regulačný gombík rýchlosti

- 1. Vyberte vhodné príslušenstvo.
- 2. Pripojte prístroj do elektrickej zásuvky.
- 3. Otočte ovládačom v smere hodinových ručičiek, aby ste zvýšili rýchlosť. Poloha 0 vypína prístroj, a poloha 1 aktivuje režim priateľský k zvieratám.
- 4. Prispôbte rýchlosť zamýšľanému použitiu.

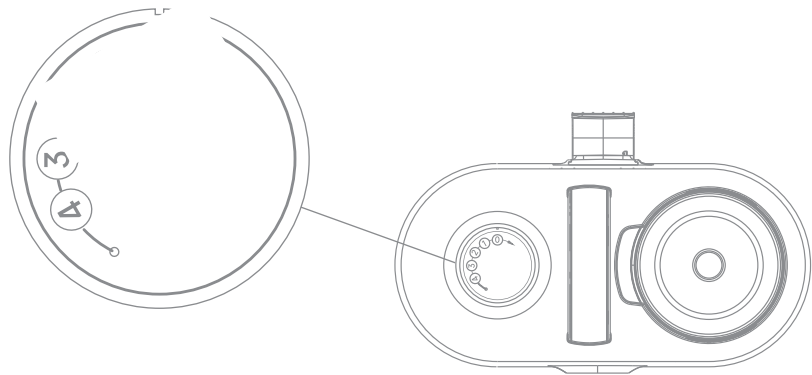


Upozornenie:
Režim priateľský k zvieratám sa vyznačuje postupne sa zvyšujúcou úrovňou zvuku, čo pomáha zvieratám zvyknúť si na zariadenie bez náhleho vystrašenia hlasnými zvukmi.

Rýchlosť 1	Mačky a domáce zvieratá, ktoré nie sú zvyknuté na prístroj
Rýchlosť 2	Krátkosrsté zvieratá
Rýchlosť 3	Dlhosrsté zvieratá
Rýchlosť 4	Krátkosrsté zvieratá

Používanie príslušenstva

Kefka na starostlivosť

Prístroj odstraňuje voľnú a starú srst, ako aj iné nečistoty, a rozčesáva ju, čím jej dodáva nadýchanosť. Počas starostlivosti je voľná srst nasávaná do nádoby na odpad. V prípade nahromadenia srsti na kefke je potrebné stlačiť páčku „Clean“, aby sa uvoľnila a odstránila. Uvoľnenie páčky umožňuje pokračovať v starostlivosti.

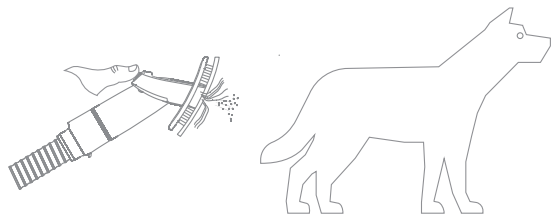


Zastrihávač 3-w-1

Štandardný strihací strojček: Ideálny na strihanie srsti na veľkých plochách tela zvieratá, zabezpečuje hladké a rovnomerné strihanie pre upravený vzhľad.


Úzky strihací strojček: Vynikajúci na precíznu starostlivosť o jemné oblasti, kde patrí priestor medzi prstami a okolie pazúrov, zabezpečuje presnú a starostlivú údržbu.

Pilník na pazúry: Navrhnutý na jemné brúsenie pazúrov vášho zvieratá, predstavuje bezpečnú a pohodlnú alternatívu k tradičným nožnicám.

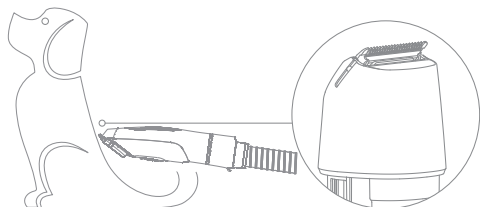

Upozornenie: Je potrebné dbať na opatrnosť pri kontakte s hranou noža a ostrými prvkami. Počas používania je potrebné vyhnúť sa nadmernému tlaku, ktorý by mohol spôsobiť poškriabanie pokožky.

Priložené dve nadstavce hrebeňa rôznych veľkostí zvyšujú všestrannosť prístroja. (Elektrická strihacia mašinka na zvieratá slúži výlučne na strihanie srsti.)

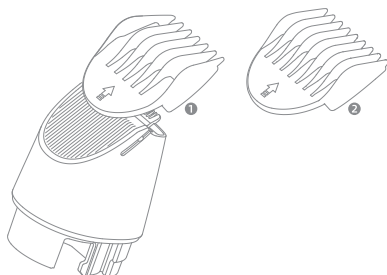


Upozornenie: Príslušenstvo je malé a ľahko sa môže stratiť. Je potrebné ho správne uskladniť, keď sa nepoužíva.

Používanie príslušenstva

Čistiaca kefka

Môže sa používať na odstraňovanie suchých nečistôt a voľnej srsti z podlahy.

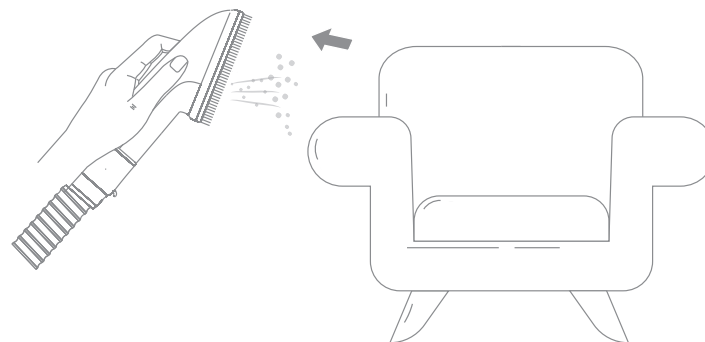


Upozornenie:


Je potrebné dbať na opatrnosť pri kontakte s hranou noža a ostrými prvkami. Počas používania je potrebné vyhnúť sa nadmernému tlaku, ktorý by mohol spôsobiť poškriabanie pokožky.

Valec na odstraňovanie srsti

Účinne odstraňuje srst zvierat z povrchov textílií. Aby ste otvorili, otočte v smere hodinových ručičiek – v tejto polohe je strana s perforáciami úplne odkrytá. Otáčanie v smere proti hodinovým ručičkám pomáha odstrániť nahromadenú srst z valca počas prevádzky zariadenia.

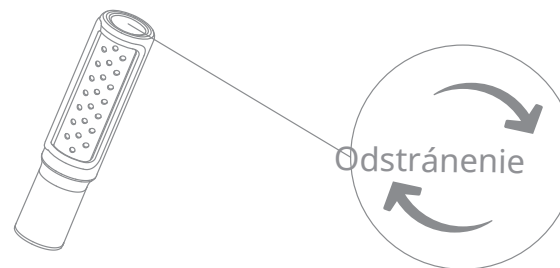

1. Nepoužívajte žiadne príslušenstvo na odsávanie mokrých povrchov.
2. Nedovoľte, aby sa hlavná jednotka namočila, ani ju nepoužívajte na miestach s hromadením vody.

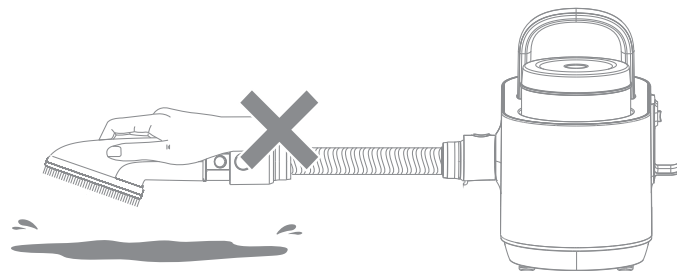


Starostlivosť a údržba

Opatrenia:

- Pred čistením zariadenia je potrebné odpojiť ho od napájania.
- Je potrebné používať iba originálne náhradné diely zakúpené u výrobcu alebo v autorizovanom servise.

Čistenie nádoby na odpad

1. Vyberanie nádoby na odpad: Zdvihnite nádobu na odpad, aby ste ju vybrali.
2. Otvorenie dolného krytu nádoby na odpad na vyprázdnenie: Prevráťte nádobu na odpad filtrom nahor, oťe dolným krytom, aby ste otvorili nádobu a vyprázdnil ju.
3. Inštalácia nádoby na odpad: Vložte dolný kryt späť na nádobu, otočte ho, aby ste ho zabezpečili, a potom znova nainštalujte nádobu.

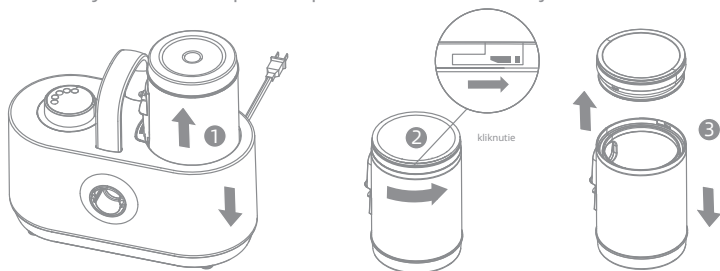


Upozornenie:

- Pri manipulácii s nádobou na prach je potrebné dbať na opatnosť.
- Ak umývate nádobu na prach, pred opätovným namontovaním sa uistite, že je úplne suchá. To zabráni prenikaniu vlhkosti do motora,
- čo by mohlo spôsobiť elektrický šok alebo poškodenie zariadenia.

Čistenie filtračného koša

1. Vyberte nádobu na odpad, a potom vyberte košík filtra.
2. Prepláchnite ho vodou, a potom osušte.
3. Umiestnite na dobre vetrané miesto a nechajte schnúť aspoň 24 hodín.
4. Po úplnom vyschnutí správne namontujte filter späť na svoje miesto.

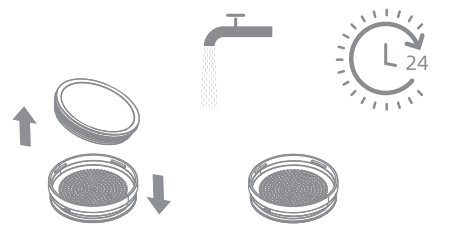


Upozornenie:

Filter je potrebné čistiť studenou vodou aspoň raz za dva mesiace.
Pred čistením je potrebné odpojiť prístroj od napájania vytiahnutím zástrčky zo zásuvky.
Po vysušení košíka filtra je potrebné ho opäť namontovať. Mokrá nádoba filtra môže spôsobiť elektrický šok a nesprávne fungovanie prístroja.

Uloženie hadice a napájacieho kábla


Uskladnenie hadice

Oviňte hadicu v smere hodinových ručičiek okolo tela zariadenia a zabezpečte ju v háčiku na zadnej strane zariadenia.

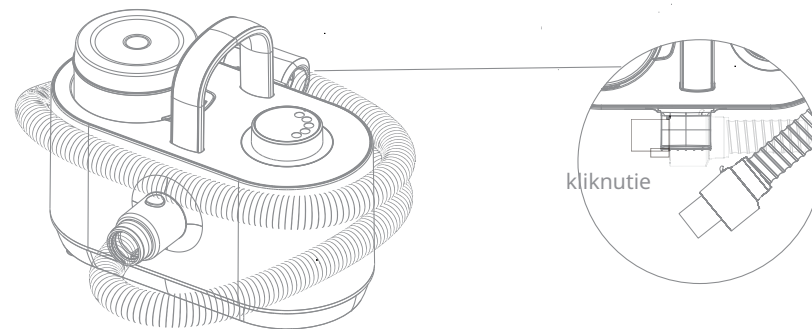

Uskladnenie príslušenstva

Umiestnite príslušenstvo zhora nadol na príslušné miesta na stojane.

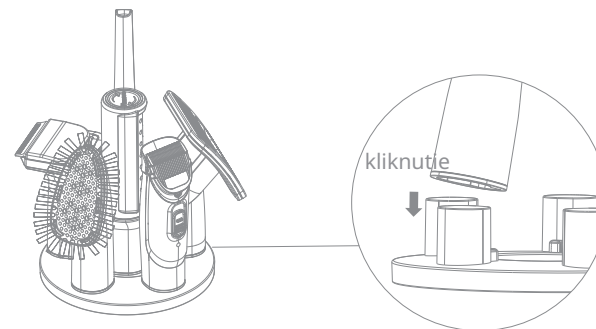

Technické špecifikácie

Menovitý výkon	350 W	Menovitá frekvencia	50–60 Hz
Menovité napätie	220–240 V	Hmotnosť	1,9 kg
Rozmery	294 × 185 × 232 mm	Dĺžka kábla	2,5 m
Úroveň hluku	55–65 dB	KAPACITA NÁDOBY NA ODPADY	1,4 L

* V prípade otázok alebo pripomienok k produktu nás prosím kontaktujte na adrese aftersales@dreametech.com
Webová stránka: <https://global.dreametech.com>

Výrobca
Spacewalker Technology Hong Kong Co ., Limited
Yiuwah 21 / 26. poschodie / Izba 01
00 Hong Kong
Hong Kong
caolili@dreame.tech

Zodpovedná osoba
EUREPSTAR GmbH
Schlüterstr 3
85057 Ingolstadt
Nemecko
eurep@eurep-gmbh.de

Varovania a informácie o bezpečnosti

Všetky informácie o používaní produktu sú uvedené v návode na obsluhu. Pred jeho použitím sa oboznámte s jeho obsahom a riadte sa uvedenými pokynmi.

Pred použitím sa prosím oboznámte aj s nasledujúcimi informáciami:

Varovania týkajúce sa používania

Riziko poškodenia produktu:

- Prístroje je potrebné používať výlučne v súlade s ich určením, ktoré je popísané v návode na obsluhu.
- Pravidelne kontrolujte stav prístrojov a príslušenstva, ako sú sušiče, zastrihávače, kefy a vysávače na srst. V prípade viditeľných poškodení, ako sú praskliny, odery alebo mechanické problémy, prestaňte ich používať, aby ste predišli riziku pre zvieratá a používateľa.

- Mechanické a elektrické prvky je potrebné používať v súlade s odporúčaniami výrobcu, aby sa predišlo ich prehriatiu alebo poškodeniu.

Nebezpečenstvo pre zvieratá:

- Nástroje a prístroje na starostlivosť (napr. zastrihávače, furminátory, kefy) je potrebné prispôbiť veľkosti, typu srsti a citivosti pokožky zvieratá, aby sa predišlo podráždeniam alebo zraneniam.
- Uistite sa, že zvierá je pokojné a riadne imobilizované pred začatím starostlivosti. Nadmerný stres u zvieratá môže viesť k nepredvídaným reakciám.
- Pri sušičoch alebo prístrojoch s funkciou pary nesmerujte horúci vzduch priamo na pokožku zvieratá dlhší čas, aby ste predišli popáleninám.

Nebezpečenstvo pre deti:

- Produkty na starostlivosť o zvieratá, najmä tie s ostrými prvkami (napr. zastrihávače, nožnice) alebo elektronickými (napr. sušiče, vysávače), nie sú hračkami. Ukladajte ich mimo dosahu detí.
- Nedovoľte deťom samostatne používať prístroje bez dozoru dospelých.

Riziko spojené s elektronickými prvkami:

- Pravidelne kontrolujte stav napájacích káblov, batérií a iných elektrických súčastí. V prípade poškodenia prestaňte zariadenie používať.
- Elektrické prístroje (napr. sušiče, vysávače) sa nesmú používať vo vlhkých priestoroch ani v blízkosti vody, pokiaľ nie sú označené ako vodoodolné.
- V prípade prístrojov na batérie používajte výlučne batérie odporúčané výrobcom a pravidelne ich vymieňajte podľa pokynov.

Informácie o správnom používaní

Odporúčania na používanie:

- Pred prvým použitím sa oboznámte s návodom na obsluhu a uistite sa, že prístroj je správne nastavený na typ srsti a potreby zvieratá.
- Uistite sa, že všetky súčasti (napr. nože v zastrihávačoch, hlavy v kefách) sú správne upevnené a v dobrom technickom stave.

- Počas používania sušičov, vysávačov alebo iných elektrických prístrojov ich držte ďalej od očí, uší a nosa zvieratá, aby ste predišli podráždeniu.

Údržba a skladovanie:

- Produkty je potrebné skladovať na suchom a čistom mieste, chránenom pred vlhkosťou a extrémnymi teplotami.
- Pravidelne čistite zariadenia po každom použití podľa pokynov výrobcu, aby ste udržali ich účinnosť a bezpečnosť.
- Pri vymeniteľných častiach (napr. nožoch, filtroch) používajte iba originálne alebo výrobcom odporúčané komponenty.

Bezpečnosť batérií:

- V zariadeniach na batérie používajte iba batérie, ktoré sú v súlade s odporúčaniami výrobcu.
- Vyčerpané batérie je potrebné likvidovať v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia.
- Vyberte batérie z prístroja, ak sa nebude používať dlhší čas, aby ste predišli úniku.

Dodatočné opatrenia

Prispôsobenie sa zvieratú:

- Sledujte reakcie zvieratá počas starostlivosti – ak zvierá vykazuje známky stresu alebo nepohodlia, prerušte ošetrovanie.
- Pravidelne kontrolujte stav pokožky a srsti zvieratá. V prípade podráždení, zranení alebo iných znepokojujúcich príznakov sa poraďte s veterinárom.

Poškodenia a servis:

- Všetky opravy mechanických alebo elektronických prístrojov by mali vykonávať iba autorizované servisné strediská.

- Nevykonnávajte samostatné úpravy produktu, pretože to môže ovplyvniť jeho bezpečnosť a funkčnosť.

Vyhlasenie o zhode

Produkty boli navrhnuté v súlade s bezpečnostnými požiadavkami stanovenými v Nariadení (EÚ) 2023/988. Spĺňajú príslušné technické normy, vrátane tých, ktoré sa týkajú bezpečnosti používania, elektromagnetickej kompatibility a trvanlivosti materiálov.

Ochrana životného prostredia



Použité elektronické zariadenia označené v súlade so smernicou Európskej únie nesmú byť umiestnené spolu s iným komunálnym odpadom. Podliehajú selektívnemu zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením ich správneho odstránenia predchádzate potenciálnym negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a zdravie ľudí. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestne platnými predpismi ochrany životného prostredia týkajúcimi sa odstraňovania odpadu. Podrobné informácie o tomto môžete získať na mestskom úrade, v čistiacom podniku alebo v obchode, kde bol produkt zakúpený.



Produkt spĺňa požiadavky smerníc tzv. Nového prístupu Európskej únie (EÚ), ktoré sa zaoberajú otázkami bezpečnosti používania, ochrany zdravia a ochrany životného prostredia, a určujú riziká, ktoré by mali byť identifikované a eliminované.

Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na obsluhu, ktorý vytvoril výrobca.

Podrobné informácie o podmienkach záruky distribútora alebo výrobcu sú dostupné na webovej stránke <https://serwis.in-npro.pl/> garancia.

Produkt je potrebné pravidelne udržiavať (čistiť) na vlastné náklady alebo prostredníctvom špecializovaných servisných miest. V prípade, že v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebných údržbových alebo servisných akciách, je potrebné pravidelne, minimálne raz týždenne, posúdiť odchýlku fyzického stavu produktu od fyzicky nového produktu. V prípade zistenia akejkoľvek odchýlky je potrebné okamžite podniknúť údržbové (čistenie) alebo servisné kroky. Nedostatočná údržba (čistenie) a reakcia pri zistení odchýlky môže viesť k trvalému poškodeniu produktu. Záručný poskytovateľ nenesie zodpovednosť za poškodenia spôsobené zanedbaním.

Importér:

INNPRO

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Poľsko

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl