


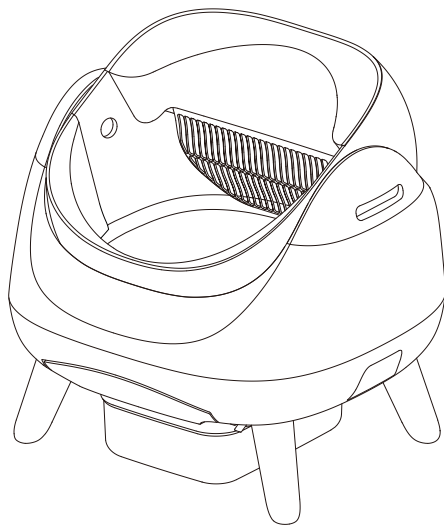

# Automatická kočičí toaleta

**SCOOPER C08**

## Návod k použití



Modely, pro které je tento návod určen: CL-CH-01/02/03/04/05

# OBSAH

|                                |    |                                        |    |
|--------------------------------|----|----------------------------------------|----|
| 1) Důležitá informace .....    | 1  | 11) Průvodce podložkou na kuličky..... | 13 |
| 2) Bezpečnostní pokyny .....   | 2  | 12) Čištění a údržba .....             | 14 |
| 3) Obsah balení .....          | 3  | 13) Instruktažní video .....           | 15 |
| 4) Konstrukce produktu .....   | 4  | 14) Často kladené dotazy .....         | 15 |
| 5) Rozbalení .....             | 5  | 15) Specifikace produktu .....         | 17 |
| 6) Režimy čištění .....        | 9  | 16) Tabulka nebezpečných látek ...     | 18 |
| 7) Kontrolní diody .....       | 9  | 17) Regionální pravidla používání..... | 18 |
| 8) Tlačítka .....              | 11 |                                        |    |
| 9) Nastavení Wi-Fi .....       | 12 |                                        |    |
| 10) Pokyny k vyprázdnění ..... | 13 |                                        |    |

## 01 Důležité informace

- Děkujeme, že jste si vybrali CATLINK. Neustále dbáme o bezpečnost a zdraví domácích mazlíčků a o výjimečnou kvalitu služeb.
- Před použitím produktu si vždy pečlivě přečtete tento návod a řiďte se jím. Používání produktu znamená potvrzení a přijetí bezpečnostních pokynů.
- Společnost nenese žádnou odpovědnost ani právní závazky za nehody či škody vzniklé neoprávněným používáním.
- Firma si vyhrazuje právo vykládat a měnit toto prohlášení.


## 02 Bezpečnostní pokyny

Nedodržení těchto bezpečnostních pokynů může způsobit nesprávnou funkci produktu nebo neočekávané poškození.


1. Zařízení instalujte a používejte v souladu s návodem k použití.
2. Umístěte zařízení na rovný a stabilní povrch. Udržujte zařízení mimo blízkost stěn a jiných předmětů, aby bylo zajištěno přesné vážení.
3. Zvedejte opatrně, aby nedošlo k poškození vestavěných váhových senzorů. Netáhněte zařízení.
4. Používejte směsný stelivo CATLINK nebo hrudkující keramické keramzitové stelivo. Používání jiných druhů může ovlivnit účinnost čištění nebo způsobit plýtvání stelivem.
5. Neotvírejte boční kryty ani odpadní nádobu během provozu, abyste předešli bezpečnostním rizikům.
6. Aby nedošlo k poškození nebo ohrožení bezpečnosti, používejte výhradně originální adaptér.
7. Neomývejte základnu. Vyčistěte ji vlhkým hadříkem. Koule, boční kryty a odpadní nádobu lze mýt.
8. Pro kotata mladší 6 měsíců nebo s hmotností pod 1,5 kg (3,3 libry) používejte výhradně režim pro kotata. Nepoužívejte režim senzoru ani režim časovače.
9. Zařízení je určeno výhradně pro použití v interiéru. Vyvarujte se vystavení zařízení vysokým teplotám nebo vlhkosti.
10. Neponořujte základnu. Pokud se základna namočí, okamžitě ji osušte, aby nedošlo k poškození.
11. Opravy musí provádět kvalifikovaný personál, aby se předešlo úrazům.
12. Pro zlepšení uživatelského komfortu pravidelně aktualizujeme a optimalizujeme zařízení. Skutečný produkt nebo jeho funkce se mohou lišit od popisu uvedeného v této příručce. V případě dotazů kontaktujte zákaznický servis.
13. V případě jakýchkoli problémů s produktem kontaktujte zákaznický servis CATLINK (kontaktní údaje jsou na poslední straně).



### 03 Obsah balení

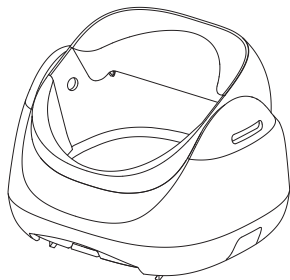

Hlavní jednotka

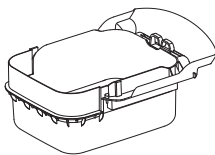


Odpadní nádoba




Filtr



Podpěrné  
nohy (4)

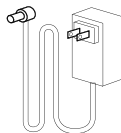

Napájecí adaptér



Sáčky na odpad




Návod  
k použití



Zkrácený  
návod  
k použití

## 04 Konstrukce výrobku

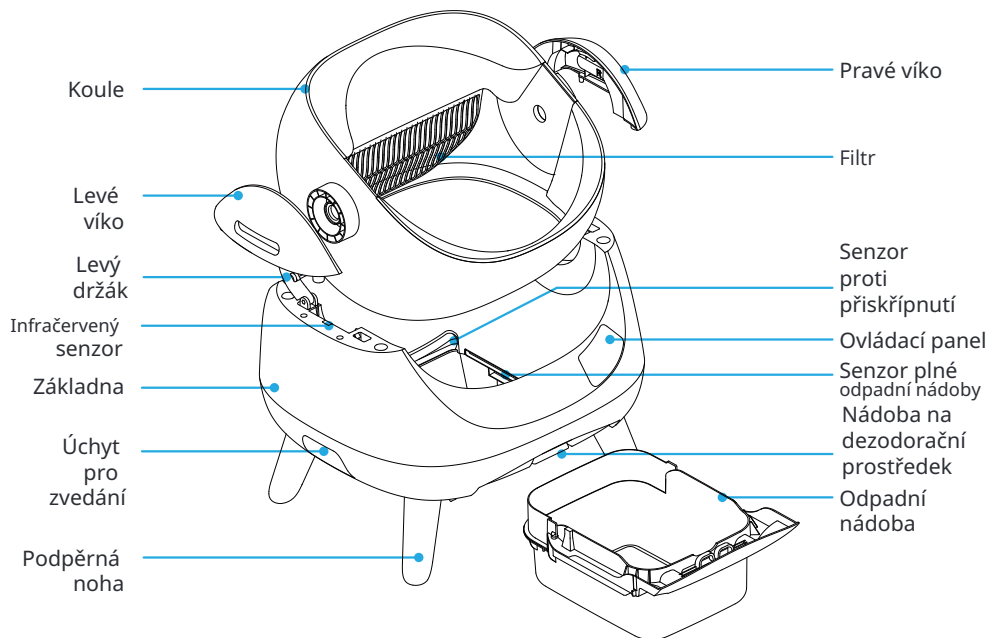

## 05 Vybalování







\* Podrobné pokyny k instalaci najdete také ve video tutoriálu na straně 15.

❶ Vyjměte hlavní jednotku a příslušenství. Zkontrolujte seznam produktů, abyste se ujistili, že je vše kompletní.

❷ Vyjměte čtyři podpěrné nohy. Zarovnejte je s otvory ve tvaru a vložte je do základny, jak je znázorněno na ilustraci.

❸ Umístěte sáček na odpad do odpadní nádoby, jak je znázorněno na ilustraci, a poté vložte nádobu zpět na místo.


\* Ujistěte se, že sáček je vyrovnaný a provázek je zajištěn pod háčkem, aby jej bylo možné snadno zavřít, až bude odpadní nádoba plná.

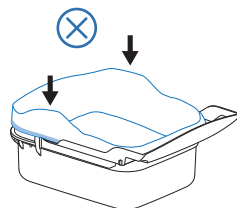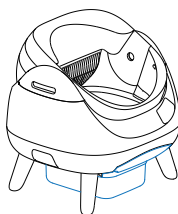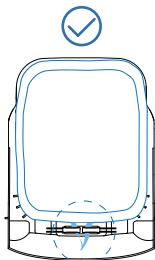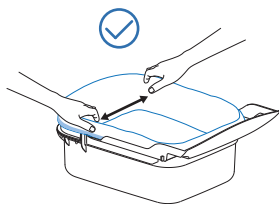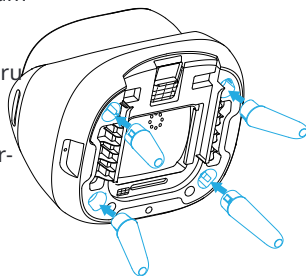

#### 4 Montáž filtru


Nejprve zasuněte pravý konec filtru do drážky ve stěně koule. Poté zatlačte druhý konec filtru a jemně jej zasuněte do drážky ve tvaru písmene C.

\* Můžete naskenovat QR kód na straně 15 a shlédnout instruktážní video.

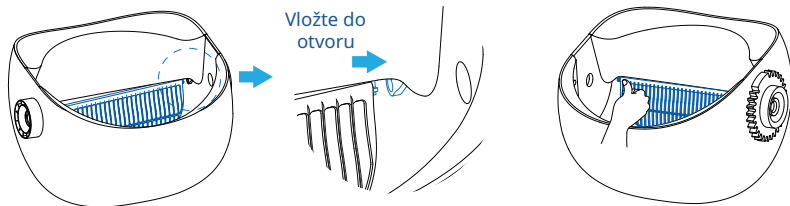


#### 5 Zkontrolujte prostředí pro umístění


① Umístit zařízení na stabilní, rovné povrchu.

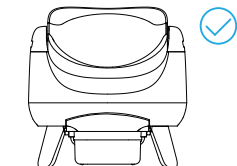

② Udržet místo v čistotě, neopouštět žádné předměty kolem, na stole ani pod ním.

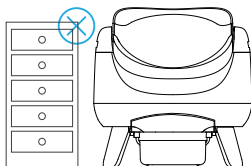

③ Umístit v blízkosti sítě WiFi i z daleka od zařízení způsobujících velké rušení.

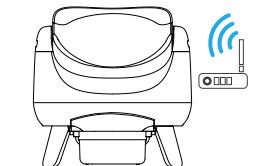

6 Zapněte zařízení pro spuštění autotestu a resetování koule.

\* Napájecí port se nachází na zadní straně.

7 Konfigurace Wi-Fi: Pro připojení zařízení postupujte podle pokynů uvedených v části Konfigurace Wi-Fi na straně 12.

8 Přidejte kočku: na stránce nastavení zařízení připojte svou kočku. Pokud jste ještě nepřidali kočku, přejděte na stránku kočky a klepněte na „+“ pro přidání kočky.




9 Přidejte kočičí stelivo:

① Dodaj 4 litry žwirku do kuli.

② Po dodaniu naciśnij przycisk  .


③ Po wyrównaniu poziomu upewnij się, że poziom żwirku jest blisko linii MAX, ale poniżej niej.

\* Pokud nebude vyrovnáno ručně, zařízení se automaticky vyrovná do 5 minut.

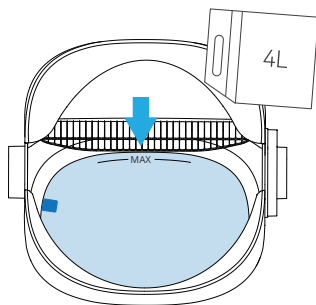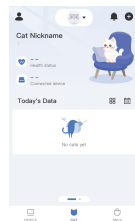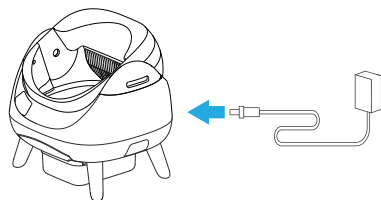


Po každém doplnění stlače tlačítko vyrovnání steliva. V opačném případě spustte čisticí cyklus k vyrovnání steliva.

④ Ustaw typ żwirku w aplikacji CATLINK, aby uzyskać optymalną wydajność czyszczenia.

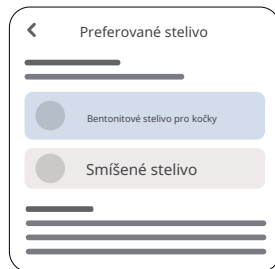

#### 10 Nainstalujte eliminátor zápachu

- ① Wyjmij pojemnik na odpady i wyjmij pojemnik na środek dezodoryzujący.
- ② Rozpakuj środek dezodoryzujący i umieść go w pojemniku na środek dezodoryzujący.
- ③ Ponownie zamontuj pojemnik na środek dezodoryzujący do podstawy i ponownie zamontuj pojemnik na odpady.

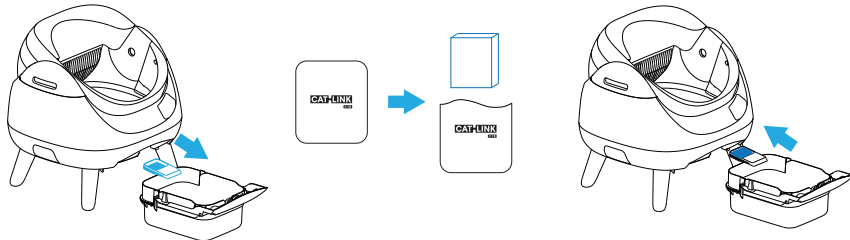

Přípravek působí po dobu 30 dnů. Nastavte si v aplikaci připomenutí, abyste nezapomněli na výměnu.

Toaleta je nyní připravena k použití.

## 06 Režimy čištění

| Ikona Režim čištění Vysvětlení                                                    |                |                                                       | Poznámky                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Režim senzoru  | Automatické čištění po každém použití                 | Po opuštění koule kočkou automatické čištění výchozím způsobem začne po 5 minutách. Tento čas lze upravit v aplikaci. |
|  | Režim časovače | Individuálně nastavitelný režim automatického čištění | Po připojení k síti lze nastavit více časů čištění pomocí aplikace.                                                   |
|  | Manuální režim | Tlačítko pro ruční čištění                            | U koťat s hmotností pod 1,5 kg (3,3 libry) nebo věku do 6 měsíců je třeba tento režim používat pod dohledem.          |

## 07 Indikační světla

| Ikona                                                                                  | Stav      | Stav zařízení                                          | Vysvětlení                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  Bílá | Stálý     | Senzorový režim zapnutý                                | Automatické čištění po každém použití                 |
|                                                                                        | Blikající | Vyprazdňování dokončeno. Čekání na doplnění zásobníku. | Stiskněte tlačítko pro vyrovnaní šterku k obnovení.   |
|  Bílá | Stálý     | Časový režim zapnutý                                   | Individuálně nastavitelný režim automatického čištění |
|                                                                                        | Blikající | Vyprazdňování dokončeno. Čekání na doplnění zásobníku. | Stiskněte tlačítko pro vyrovnaní šterku k obnovení.   |
|  Bílá | Stálý     | Manuální režim zapnutý                                 | Tlačítko pro ruční čištění                            |
|                                                                                        | Blikající | Vyprazdňování dokončeno. Čekání na doplnění zásobníku. | Stiskněte tlačítko pro vyrovnaní šterku k obnovení.   |

## 07 Kontrolní diody

| Ikona                                                                                                                                  | Stav                    | Stav zařízení                      | Vysvětlení           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------|
|  WiFi indikátor (modrá)                               | Blikající               | Připojování/aktualizace            |                      |
|                                                                                                                                        | Zap.                    | Připojeno k WiFi                   |                      |
|                                                                                                                                        | Vyp.                    | WiFi odpojeno                      |                      |
|  Ochrana proti dětem (bílá)                           | Zap.                    | Ochrana proti dětem je aktivována  |                      |
|                                                                                                                                        | Vyp.                    | Dětská pojistka vypnuta            |                      |
|  Výstražný indikátor (bílá, červená, modrá, oranžová) | Stálá bílá              | Nebylo detekováno odpadní nádoba   | Zařízení pozastaveno |
|                                                                                                                                        | Blikající bílá          | Odpadní nádoba je plná             | Zařízení pozastaveno |
|                                                                                                                                        | Stálá žlutá             | Kočka detekována                   | Zařízení pozastaveno |
|                                                                                                                                        | Blikající žlutá         | Ochrana před přetížením            | Zařízení pozastaveno |
|                                                                                                                                        | Stálá červená           | Zabezpečení proti zastavení motoru | Zařízení pozastaveno |
|                                                                                                                                        | Červeně bliká           | Detekováno cizí tě-                | Zařízení pozastaveno |
|                                                                                                                                        | Modro-bíle bliká        | leso. Boční kryt není nasazen      | Zařízení pozastaveno |
|                                                                                                                                        | Červeno-bíle bliká      | Zabezpečení proti přiskřípnutí     | Zařízení pozastaveno |
|                                                                                                                                        | Červeno-modrá blikající | Chyba hmotnostního senzoru         | Zařízení pozastaveno |





## 08 Tlačítka

| Tlačítko                                                                                                                       | Funkce                              | Stav zařízení                  | Zvukový signál |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>Čištění</b><br>                            | Stiskněte                           | Spustit čištění                | Jeden signál   |
|                                                                                                                                | Klikněte během čištění              | Pozastavit/Obnovit čištění     | Jeden signál   |
|                                                                                                                                | Podržte 3 sekundy                   | Zrušit úklid                   | Jeden signál   |
| <b>Vyrovnění steliva/<br/>Vyprázdnění</b><br> | Stiskněte                           | Vyrovnění steliva              | Jeden signál   |
|                                                                                                                                | Podržte 3 sekundy                   | Spustit vyprázdnění            | Jeden signál   |
|                                                                                                                                | Klikněte během vyprázdnění          | Pozastavit/Obnovit vyprázdnění | Jeden signál   |
|                                                                                                                                | Podržte 3 sekundy během vyprázdnění | Zrušit vyprázdnění             | Jeden signál   |
| <b>Wi-Fi</b><br>                              | Podržte 3 sekundy                   | Spustte konfiguraci Wi-Fi      | Jeden signál   |
| <b>Režim</b><br>                              | Stiskněte                           | Vyberte režim čištění          | Jeden signál   |
| <b>Kombinace</b><br>                          | Podržte 3 sekundy                   | Zapnout/vypnout zámek          | Jeden signál   |

## 09 Konfigurace Wi-Fi



- ① Vyhledejte „CATLINK“ v obchodě s aplikacemi, stáhněte a nainstalujte aplikaci CATLINK nebo naskenujte QR kód ke stažení\* Aplikace CATLINK musí být aktuální.
- ② Připojte telefon ke knihy Wi-Fi. Sítě vyžadující speciální autentizaci (např. hotelové nebo letištní Wi-Fi) nejsou podporovány. \* Aby se předešlo problémům s připojením, nepoužívejte speciální znaky v názvu Wi-Fi sítě.
- ③ Otevřete aplikaci CATLINK, zaregistrujte se nebo přihlaste a přejděte do sekce Zařízení. Aplikace automaticky vyhledá toaletu. Pokud zařízení nebylo nalezeno, klepněte na možnost Přidat zařízení a postupujte podle pokynů.  
Bluetooth a lokalizační služby. U zařízení se systémem Android také zapněte
- ④ GPS. Pro ruční přidání zařízení stiskněte a podržte tlačítko Wi-Fi po dobu 3 sekund, dokud neuslyšíte jeden zvukový signál a indikátor Wi-Fi nezačne blikat. \* Umístěte toaletu blízko k routeru.
- ⑤ Řiďte se pokyny v aplikaci pro dokončení konfigurace.
- ⑥ Po úspěšném dokončení konfigurace zůstane indikátor Wi-Fi zapnutý a zařízení vydá dva zvukové signály.  
\*Pokud konfigurace selže, zkontrolujte prosím heslo k Wi-Fi a zkuste to znovu. Pokud to stále nefunguje, obraťte se na zákaznický servis.
- ⑦ Po navázání spojení budou všechny funkce kočíři toalety dostupné v aplikaci CATLINK.

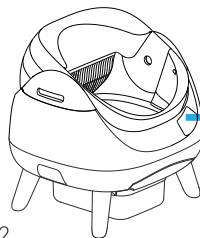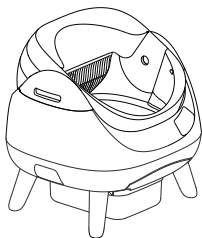

Podržte stisknuté po dobu 3 sekund

## 10 Pokyny k vyprázdnění

Wypróżnienie odstraní všechny odpady z nádoby.


① Przed opróżnieniem należy wyczyścić pojemnik na odpady i wymienić worek na odpady, aby zapobiec przepełnieniu.

\*Nie należy rozpoczynać opróżniania, jeśli pojemnik na odpady jest pełny.

② Nacisnąć i przytrzymać przycisk wyrównania żwirku/o-próżniania przez 3 sekundy. Kula obróci się do przodu i zatrzyma. Nacisnąć przycisk ponownie, aby potwierdzić i rozpocząć opróżnianie.

③ Po opróżnieniu utworzyć pojemnik na odpady i wymienić worek.

\* Białý kolor będzie migać, przypominając o konieczności dodania nowego żwirku.


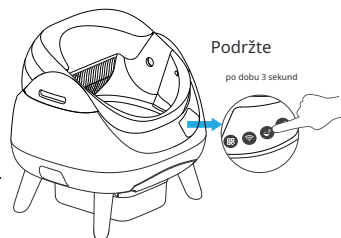


## 11 Průvodce podložkou pro koule


Demontáž: Uchopte držadlo podložky a pevně táhněte, abyste ji odpojili.

\* [Doporučujeme zakoupit další podložku pro snadnější čištění a používání.](#)

Montáž: Zarovnejte trojúhelníkové značky, stiskněte levou a pravou hranu, jak je znázorněno na obrázku. Zasuňte horní a dolní hranu do drážek.

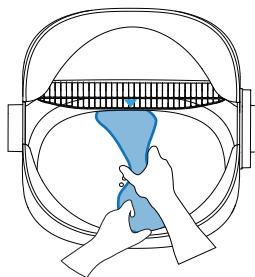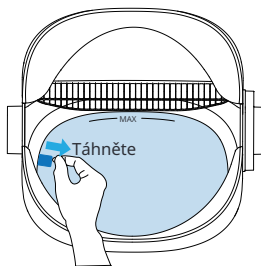

Jemně stiskněte a uvolněte podložku, aby zaklapla na své místo. Stiskněte modrý okraj, aby podložka pevně přiléhala ke vnitřní stěně prostoru nádoby.

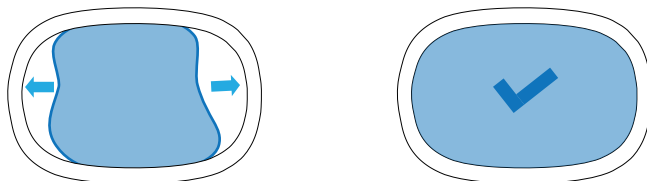


## 12 Čištění a údržba

Nepoužívejte k čištění základnu. K čištění použijte vlhký hadřík. Nádoba, boční kryty, odpadní nádoba a nádoba na deodorizační prostředek jsou omyvatelné. Před opětovnou montáží je nutné všechny části důkladně vysušit.

Doporučujeme vyjmout podložku z koule a čistit ji samostatně, následně nechat uschnout na vzduchu.

\*Naskenujte QR kód na straně 15 pro zhlédnutí instruktážního videa.

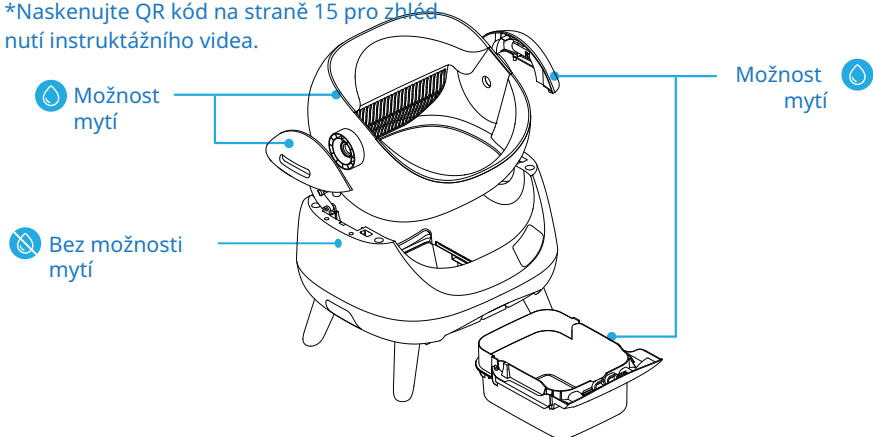

## 13 Instruktační video

Naskenujte QR kód pro zhlédnutí videí.

Videa se týkají instalace, nastavení Wi-Fi, používání, čištění, údržby a návodu k obsluze v elektronické podobě.






Návod k použití

## 14 FAQ

| Problém                                                                       | Řešení      | Kroky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zapnutá ochrana infračerveného senzoru (zařízení pozastaveno)                 | Ruční reset | Pro udržení průhledných krytů na obou stranách prostoru s koulí v čistotě je třeba je otírat suchým ručníkem nebo utěrkou.                                                                                                                                                                                                         |
| Ochrana proti přetížení zapnuto / odpadní nádoba plná (zařízení pozastaveno)  | Ruční reset | 1. Zkontrolujte, zda zařízení není opřeno o jiné předměty nebo o stěnu.<br>2. Ujistěte se, že všechny čtyři nožky jsou v kontaktu s podložkou.                                                                                                                                                                                     |
| Ochrana proti přiskřípnutí / Aktivována blokáce motoru (zařízení pozastaveno) | Ruční reset | 1. Vyměňte kouli a zkontrolujte, zda se v kolečkách nebo mechanismu otáčení koule nenacházejí žádné cizí předměty, které by mohly blokovat kola nebo ztěžovat otáčení koule.<br>2. Poté, co se ujistíte, že není žádná překážka, stiskněte a podržte tlačítka pro čištění a vyprazdňování po dobu 10 sekund k resetování zařízení. |
| Zapnuta ochrana proti přiskřípnutí dvou krytů (zařízení pozastaveno)          | Ruční reset | Zkontrolujte, zda jsou levý a pravý boční kryt správně namontovány, a v případě potřeby je znovu připevněte.                                                                                                                                                                                                                       |

## 14 FAQ
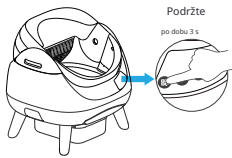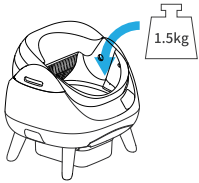
| Problém                                                | Řešení          | Kroky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odpadní nádoba je plná (zařízení pozastaveno)          | Ruční reset     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pokud je odpadní nádoba plná, vyměňte sáček na odpad.</li> <li>2. Zkontrolujte, zda je sáček na odpad rovnoměrně rozložen.</li> <li>3. Očistěte senzor plné odpadní nádoby utěrkou nebo kapesníkem.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nepřesná data o hmotnosti (s výjimkou vlivů prostředí) | Kalibrujte váhu | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Připravte si referenční závaží o hmotnosti 1,5 kg (3,3 libry) pomocí 1,5litrové lahve vody nebo tří 500ml lahví vody.</li> <li>2. Vypněte napájení, restartujte zařízení a počkejte na dokončení auto-testu.  </li> <li>3. Podržte tlačítko režimu po dobu 5 sekund, dokud bílé světlo dvakrát nezabliká, poté tlačítko uvolněte.  </li> <li>4. Když indikátor „I“ začne blikat a uslyšíte jeden zvukový signál, umístěte odpovídající hmotnost do koule.  </li> <li>5. Vypnutí indikátoru „I“ a dva zvukové signály znamenají dokončení kalibrace.</li> </ol> |

## 15 Specifikace produktu

|                         |                                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Model produktu          | CL-CH-01/02/03/04/05                                                                   |
| Hlavní materiál         | PP                                                                                     |
| Rozměry produktu        | 585*534*592 mm                                                                         |
| Jmenovitý vstupní výkon | 12 V  |
| Jmenovitý výkon         | 5 W                                                                                    |
| Účel použití            | Kočky (1,5–10 kg) (3,3–22 liber)                                                       |
| Hmotnost produktu       | 9,7 kg (21,4 libry)                                                                    |
| Číslo normy             | GB 4706.1-2005                                                                         |
| Certifikát              | Certifikováno                                                                          |
| Značka                  | CATLINK                                                                                |
| Výrobce                 | Shanghai Catlink Intelligent Technology Co., Ltd.                                      |
| Adres                   | No. 333 Shengrong Road, Pudong New District, Shanghai                                  |
| E-mail                  | business@catlink.cn                                                                    |
| Webová stránka          | www.catlink.cn                                                                         |

\*Specifikace se mohou lišit v závislosti na modelu nebo šarži bez předchozího upozornění.

## 16 Tabulka nebezpečných látek

| Název komponenty         | Nebezpečné látky |           |              |                           |                              |                                    |
|--------------------------|------------------|-----------|--------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------------|
|                          | Olovo (Pb)       | Rtuť (Hg) | Kadmium (Cd) | Chrom šestimocný [Cr(VI)] | Polybromované bifenyly (PBB) | Polybromované difenylethery (PBDE) |
| Sestavy tištěných obvodů | ○                | ○         | ○            | ○                         | ○                            | ○                                  |
| Prvky z plastu           | ○                | ○         | ○            | ○                         | ○                            | ○                                  |
| Kovové prvky             | ○                | ○         | ○            | ○                         | ○                            | ○                                  |
| Příslušenství            | ○                | ○         | ○            | ○                         | ○                            | ○                                  |

- Upozorňuje, že obsah nebezpečných látek ve všech homogenních materiálech této části je pod limity stanovenými normou GB/T 26572.
- ✗ Indikuje, že obsah nebezpečných látek v alespoň jednom homogenním materiálu této části překračuje limity stanovené normou GB/T 26572.

## 17 Regionální pravidla užívání

Toto zařízení podporuje konfiguraci sítě pouze v zemi nebo regionu nákupu. Při meziregionálním nebo mezinárodním použití je nutné zakoupit místní verzi. V případě dotazů kontaktujte zákaznický servis.



Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vytvořeného výrobcem.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora / výrobce jsou k dispozici na webových stránkách <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, posuzovat odchytku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

## Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se používání výrobku naleznete v uživatelské příručce. Před použitím si přečtěte její obsah a dodržujte pokyny v ní obsažené.

Před použitím si přečtěte také následující informace:

### Upozornění pro použití

#### Nebezpečí poškození výrobku:

- Kyvetu používejte pouze k určenému účelu, jak je popsáno v návodu k použití.
- Pravidelně kontrolujte stav přístroje, zejména pohyblivých částí, jako jsou stínicí mechanismy a kryt. V případě viditelného poškození přestaňte kyvetu používat a kontaktujte servisní oddělení.
- Neumísťujte zásobník na podestýlku na místa vystavená vlhkosti, přímému slunečnímu záření nebo extrémním teplotám, pokud není v návodu k obsluze uvedeno jinak.

#### Nebezpečí pro zvířata:

- Podestýlku používejte pouze pro zvířata správné velikosti a hmotnosti podle doporučení výrobce. Používání podestýlky příliš malým nebo příliš velkým zvířetem může způsobit nepohodlí nebo poruchu přístroje.

- Ujistěte se, že se zvíře při používání steliva cítí pohodlně - zavádějte zařízení postupně, abyste předešli stresu.
- Pokud dojde k poruše zařízení, okamžitě jej vypněte, abyste zabránili možnému ohrožení zvířete, například zaseknutí v pohyblivých mechanismech.

Riziko pro děti:

- Automatické podestýlky nejsou hračky. Uchovávejte je mimo dosah dětí, aby nedošlo k náhodnému poškození přístroje nebo narušení jeho činnosti.
- Nedovolte dětem obsluhovat přístroj bez dozoru dospělé osoby.

Rizika spojená s elektronickými součástmi:

- Pravidelně kontrolujte stav napájecích kabelů a dalších elektrických součástí. V případě poškození přestaňte spotřebič používat.
- Zabraňte kontaktu spotřebiče s vodou, pokud výrobce neuvádí, že je zásobník vodotěsný.
- U modelů napájených bateriemi nebo akumulátory používejte pouze komponenty doporučené výrobcem a vyměňujte je v souladu s návodem k obsluze.

Informace o správném používání

Doporučení pro použití: Vložte do spotřebiče nádobu na vodu:

- Před prvním použitím si přečtěte návod k použití. Ujistěte se, že jsou všechny součásti kyvety, jako je nádoba na odpad a stínící mechanismy, správně připevněny.
- Umístěte zásobník na stelivo na stabilní a rovný povrch na místě, které je pro vaše zvíře snadno přístupné.
- Pravidelně vyprazdňujte nádobu na odpad a čistěte mechanismy zásobníku na stelivo, abyste zajistili správnou funkci a hygienu.

Údržba a skladování:

- Výrobky skladujte na suchém a čistém místě, bez přístupu vlhkosti a extrémních teplot.

- Pravidelně čistěte zásobník na stelivo podle doporučení výrobce za použití měkkých materiálů a jemných čisticích prostředků. Nepoužívejte drsné chemikálie ani nástroje, které by mohly přístroj poškodit.
- U modelů s odpadními sáčky je podle potřeby vyměňujte, aby nedocházelo k hromadění odpadu.

Bezpečnost baterií: V případě, že se jedná o baterie, je nutné je použít:

- V bateriových zařízeních používejte pouze baterie doporučené výrobcem.
- Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí.
- Nebudete-li přístroj delší dobu používat, vyjměte baterie, aby nedošlo k jejich vytečení.

Další bezpečnostní opatření

Přízpůsobení vašemu domácímu zvířeti:

- Pokud vaše zvíře vykazuje známky úzkosti nebo stresu, zavádějte zařízení postupně.
- Ujistěte se, že zařízení funguje bezpečně a nezpůsobuje zvířeti nepohodlí, například příliš hlasité mechanismy.

Poškození a servis:

- Případné opravy elektronických zařízení by měly být prováděny pouze autorizovanými servisními středisky.
- Výrobek sami neupravujte, protože by to mohlo ovlivnit jeho bezpečnost a funkčnost.

Prohlášení o shodě

Výrobky byly navrženy v souladu s bezpečnostními požadavky nařízení (EU) 2023/988. Splňují příslušné technické normy, včetně bezpečnosti při používání, elektromagnetické kompatibility a trvanlivosti materiálů.

## EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Shanghai CATLINK Intelligent Technology co., ltd tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení Samočistící toaleta CATLINK Open X je ve shodě se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese: <https://files.innpro.pl/catlink>

Adresa výrobce: Naxian Road Kehai Building 200120 Szanghaj, cn

Rádiová frekvence: 2.4Ghz (2400Mhz - 2483.5Mhz)

Maximální výkon rádiové frekvence: <20dBm

### Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen.



Výrobek splňuje požadavky takzvaných směrnic nového přístupu Evropské unie (EU), které se zabývají otázkami bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí a specifikují nebezpečí, která by měla být zjištěna a odstraněna.

Dovozca: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polsko

tel. +48 533 234 303  
hurt@innpro.pl  
[www.innpro.pl](http://www.innpro.pl)

Zástupce v EU:

AOCE INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L  
NICOLAE BALCESCU 12  
B58 ET.1 MODULUJL, Rumunsko  
aoce-service@outlook.com

## Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

## Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně.
- Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

## Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a zprávu o testování produktu.

## Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.

