

neakasa[®]

Vysavač / Sada na péči o srst

NÁVOD K OBSLUZE



Naskenujte pro video návod



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání elektrického zařízení je vždy nutné dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

Přečtěte si všechny pokyny před použitím

UPOZORNĚNÍ - Aby se snížilo riziko požáru, elektrického šoku nebo zranění:

- Tento produkt je určen výhradně pro domácí použití, nikoli pro komerční nebo průmyslové použití, ani venku nebo na vlhkých místech;
- Nikdy nedovolte dětem nebo osobám se slabými kognitivními schopnostmi používat tento produkt samostatně;
- Měl by být používán v bezpečném prostředí a v souladu s pokyny a pod dohledem osoby, která rozumí zásadám bezpečného používání produktu a s ním spojeným rizikům. V takových okolnostech nikdy nedovolte dětem používat zařízení;
- Zachovávejte maximální opatrnost při používání zařízení v blízkosti dětí a domácích zvířat. Dále je třeba dávat pozor, aby si děti a zvířata s tímto výrobkem nehrály;
- Nedotýkejte se napájecího kabelu a výrobku mokřýma rukama, nevystavujte je vlhkosti ani kapalinám;
- Nepoužívejte tento výrobek, pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozená;
- V případě nesprávného fungování, poškození nebo ponoření do kapaliny kontaktujte zákaznický servis;
- Nedomontovávejte výrobek, nesprávná montáž může způsobit elektrický šok nebo požár, kontaktujte zákaznický servis, pokud potřebujete opravu;
- Nevsávejte hořlavé nebo zápalné kapaliny, jako je benzín. Nepoužívejte zařízení v prostředí s hořlavým nebo zápalným plynem;
- Netáhněte za napájecí kabel ani na zařízení neumísťujte těžké předměty. Nepřipevňujte kabely ke zavřeným dveřím;
- Nevsávejte nic, co hoří, kouří nebo má vysokou teplotu, např. cigarety, zápalky, horký saze;
- Nezablokuje otvor pro použití;
- Odpojte zařízení před údržbou;
- Nepoužívejte ani neskladujte zařízení na vlhkých místech, např. venku nebo v koupelně;
- Nepoužívejte výrobky s vonnými látkami jako filtry. Takové chemikálie mohou být jednou z příčin požáru;
- Používejte zařízení pouze s uvedeným napětím. Uvedené napětí naleznete na spodní straně zařízení;
- Při prvním použití našeho produktu může být cítit mírný zápach. Je to normální a nebude mít žádný negativní vliv na organismus. Zápach zmizí po krátké době. Pokud však zaznamenáte přetrvávající zápach spaleny, okamžitě přestaňte produkt používat a kontaktujte naše oddělení zákaznického servisu pro pomoc;

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

• Udržujte nádobu na prach a filtr v čistotě.

Pokud jsou nádoba na prach a filtr špinavé, mohou způsobit nesprávnou funkci;

• Před provedením údržby odpojte napájecí kabel.

Zapnutí napájení za účelem provedení údržby může způsobit elektrický šok nebo zranění;

• Je nutné okamžitě přestat používat produkt, pokud teplota abnormálně vzroste. V případě nesprávného zahřívání motoru nebo zablokování sacího nástavce je nutné okamžitě přerušit provoz, vyjmout nádobu na prach a ujistit se, že je sací otvor a filtr čistý. Před opětovným spuštěním je nutné počkat 60 minut;

• Před použitím je třeba se ujistit, že je filtr nainstalován. Používání produktu bez filtru může způsobit poškození motoru

• Nenechávejte zařízení připojené k napájení. Nepoužívané zařízení je třeba odpojit od zásuvky před servisováním.

• UPOZORNĚNÍ - Aby se snížilo riziko elektrického šoku - Nepoužívejte venku ani na mokřích površích.

• Používejte pouze způsobem popsáným v této příručce. Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem.

• Nepoužívejte s poškozeným kabelem nebo zástrčkou. Pokud zařízení nefunguje správně, bylo upuštěno, poškozeno, ponecháno venku nebo spadlo do vody, vraťte jej do servisního střediska.

• Netáhněte ani nepřenášejte zařízení za kabel, nepoužívejte kabel jako rukojeť, nezavírejte dveře na kabelu ani netahejte kabel kolem ostrých hran nebo rohů. Nehybejte zařízením po kabelu. Kabel držte daleko od horkých povrchů.

• Nedotýkejte se zásuvky ani zařízení mokřima rukama.

• Vlasy, volné oblečení, prsty a všechny části těla držte daleko od otvorů a pohyblivých částí.

• Před odpojením zařízení vypněte všechny ovládací prvky.

• Nepoužívejte bez nasazeného sáčku na prach a/nebo filtrů.

Uchovejte tyto pokyny

Aby se snížilo riziko elektrického šoku, je toto zařízení vybaveno polarizovanou zásuvkou (jedna lišta je širší než druhá). Zástrčka se do polarizované zásuvky vejde pouze jedním způsobem. Pokud zástrčka do zásuvky nepasuje, je třeba ji otočit. Pokud stále nepasuje, je třeba kontaktovat kvalifikovaného elektrikáře k instalaci vhodné zásuvky. Zástrčku nelze žádným způsobem měnit.


Obsah sady (P0 Pro)



Hlavní jednotka
(s napájecím kabelem)*1



Držák
na příslušenství*1



Hadice*1



Návod k obsluze*1



Odstraňovač srsti*1



Kartáč na
čištění*1



Hřeben na
údržbu*1




Plochá dýza*1



Stříhací
stroj*1



Ochranný
vitr*1

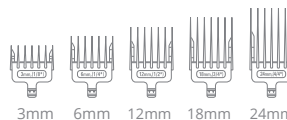

Hřebeny
dozrání*5

Obsah sady (P0 Lite)



Hlavní jednotka
(s napájecím kabelem)*1



Držák
na příslušenství*1



Hadice*1



Návod k obsluze*1



Odstraňovač srsti*1



Kartáč na
čištění*1



Hřeben na
údržbu*1




Plochá dýza*1

Obsah sady (P0 Max)



Hlavní jednotka
(s napájecím kabelem)*1



Držák
na příslušenství*1



Hadice*1



Návod k obsluze*1



Odstraňovač srsti*1



Kartáč na
čištění*1



Hřeben na
údržbu*1




Plochá dýza*1



Stříhací
stroj*1



Ochranný
vitr*1

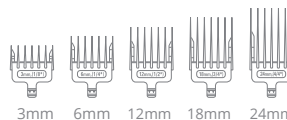

Hřebeny
dozrání*5




Filtrační síťka*2
(1 předem
namontovaná)

Úvod

Montáž


Vložte rozhraní hadice s kulatým tlačítkem, abyste jej připojili k hlavní jednotce.

Upozornění: Zkontrolujte směr hadice a správně ji připojte k hlavní jednotce.

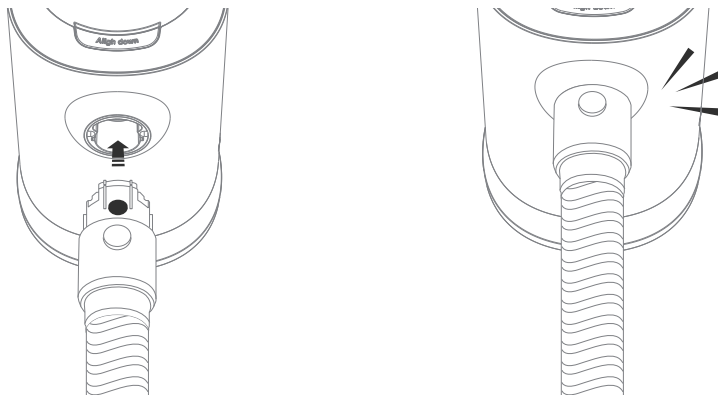

Zapnutí napájení



Vložte napájecí zástrčku do zásuvky, abyste zařízení zapnuli.

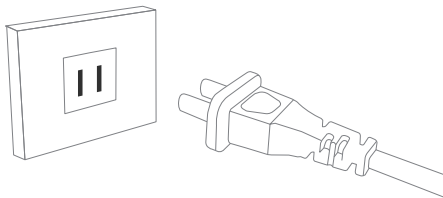

Úvod

Připojení příslušenství

Aby produkt fungoval, připojte příslušenství k vysavači pomocí hadice.

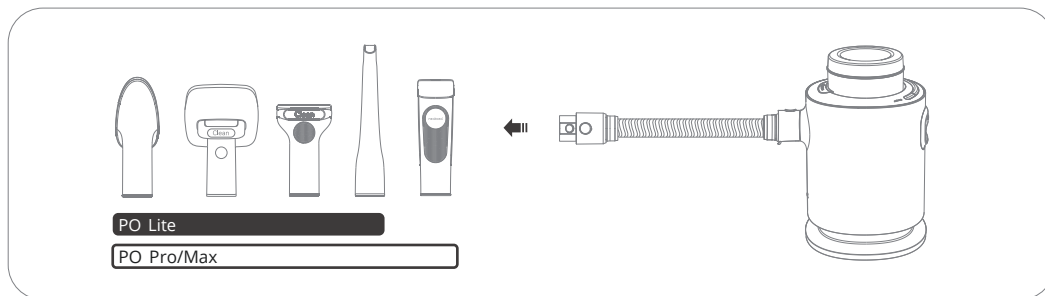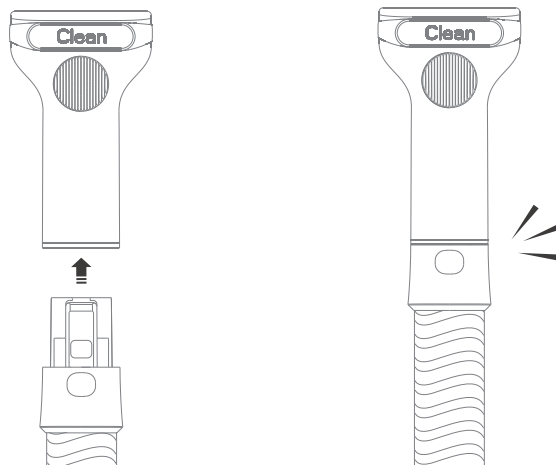

Úvod

Používání příslušenství



Hřebeno na péči

Odstraňuje srst a nečistoty, zatímco podporuje delší, větší objem srsti.


Navrženo tak, aby si poradilo s plovoucími chlupy domácích zvířat a nečistotami, které se zachycují v jejich srsti.



Odstraňovač srsti


Slouží k odstraňování nadbytečné srsti u domácích zvířat a k zajištění upraveného vzhledu.

Pozor: Je třeba být opatrný při používání tohoto nástroje, protože řezné hrany jsou ostré a mohou způsobit odřeniny pleti v případě použití příliš velké síly.

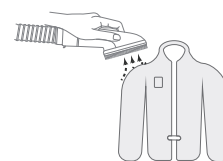


Kartáč na čištění

Může čistit srst domácích zvířat nebo z oblečení lidí.

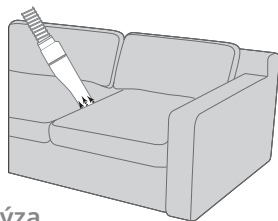

Plochá dýza

Navržen pro rychlé odstraňování chlupů z velkých ploch, jako jsou pohovky, oblečení a postele.

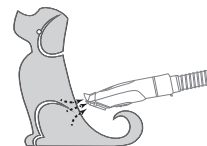

Elektrický stroj na stříhání

Navržen pro stříhání srsti domácích zvířat, s funkcí umožňující nasávání chlupů během stříhání, čímž se zabraňuje rozptylování volných chlupů. Upozornění: Při používání tohoto nástroje buďte opatrní, protože ostré hrany a špičky mohou způsobit škrábance na pokožce, pokud se použijí s příliš velkou silou.


Úvod

Hřeben na stříhání



Navrženo pro úpravu srsti domácích zvířat a může být volitelně používáno s různými hřebeny v závislosti na různých potřebách úpravy. Pozor: Vedení hřebenů jsou malé a mohou se snadno ztratit.

Když se nepoužívají, měly by být správně uloženy, aby se předešlo jejich ztrátě.

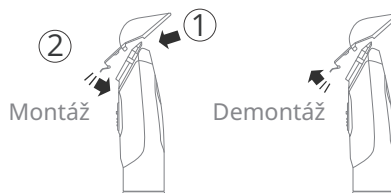


Ochrana proti větru



Navrženo pro zvýšení sání vzduchu při stříhání vlasů. Může také směřovat proudění vzduchu přes sací dráhu. (volitelné použití)


Poznámka: Ochranný kryt proti větru je relativně malý, proto by měl být správně uložen, když se nepoužívá, aby se předešlo jeho ztrátě.

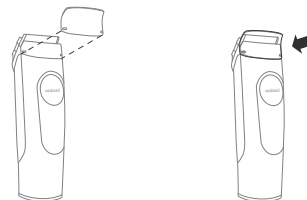

Úvod

Zahájení práce a nastavení sání

Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte tlačítko napájení. Poté je třeba vybrat odpovídající úroveň sání.

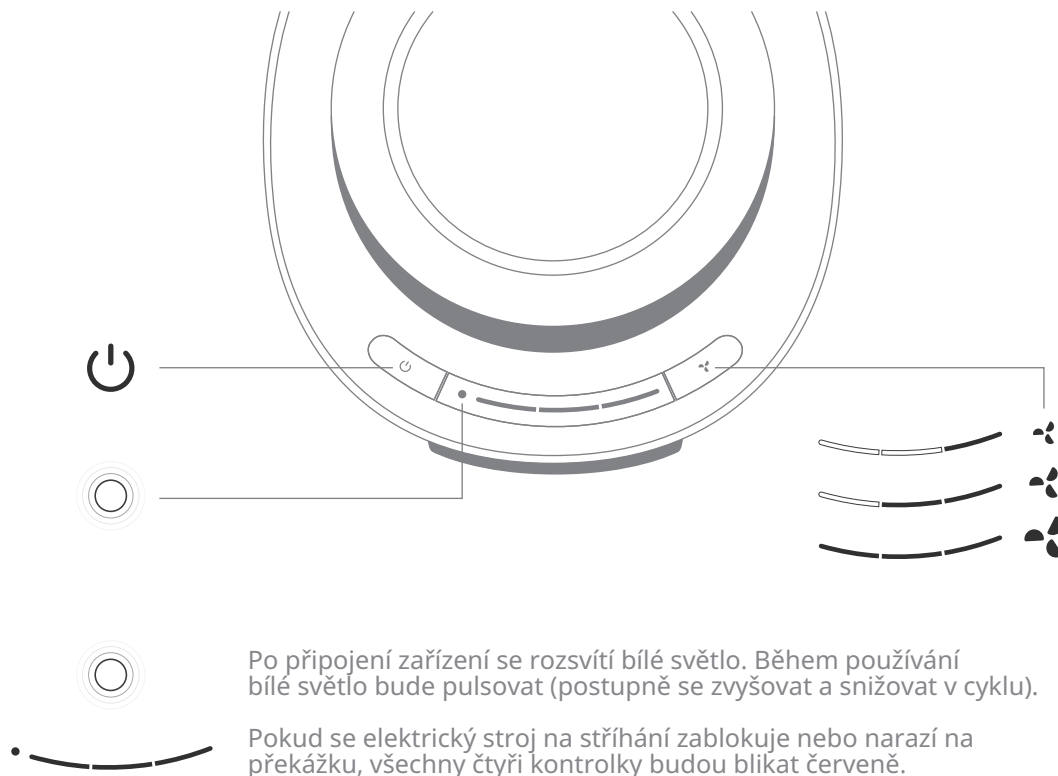


Údržba a péče

Údržba a čištění - nádoba na prach


Vyjměte nádobu na prach

Zvedněte nádobu na prach nahoru, abyste ji vyjmuli.

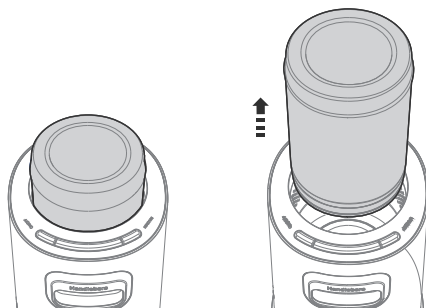


Otevřete dolní víko nádoby na prach a vyprázdněte ji od nečistot.

Otočte nádobu na prach s filtrem směrujícím nahoru a otočte dolním víkem nádoby na prach, abyste ji otevřeli a vyprázdnili od všech zbývajících nečistot.

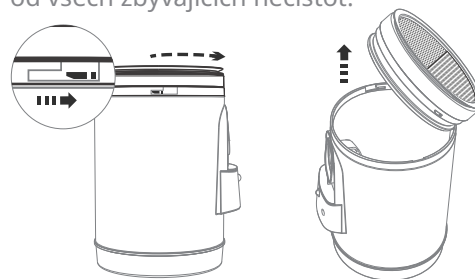

Nainstalujte spodní kryt a nádobu na prach

Znovu připevněte dolní víko k nádobě na prach, otočte dolním víkem, abyste jej zajistili, a poté umístěte nádobu na prach zpět na hlavní jednotku.

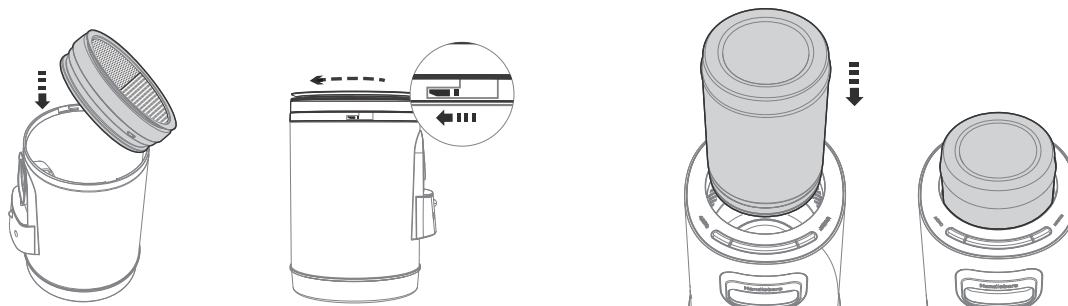


Údržba a péče


Údržba a čištění - elektrický stroj na stříhání

Sejměte hlavu nože

Upozornění: Před sejmutím hlavy ostří je nutné posunout ovládací knoflík pohyblivého ostří do nejnižší polohy.




Použijte sací port k odstranění všech zbývajících nečistot.

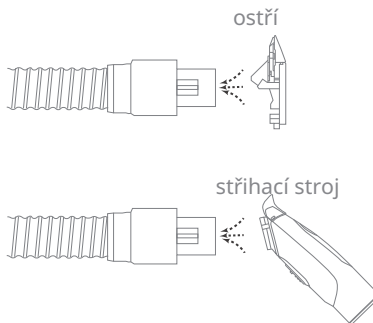


Naneste mazací olej na hlavu ostří.

Pozor: Doporučuje se nanést olej na oba konce pevného nože a přizpůsobit pozici pohyblivého nože, aby olej kapající na pevný nůž.

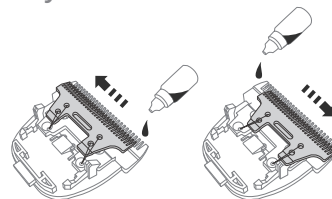


Údržba a čištění - Filtr

1. Vyměňte nádobu na prach a vyměňte filtr.

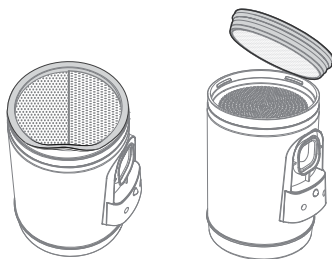


2. Opláchněte filtr pod tekoucí vodou a nechte uschnout.

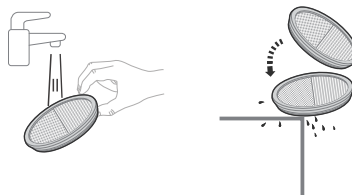

Údržba a péče

3. Nechte na dobře větraném místě uschnout alespoň 24 hodin.

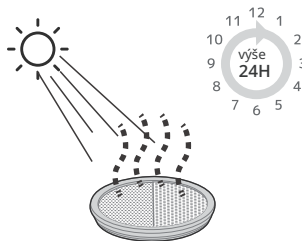

Pozor:

- Filtr je třeba pravidelně čistit.
 - Interval údržby se liší v závislosti na frekvenci používání a stavu zařízení.
- Je třeba ho pravidelně vyměňovat.
- Při čištění je nutné odpojit napájení a odpojit napájecí kabel.
 - Před nasazením filtru je třeba ho úplně osušit. Používání filtru, který není zcela suchý, může způsobit elektrický šok a nesprávnou funkci.


Skladování napájecího kabelu

Pro skladování napájecího kabelu, je třeba ho omotat způsobem znázorněným na obrázku.



4. Po úplném vyschnutí znovu nainstalujte filtr do původní polohy podle směru uvedeného na níže uvedeném schématu.

⚠ Ujistěte se, že byl filtr správně nainstalován.

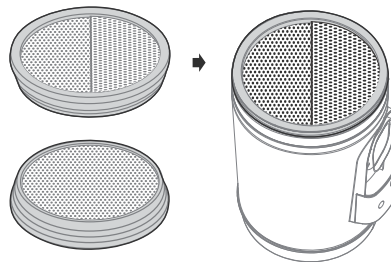

Specifikace

Model produktu	PN0210W
Velikost hlavní jednotky	7.24" x 6.5" x 11.0" (délka x šířka x výška)
Čistá hmotnost (hlavní jednotka)	4 lbs / 1.8 kg
Čistá hmotnost	5.7 lbs / 2.6 kg (P0 Lite), 6.4 lbs / 2.9 kg (P0 Pro & P0 Max)
Jmenovitý výkon	350W
Sací výkon	25W
Hluk	48-53db
Kapacita nádoby na prach	1L
Délka hadice	4.3 ft
Délka napájecího kabelu	8.2 ft

Záruka

1. Záruční doba na tento produkt je 12 měsíců od data zakoupení. Záruka se omezuje výhradně na bezplatnou opravu zakoupeného produktu. Spotřební materiál a příslušenství nejsou zárukou pokryty.
2. Pokud bude produkt poškozen nebo nebude fungovat správně při normálním používání, může být opraven zdarma během záruční doby. Pokud oprava nebude možná, bude dodán náhradní produkt.
3. Následující případy budou podléhat poplatku, i během záruční doby:
 - a. Porucha a poškození produktu způsobené nesprávným používáním nebo úmyslným poškozením.
 - b. Poškození produktu způsobené přepravou nebo jinými vnějšími faktory.
 - c. Poškození produktu způsobené domácími zvířaty.
 - d. Poruchy a poškození produktu způsobené požárem, zemětřesením nebo jinými přírodními katastrofami.
 - e. Poškození produktu způsobené používáním, které přesahuje rámec běžného domácího použití.
4. Opravy nebudou pokryty v následujících případech, bez ohledu na stav záruky:
 - a. Produkty zakoupené prostřednictvím kanálů jiných než naše vlastní.
 - b. Produkty, které byly demontovány nebo upraveny zákazníkem.
 - c. Spotřební materiál a příslušenství přiložené k produktu.
5. Pokud bude produkt opraven v rámci záruky, náklady na dopravu budou pokryty společností Neakasa, ale náklady na obalové materiály nebudou zahrnuty.
6. Pokud produkt není kryt zárukou, zákazník ponese náklady na dopravu a opravu v případě vrácení produktu k opravě.
7. Záruční doba pro vyměněné produkty bude založena na původním datu nákupu.
8. Služby opravy nebo výměny mohou být dostupné pouze v některých zemích nebo regionech.
9. V případě dotazů nebo oprav nás prosím kontaktujte na adrese support@neakasa.com.
10. Tyto podmínky záruky podléhají interpretaci společnosti Neakasa a mohou být kdykoli aktualizovány. Veškeré opravy a nároky budou posuzovány podle nejnovějších podmínek záruky.

Zákaznický servis

Pokud máte další dotazy nebo připomínky k produktu, kontaktujte nás prostřednictvím support@neakasa.com nebo na našem Facebooku [@neakasa.tech](https://www.facebook.com/neakasa.tech).

Výrobce: Genhigh Tech Co, Limited

Adresa: #B2408, Budova 9, Distrikt 2, Shenzhen Bay ECO-Technology Park, #3609 Baishi Road, Komunita High-tech Zone, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen, 518000, Čína

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vydaného výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržívat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Dovozce: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenes odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu asprávu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvyjsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora / výrobce jsou k dispozici na adrese: <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>