

neakasa[®]

Vysávač / Sada na starostlivosť o domáce zvieratá

NÁVOD NA POUŽITIE



Naskenujte pre video návod



DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri používaní elektrického zariadenia je vždy potrebné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, vrátane nasledujúcich:

Prečítajte si všetky pokyny pred použitím

UPOZORNENIE - Aby sa znížilo riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia:

- Tento produkt je určený výlučne na domáce použitie, nie na komerčné alebo priemyselné použitie, ani vonku alebo na vlhkých miestach;
- Nikdy nedovoľte deťom alebo osobám so slabými mentálnymi schopnosťami používať tento produkt samostatne;
- Je potrebné ho používať v bezpečnom prostredí a v súlade s pokynmi a pod dohľadom osoby, ktorá rozumie zásadám bezpečného používania produktu a s ním spojeným rizikám. V takýchto okolnostiach nikdy nedovoľte deťom používať zariadenie;
- Zachovajte plnú opatrnosť pri používaní zariadenia v blízkosti detí a domácich zvierat. Okrem toho dávajte pozor, aby sa deti a zvieratá s týmto produktom nehrali;
- Nedotýkajte sa napájacej zástrčky a produktu mokрыmi rukami, nevystavujte ich vlhkosti ani tekutinám;
- Nepoužívajte tento produkt, ak je napájací kábel alebo zástrčka poškodená;
- V prípade nesprávneho fungovania, poškodenia alebo ponorenia do tekutiny kontaktujte zákaznícky servis;
- Nedomontovávajte produkt, nesprávna montáž môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar, kontaktujte zákaznícky servis, ak potrebujete opravu;
- Nezávážajte horľavé alebo zápalné kvapaliny, ako je benzín. Nepoužívajte zariadenie v prostredí s horľavým alebo zápalným plynom;
- Netiahnite za napájací kábel ani neumiestňujte ťažké predmety na vrch zariadenia. Nepretahujte káble cez zatvorené dvere;
- Nezávážajte nič, čo horí, dymí alebo má vysokú teplotu, napr. cigarety, zápalky, horúci popol;
- Nezablokujte otvor na použitie;
- Odpojte zariadenie pred údržbou;
- Nepoužívajte ani neukladajte zariadenie na vlhkých miestach, napr. vonku alebo v kúpeľni;
- Nepoužívajte produkty so vonnými látkami ako filtre. Takéto chemikálie môžu byť jednou z príčin požiaru;
- Používajte zariadenie iba s určeným napätím. Určené napätie nájdete na spodnej strane zariadenia;
- Pri prvom použití nášho produktu môže byť cítiť slabý zápach. Je to normálne a nebude mať žiadny negatívny vplyv na organizmus. Zápach zmizne po krátkom čase. Ak však zaznamenáte pretrvávajúci zápach spáleniny, okamžite prestaňte používať produkt a kontaktujte náš zákaznícky servis pre pomoc;

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Udržujte nádobu na prach a filter v čistote.

Ak sú nádoba na prach a filter špinavé, môžu spôsobiť nesprávne fungovanie;

- Pred začatím údržby odpojte napájací kábel.

Zapnutie napájania na účely údržby hrozí úrazom elektrickým prúdom alebo zranením;

- Je potrebné okamžite prestať používať produkt, ak teplota abnormálne vzrastie. V prípade nesprávneho zahrievania motora alebo zablokovania sacieho otvoru je potrebné okamžite prerušiť prácu, vybrať nádobu na prach a uistiť sa, že sací otvor a filter sú čisté. Pred opätovným spustením je potrebné počkať 60 minút;
- Pred použitím je potrebné sa uistiť, že filter je nainštalovaný. Používanie produktu bez filtra môže spôsobiť poškodenie motora.

- Nenechávať zariadenie pripojené k napájaniu. Nepoužívané zariadenie je potrebné odpojiť od zásuvky pred servisovaním.

- UPOZORNENIE - Aby sa znížilo riziko elektrického šoku - Nepoužívajte vonku ani na mokrých povrchoch.

- Používajte výlučne spôsobom opísaným v tejto príručke. Používajte výlučne príslušenstvo odporúčané výrobcom.

- Nepoužívajte s poškodeným káblom alebo zástrčkou. Ak zariadenie nefunguje správne, bolo spadnuté, poškodené, ponechané vonku alebo spadlo do vody, vráťte ho do servisného strediska.

- Nepretrhávajte ani nepohybujte zariadením za kábel, nepoužívajte kábel ako rukoväť, nezatvárajte dvere na kábli ani netahajte kábel okolo ostrých hrán alebo rohov. Nehýbte zariadením po kábli. Kábel držte ďalej od horúcich povrchov.

- Nedotýkajte sa zástrčky ani zariadenia mokrými rukami.

- Vlasy, voľné oblečenie, prsty a všetky časti tela držte ďalej od otvorov a pohyblivých častí.

- Pred odpojením zariadenia vypnite všetky ovládacie prvky.

- Nepoužívajte bez nasadeného vrecka na prach a/alebo filtrov.

Uložte si tieto pokyny

Aby sa znížilo riziko elektrického šoku, toto zariadenie je vybavené polarizovanou zástrčkou (jedna čepeľ je širšia ako druhá). Zástrčka sa do polarizovanej zásuvky hodí len jedným spôsobom. Ak zástrčka nezapadá do zásuvky, je potrebné ju otočiť. Ak stále nezapadá, je potrebné kontaktovať kvalifikovaného elektrikára na inštaláciu vhodnej zásuvky. Zástrčku nesmiete nijako upravovať.

Obsah balenia (P0 Pro)



Hlavná jednotka
(s napájacím káblom)*1



Držiak
na príslušenstvo*1



Hadica*1



Návod na použitie*1



Odstraňovač srsti*1



Kefa na
čistenie*1



Kefka na
údržbu*1




Plochá dýza*1



Strihacia
zariadenie*1



Ochranný
proti vetru*1

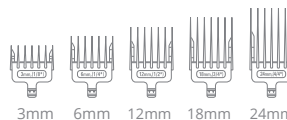


Hrebene
a strihanie*5

Obsah balenia (P0 Lite)



Hlavná jednotka
(s napájacím káblom)*1



Držiak
na príslušenstvo*1



Hadica*1



Návod na použitie*1



Odstraňovač srsti*1



Kefa na
čistenie*1



Kefka na
údržbu*1



Plochá dýza*1


Obsah balenia (P0 Max)



Hlavná jednotka
(s napájacím káblom)*1



Držiak
na príslušenstvo*1



Hadica*1



Návod na použitie*1



Odstraňovač srsti*1



Kefa na
čistenie*1



Kefka na
údržbu*1




Plochá dýza*1



Strihaacia
zariadenie*1



Ochranný
proti vetru*1

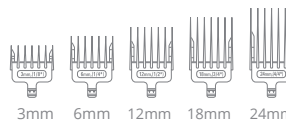

Hrebene
a strihanie*5




Filtračná sieťka*2
(1 predmontovaná)

Úvod

Montáž


Zasuňte rozhranie hadice s okrúhlym tlačidlom, aby ste ho pripojili k hlavnej jednotke.

Upozornenie: Skontrolujte smer hadice a správne ju pripojte k hlavnej jednotke.

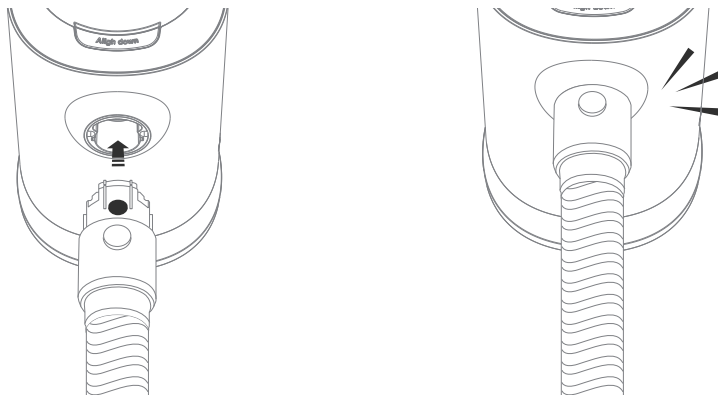

Zapnutie napájania



Zasuňte napájaciu zástrčku do elektrickej zásuvky, aby ste zapli zariadenie.

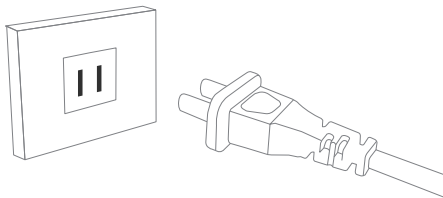

Úvod

Prípojenie príslušenstva

Aby produkt fungoval, pripojte príslušenstvo k vysávaču pomocou hadice.

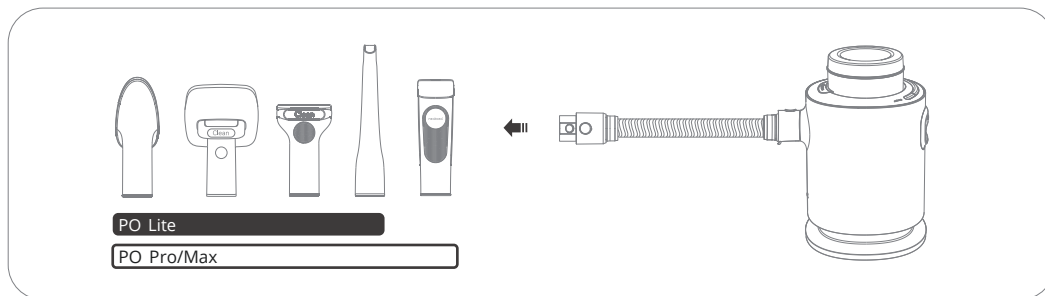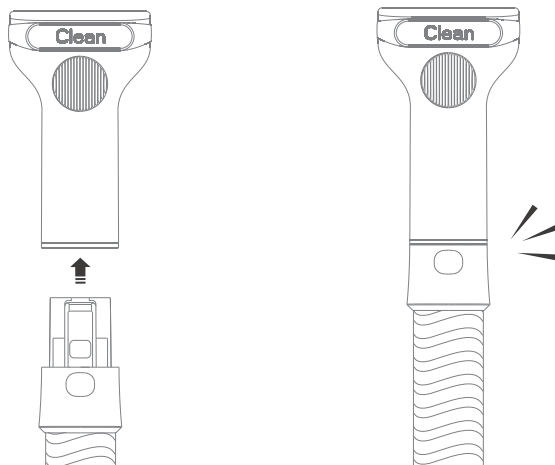

Úvod


Používanie príslušenstva



Kefka na starostlivosť

Odstraňuje srst' a nečistoty, pričom podporuje dlhšie, mäkkšie vlasy.


Navrhnuté na zvládanie plávajúcej srsti domácich zvierat a nečistôt, ktoré sa zachytávajú v ich kožuchu.

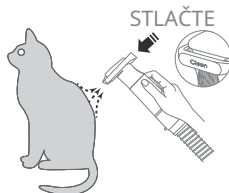

Odstraňovač srsti


Slúži na odstraňovanie nadbytočnej srsti u domácich zvierat a na dodanie im upraveného vzhľadu.

Pozor: Je potrebné byť opatrný pri používaní tohto nástroja, pretože rezné hrany sú ostré a môžu spôsobiť škrabance na pokožke v prípade použitia príliš veľkej sily.

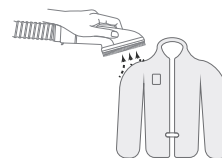


Čistiaca kefa

Môže čistiť srst' domácich zvierat alebo z oblečenia ľudí.

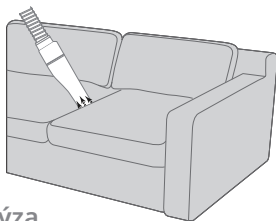

Plochá dýza

Navrhnutý na rýchle odstraňovanie chlupov z veľkých plôch, ako sú pohovky, oblečenie a posteľ.

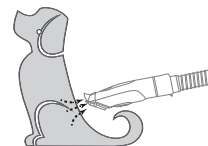

Elektrická strihacia mašinka


Navrhnutý na strihanie srsti domácich zvierat, s funkciou umožňujúcou nasávanie chlupov počas strihania, čím sa zabraňuje rozptyľovaniu voľných chlupov. Upozornenie: Je potrebné dbať na opatrnosť pri používaní tohto nástroja, pretože ostré hrany a konce môžu spôsobiť škrabance na pokožke v prípade použitia príliš veľkej sily.

Úvod




Hrebeň na strihanie

Navrhnuté na úpravu srsti domácich zvierat a môže byť používané voliteľne s rôznymi hrebeňmi na vlasy v závislosti od rôznych potrieb úpravy. Pozor: Vediacie hrebeňe sú malé a môžu sa ľahko stratiť. Keď sa nepoužívajú, je potrebné ich správne uskladniť, aby sa predišlo ich strate.

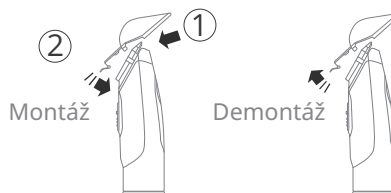

Ochranný kryt proti vetru


Navrhnuté na zvýšenie nasávania vzduchu pri strihaní vlasov. Môže tiež usmerniť prúdenie vzduchu cez sací otvor. (voliteľné použitie) Pozor: Ochranný kryt proti vetru je relatívne malý, preto by sa mal správne uskladniť, keď sa nepoužíva, aby sa predišlo jeho strate.

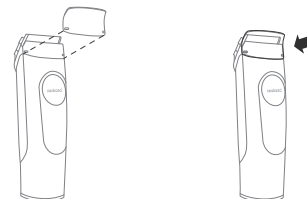

Úvod

Začatie práce a nastavenie sania

Na spustenie zariadenia je potrebné stlačiť tlačidlo napájania. Následne je potrebné vybrať vhodnú úroveň sania.

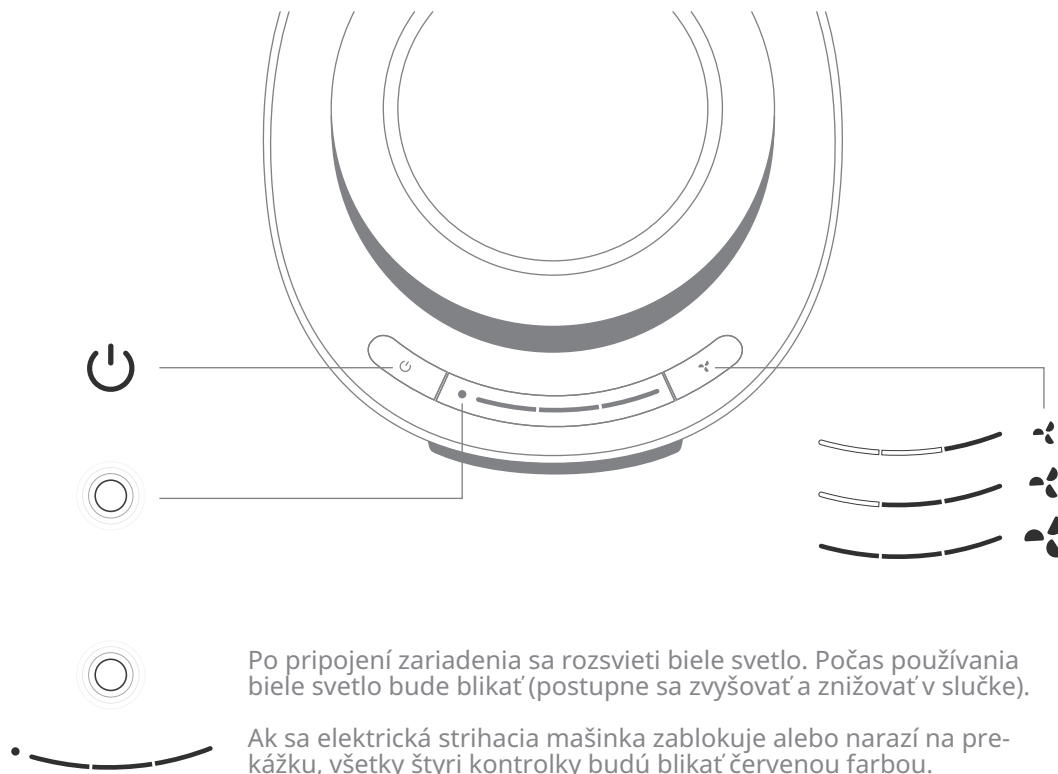


Starostlivosť a údržba

Čistenie a údržba - nádoba na prach


Vyberte nádobu na prach

Zdvihnite nádobu na prach nahor, aby ste ju vybrali.

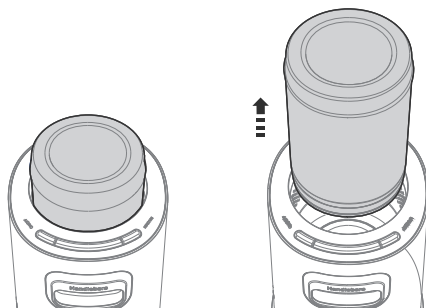


Otvorenie dolného krytu nádoby na prach a vyprázdnenie z nečistôt.

Otočte nádobu na prach s filtrom smerujúcim nahor a otočte dolným krytom nádoby na prach, aby ste ju otvorili a vyprázdnili z akýchkoľvek zvyšných nečistôt.

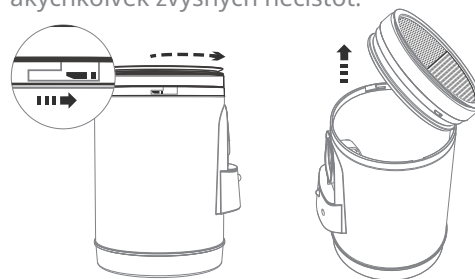

Nainštalujte spodný kryt a nádobu na prach

Znova pripevnite dolný kryt k nádobe na prach, otočte dolný kryt, aby ste ho zabezpečili, a potom umiestnite nádobu na prach späť na hlavnú jednotku.

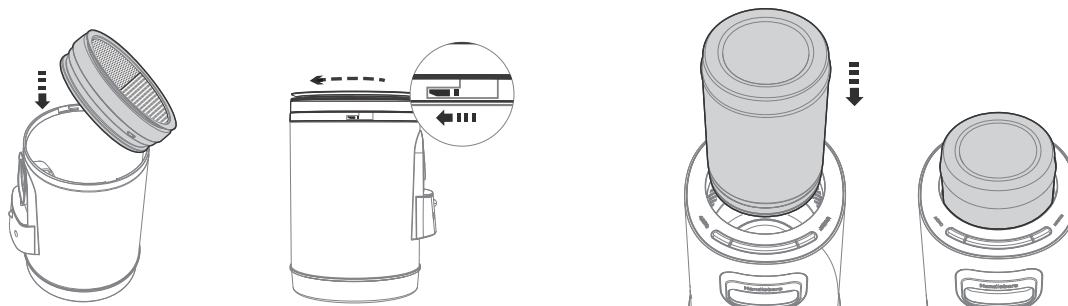

Starostlivosť a údržba


Čistenie a údržba - elektrický strihací stroj

Odstráňte hlavu noža

Pozor: Pred odstránením hlavy noža je potrebné posunúť regulačný gombík pohyblivého noža do najnižšej polohy.




Použite sací port na odstránenie všetkých zvyšných nečistôt.

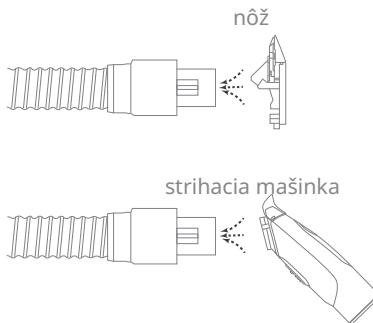


Naneste mazací olej na hlavu noža.

Pozor: Odporúča sa naniest' olej na obidva konce nepohyblivého noža a prispôbiť pozíciu pohyblivého noža, aby olej kvapkal na nepohyblivý nôž.

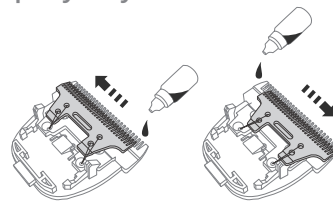


Čistenie a údržba - Filter

1. Vyberte nádobu na prach a vyberte filter.

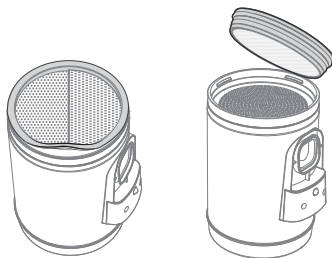


2. Umývajte filter pod tečúcou vodou a nechajte uschnúť.

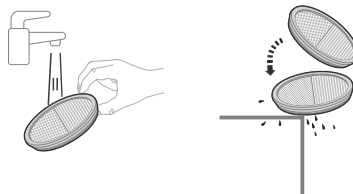

Starostlivosť a údržba

3. Nechajte na dobre vetranom mieste schnúť najmenej 24 hodín.

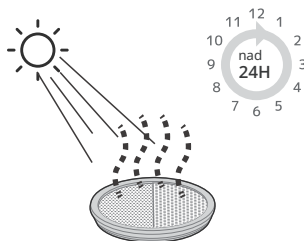


Pozor:

- Filter je potrebné pravidelne čistiť.
 - Interval údržby sa líši v závislosti od frekvencie používania a stavu zariadenia.
- Je potrebné ho pravidelne vymieňať.
- Počas čistenia je potrebné odpojiť napájanie a odpojiť napájací kábel.
 - Pred nasadením filtra je potrebné ho úplne vysušiť. Používanie filtra, ktorý nie je úplne suchý, môže spôsobiť elektrický šok a nesprávne fungovanie.

4. Po úplnom vyschnutí nainštalujte filter späť do pôvodnej polohy, podľa smeru ukázaného na nižšie uvedenom schéme.

⚠ Uistite sa, že filter bol správne nainštalovaný.

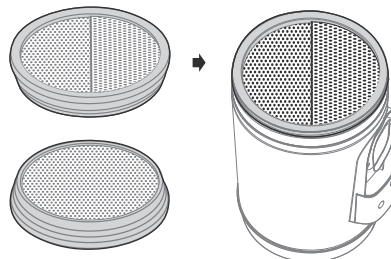

Ukladanie napájacieho kábla

Aby ste uložili napájací kábel, je potrebné ho omotať spôsobom zobrazeným na obrázku.



Špecifikácie

Model produktu	PN0210W
Veľkosť hlavnej jednotky	7.24" x 6.5" x 11.0" (dĺ. x šír. x výš.)
Čistá hmotnosť (hlavná jednotka)	4 lbs / 1.8 kg
Čistá hmotnosť	5.7 lbs / 2.6 kg (P0 Lite), 6.4 lbs / 2.9 kg (P0 Pro & P0 Max)
Menovitý výkon	350W
Sací výkon	25W
Hluk	48-53db
Kapacita nádoby na prach	1L
Dĺžka hadice	4.3 ft
Dĺžka napájacieho kábla	8.2 ft

Záruka

1. Záručná doba na tento produkt je 12 mesiacov od dátumu zakúpenia. Záruka sa obmedzuje výlučne na bezplatnú opravu zakúpeného produktu. Spotrebný materiál a príslušenstvo nie sú predmetom záruky.
2. Ak bude produkt poškodený alebo nebude fungovať správne počas normálneho používania, môže byť opravený bezplatne v záručnej dobe. Ak oprava nebude možná, bude poskytnutý náhradný produkt.
3. Nasledujúce prípady budú podliehať poplatku, aj počas záručnej doby:
 - a. Porucha a poškodenie produktu spôsobené nesprávnym používaním alebo úmyselným poškodením.
 - b. Poškodenie produktu spôsobené prepravou alebo inými vonkajšími faktormi.
 - c. Poškodenia produktu spôsobené domácimi zvieratami.
 - d. Poruchy a poškodenia produktu spôsobené požiarom, zemetrasením alebo inými prírodnými katastrofami.
 - e. Poškodenia produktu spôsobené používaním, ktoré presahuje rámec bežného domáceho použitia.
4. Opravy nebudú kryté v nasledujúcich prípadoch, bez ohľadu na stav záruky:
 - a. Produkty zakúpené prostredníctvom kanálov iných ako naše vlastné.
 - b. Produkty, ktoré boli demontované alebo modifikované zákazníkom.
 - c. Spotrebný materiál a príslušenstvo priložené k produktu.
5. Ak bude produkt opravený v rámci záruky, náklady na dopravu uhradí Neakasa, ale náklady na obalový materiál nebudú zahrnuté.
6. Ak produkt nie je krytý zárukou, zákazník bude zodpovedný za náklady na dopravu a opravu v prípade vrátenia produktu na opravu.
7. Záručná doba pre vymenené produkty bude založená na pôvodnom dátume nákupu.
8. Služby opravy alebo výmeny môžu byť dostupné iba v niektorých krajinách alebo regiónoch.
9. V prípade otázok alebo opráv nás prosím kontaktujte na adrese support@neakasa.com.
10. Tieto podmienky záruky podliehajú interpretácii spoločnosti Neakasa a môžu byť aktualizované v dobrom momente. Všetky opravy a nároky budú posudzované v súlade s najnovšími podmienkami záruky.

Zákaznícky servis

Ak máte ďalšie otázky alebo pripomienky k produktu, kontaktujte nás prostredníctvom support@neakasa.com alebo našej Facebook stránky [@neakasa.tech](https://www.facebook.com/neakasa.tech).

Výrobca: Genhigh Tech Co, Limited

Adresa: #B2408, Budova 9, Obvod 2, Shenzhen Bay ECO-Technologický park, #3609 Baishi Road, Vysokotechnologická zóna Komunita, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen, 518000, Čína

Ochrana životného prostredia



Použitý elektronický prístroj označený v súlade s smernicou Európskej únie nesmie byť umiestňovaný spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha selektívnemu zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správneho odstránenia predchádzate potenciálnym negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a zdravie ľudí. Systém zberu použitých prístrojov je v súlade s miestne platnými predpismi ochrany životného prostredia týkajúcimi sa odstraňovania odpadu. Podrobné informácie o tom môžete získať na mestskom úrade, v čistiacom podniku alebo v obchode, kde bol produkt zakúpený.



Produkt spĺňa požiadavky smerníc tzv. Nového prístupu Európskej únie (EÚ), týkajúcich sa otázok bezpečnosti používania, ochrany zdravia a ochrany životného prostredia, ktoré určujú riziká, ktoré by mali byť identifikované a odstránené.

Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na obsluhu, vytvoreného výrobcom.

Podrobné informácie o podmienkach záruky distribútora / výrobcu sú dostupné na webovej stránke <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt je potrebné pravidelne udržiavať (čistiť) na vlastné náklady alebo prostredníctvom špecializovaných servisných miest. V prípade nedostatku informácií o potrebných údržbových alebo servisných akciách v návode na použitie je potrebné pravidelne, minimálne raz za týždeň, hodnotiť odchýlku fyzického stavu produktu od fyzicky nového produktu. V prípade zistenia alebo potvrdenia akejkoľvek odchýlky je potrebné okamžite podniknúť údržbové (čistenie) alebo servisné kroky. Nedostatočná údržba (čistenie) a reakcia v momente zistenia odchýlky môže viesť k trvalému poškodeniu produktu. Záruka nezodpovedá za škody spôsobené zanedbaním.

Importér: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poľsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl