


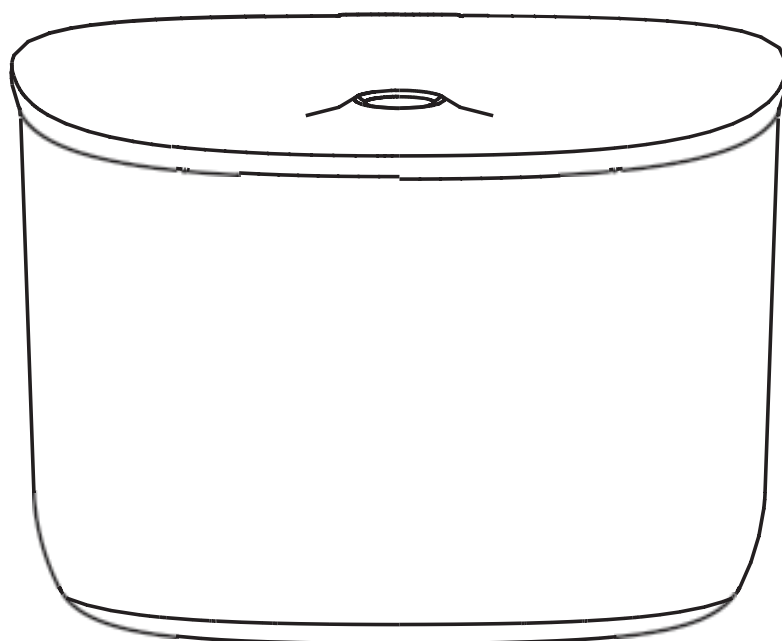

Fresco Ez

Uživatelská příručka

宠物饮水机Ez

使用说明书

Model / 型号: WF006

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod.

Příručku si uschovejte na bezpečném místě pro budoucí použití.

使用产品前请仔细阅读本使用说明书并妥善保管

01/ Uvnitř krabice



Fontána*1



Základna*1
Manuální*1




Filtr*1



Pěna*1



02/ Seznamte se se svou chytrou fontánou

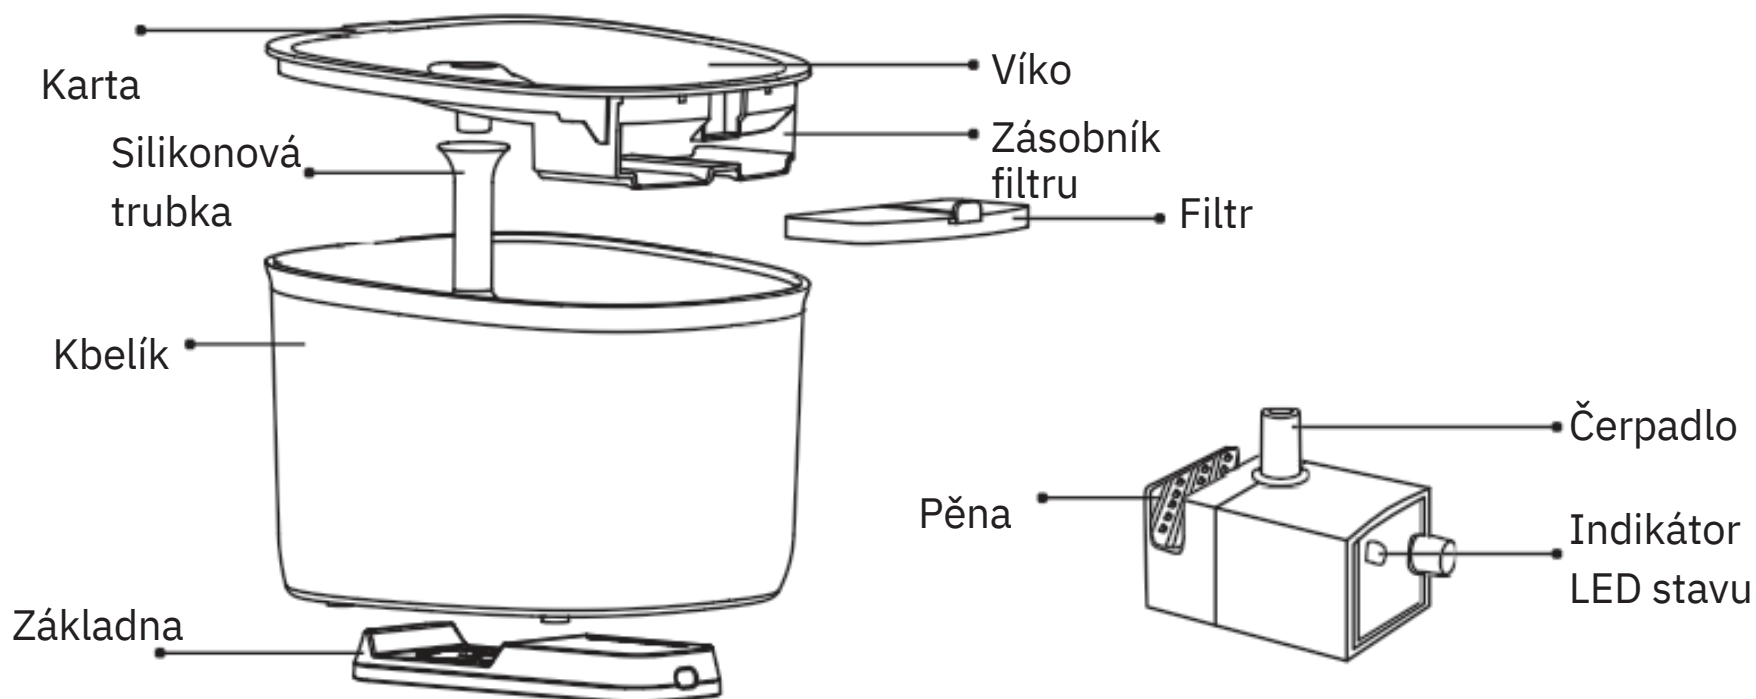

03/ Provoz



① Úklid

Víko kbelíku a filtrační zásobník jsou omyvatelné.

Před použitím povrch kbelíku otřete nebo osušte.

*Podložku neumývejte.

*Filtr propláchněte a namočte na 5 minut do čisté vody.

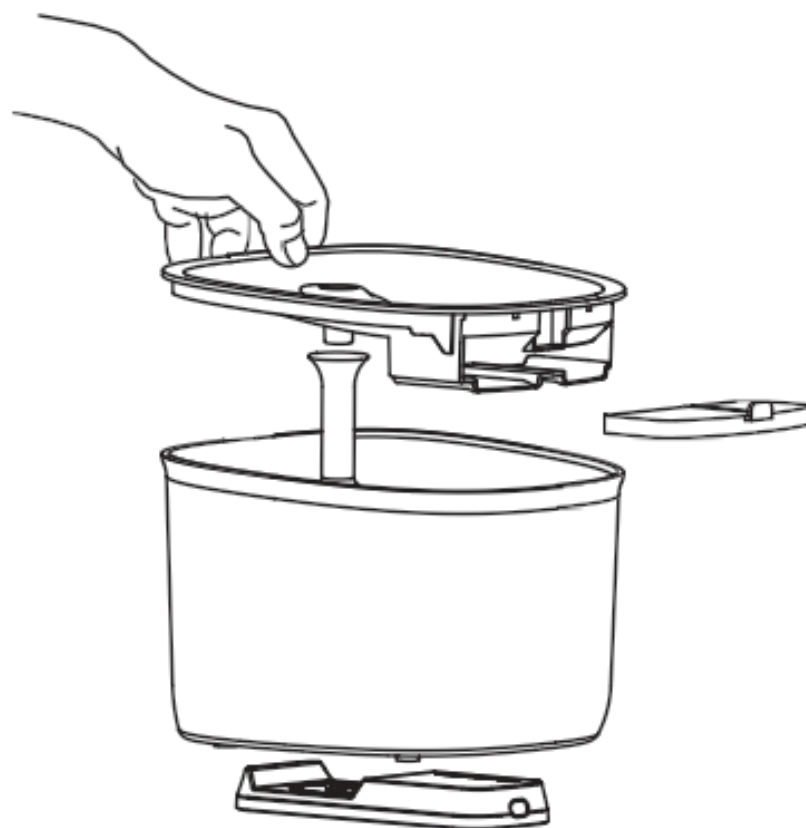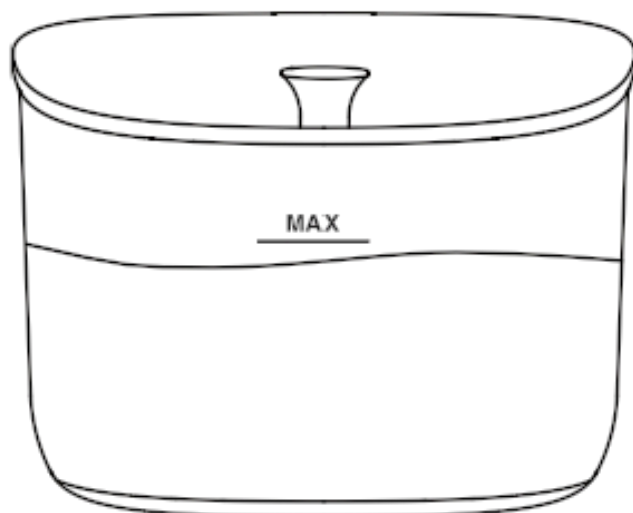


② Plnění

Při nalévání dbejte na to, aby voda nepřesáhla čáru maximální hladiny.

③ Sestavte


Sestavte filtrační miskou, filtr a víko podle obrázku a vložte je do kbelíku.

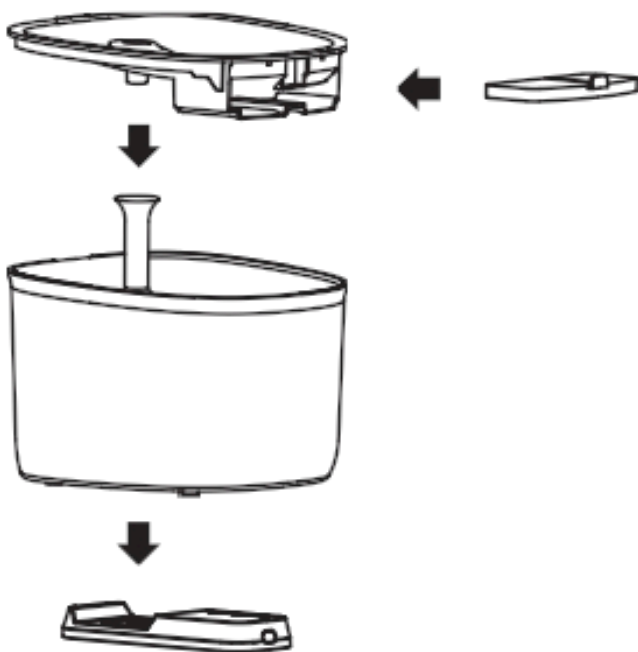

④ Zapnutí napájení



Připojte kabel k napájecímu adaptéru a poté jej zapojte do zásuvky.

*Adaptér (USB 5V 1A) není součástí balení; najděte si prosím náhradní.

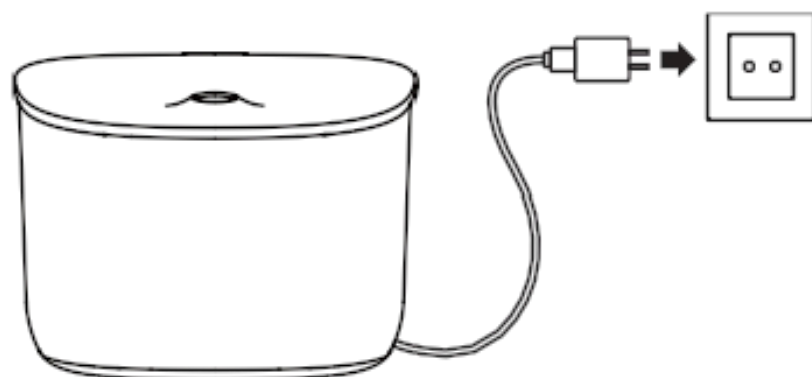

⑤ Příslušenství nahrazující

Doporučuje se vyměnit filtr a pěnu každých 30 dní.

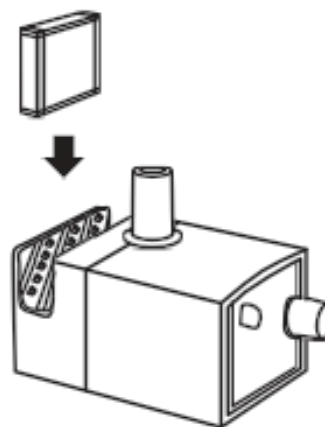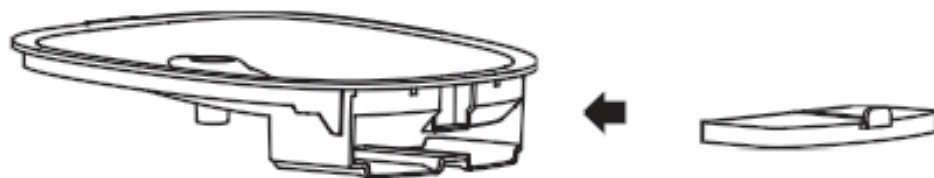

04/ Vysvětlení indikátoru stavu

Indikátor stavu LED	Význam
Bliká červeně	Nízká hladina vody
Stálá červená	Žádná voda
Stálá bílá	Dostatek vody

05/ Specifikace

Popis: Rozměr:	Vstupní napětí: 5V 1A
195*192*140mm	Kapacita: 2,0L
Materiál: Hmotnost	Záruka: 1 rok
	: 20,46 oz(580g)

06/ Bezpečnostní opatření

1. Výrobek používejte ve vnitřním prostředí;
2. Umístěte výrobek na rovnou plochu, aby nedošlo k jeho převrácení, vysypání a nesprávnému provozu.
3. Při čištění celého stroje nebo výměně vody odpojte napájení.
4. Základnu čistěte suchým hadříkem a nenamáčejte ji.
5. Napájecí kabel dobře zacloněte nebo uspořádejte, aby jej zvíře nemohlo pokousat.
6. Pokud fontána nefunguje, nefunguje upozornění na nízký stav vody. Pokud je ve výchozím nastavení voda a fontána funguje, upozorní na zjištění nízkého stavu vody.
7. Tato fontána je vhodná pro kočky nebo malé a středně velké psy;

07/ Záruční podmínky

Pokud se výrobek v záruční době porouchá bez zavinění uživatele, bude opraven na náklady společnosti Petoneer. Opravy vyplývající z následujících podmínek nejsou zahrnuty do záručních podmínek.

- 1) Škody způsobené úmyslným jednáním.
- 2) Selhání v důsledku nedodržení pokynů (QIG) Návodu k rychlé instalaci pro použití a údržbu výrobku.

3) Porucha způsobená přirozeným opotřebením, mimo jiné včetně poškrábání, koroze, oxidace a koroze.

4) Porucha způsobená opravou, úpravou nebo čištěním u třetí strany neautorizované společností Petoneer nebo vlastním přičiněním uživatele.

(V zájmu poskytování lepších produktů provádíme pravidelná vylepšení produktů. Všechny obrázky uvedené v návodu jsou pouze ilustrační. Skutečný výrobek se může lišit z důvodu vylepšení výrobku.)

Výrobce : SkyRC Technology Co. Ltd.

Adresa: Floor 4,5,8, Building 4, Meitai Industrial Park, Guanguang Road, Guanlan, Longhua District, Shenzhen, Čína, 518110.

Poznámka FCC

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Poznámka: Příjemce grantu neodpovídá za žádné změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu. takové úpravy by mohly vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací.

Neexistuje však žádná záruka, že se rušení v konkrétní instalaci nevyskytne. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrování nebo přemístění přijímací antény.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Zapojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným radiotelevizním technikem.

Prohlášení FCC o vystavení záření

Zařízení splňuje limity FCC pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí.

Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm mezi radiátorem a vaším tělem.

Podmínky prostředí

Provozní teplota: (0 °C až 40 °C) (pouze v interiéru).

Společnost SkyRC Technology Co., Ltd. prohlašuje, že toto zařízení Fresco Ez (WF006) je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice o rádiových zařízeních (2014/53/EU).

Ekologická likvidace

Můžete pomoci chránit životní prostředí!

Nezapomeňte respektovat místní předpisy: nefunkční elektrické zařízení zlikvidujte v příslušném středisku pro likvidaci odpadu.



08/ Přečtěte si všechny pokyny

Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

1. Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte rukojeti.
2. V zájmu ochrany před úrazem elektrickým proudem neponořujte kabel, zástrčku do vody nebo jiné kapaliny.
3. Při používání jakéhokoli spotřebiče dětmi nebo v jejich blízkosti je nutný přísný dohled.
4. Pokud přístroj nepoužíváte a před čištěním jej odpojte ze zásuvky. Před nasazením nebo sejmutím dílů a před čištěním spotřebiče nechte vychladnout.
5. Nepoužívejte žádný spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, pokud by došlo k poruše spotřebiče nebo pokud by byl jakkoli poškozen. Vraťte spotřebič do nejbližšího autorizovaného servisu k přezkoumání, opravě nebo seřízení.
6. Výrobce spotřebiče nedoporučuje používat příslušenství, protože může způsobit zranění.
7. Nepoužívejte ve venkovním prostředí.
8. Nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo pultu a nedotýkejte se horkých povrchů.
9. Nepokládejte je na horké plynové nebo elektrické hořáky, do jejich blízkosti ani do vyhřívané trouby.
10. Vždy nejprve připojte zástrčku ke spotřebiči a teprve potom zapojte kabel do zásuvky.
11. Nepoužívejte spotřebič k jinému než určenému účelu.
12. **VAROVÁNÍ:** Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je v provozu.