

Automatická fontána d pro zvířata

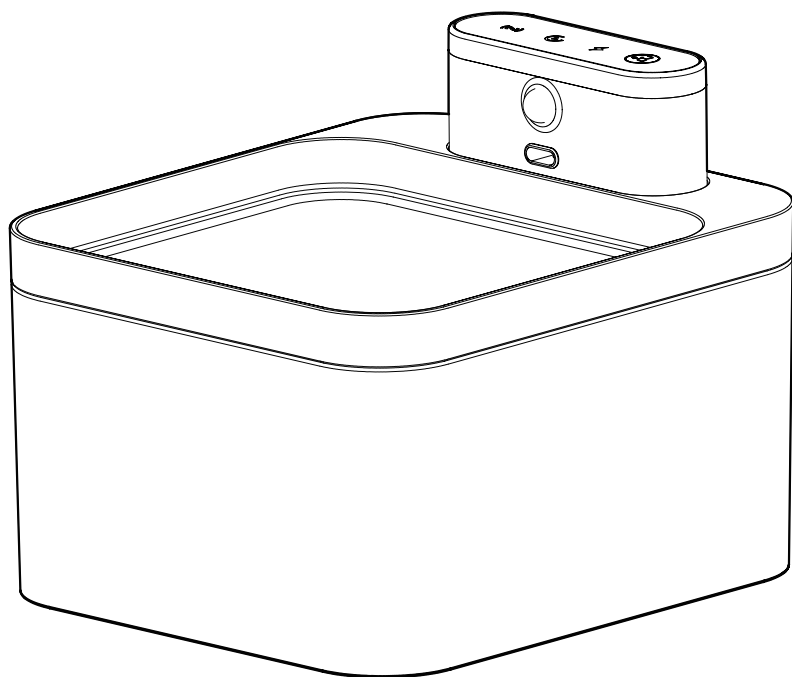

Návod k obsluze

● Pokyny k bezpečnosti


1. Nedodržení níže uvedených pravidel může způsobit nesprávnou funkci produktu nebo jiné nežádoucí škody.
2. Je nutné přísně dodržovat pokyny pro instalaci a používání produktu.
3. Produkt je třeba používat v závislosti na aktuální situaci zvířete.
4. Produkt je třeba uchovávat na chladném, suchém místě, daleko od zdrojů ohně.
5. Tento produkt funguje na nízkém napětí, ale kousání kabelů zvířaty může způsobit únik elektrického proudu. Prosíme, používejte ho v souladu s příslušnými pokyny.
6. Je třeba používat napájecí adaptér DC5V-1A, který splňuje národní a regionální normy, jinak může být produkt nesprávně použit nebo představovat bezpečnostní riziko.
7. Produkt je třeba skladovat v horizontální poloze a nesmí být převrácen, protože to může způsobit nesprávnou funkci produktu nebo vylití vody.
8. Nemyjte ani nenamáčejte akumulátor během provozu a také neotevírejte vodotěsnou zátku typu C při utírání a čištění.
9. Produkt se nesmí mýt v myčce na nádobí.
10. Pokud nebude produkt delší dobu používán nebo bude přemístěn, je třeba odpojit napájecí kabel.
11. Pokud zařízení používají děti, je nutné zajistit, aby ho používaly pod dohledem dospělé osoby.
12. Před delší cestou je třeba zkontrolovat zbývající množství vody a stav baterií v zásobníku vody.
13. Opravy je třeba provádět pod dohledem profesionálů, aby se předešlo různým zraněním. V případě jakýchkoli problémů s používáním produktu je nutné neprodleně kontaktovat zákaznický servis.

● Seznam příslušenství


Po otevření balení je třeba zkontrolovat, zda balení obsahuje všechny níže uvedené prvky.




1. Pěnový filtr




2. Filtr

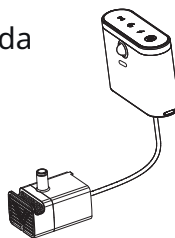


3. Vodní pumpa a akumulátor

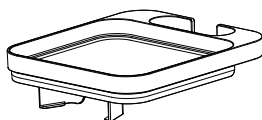

4. Miska na pitnou vodu

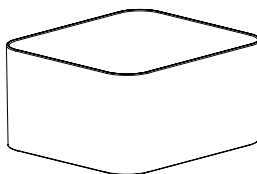


5. Nádrž na vodu

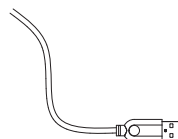

6. USB kabel pro nabíjení

● Vzhled produktu

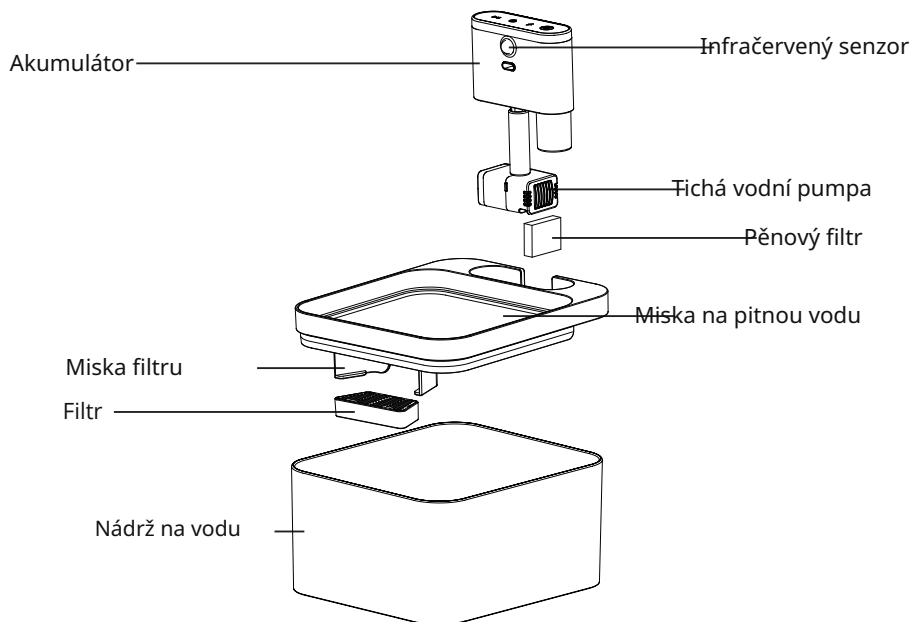

● Popis světelného indikátoru

Napájení stejnosměrným proudem

- Když je akumulátor plně nabitý, indikátor svítí bíle.
- Během nabíjení indikátor bliká bíle.
- Když je zařízení vypnuto a akumulátor je plně nabitý, všechny indikátory jsou zhasnuté.
- Když je zařízení vypnuto a akumulátor se nabíjí, indikátor svítí červeně a zhasne po úplném nabití.

Napájení akumulátorem

- Po úplném nabití zůstává indukční režim a další bílé indikátory zapnuté.
- Když je úroveň nabití akumulátoru nízká, bílý indikátor v indukčním režimu zůstává zapnutý a červený indikátor v napájecím režimu bliká.
- Vypněte, a všechny indikátory zhasnou.

Synchronizační režim

V synchronizačním režimu


Čerpadlo vody pracuje každých 10 minut

Čas odtoku vody - 30 sekund

Režim napájení

V režimu napájení

Nepřetržitý odtok vody

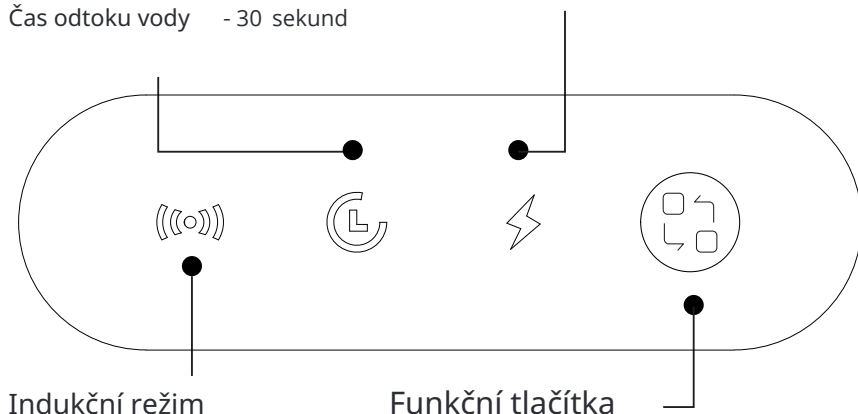

Indukční režim

V indukčním režimu

Čas odtoku vody - 30 sekund

Funkční tlačítka

Dlouhé stisknutí po dobu 2 sekund pro
zapnutí/vypnutí

Výchozí indukční režim po spuštění

Krátké stisknutí funkčního tlačítka přepíná

mezi indukčním režimem a synchronizačním režimem.


Režim napájení bude aktivován pouze tehdy,
když je zapnuto napájení typu C

● Pokyny k použití


Aby bylo možné začít používat zařízení, je nutné provést následující kroky:

1. Před montáží je třeba namočit filtrační prvek v čisté vodě o teplotě 5-50°C po dobu přibližně 5 minut.

★ Voda nasáklá ve filtračním prvku je bezbarvá nebo žlutá, což je normální, ale neměla by být konzumována.

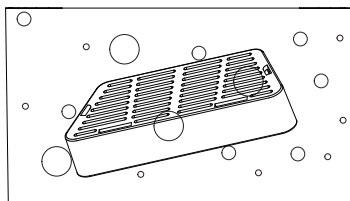


★ Není dovoleno namáčet akumulátor.

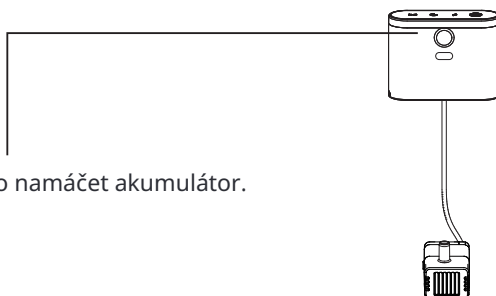


2. Propláchněte misku na pitnou vodu a nádrž na vodu čistou vodou.

★ Přísně se zakazuje vkládat tento produkt a jeho komponenty do myčky nádobí k čištění.

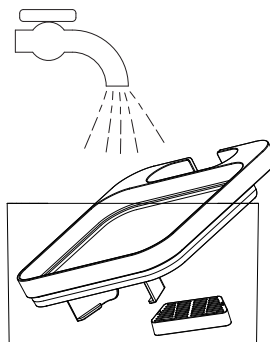


3. Nalijte čistou a hygienickou vodu do nádrže na vodu. Objem vody musí spadat do stanoveného rozsahu (1-3 l).


★ Požadovaná teplota vody:
5~50°C

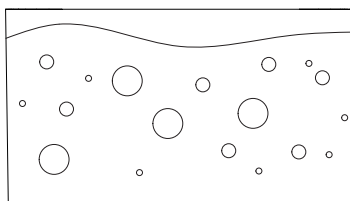


4. Umístěte filtrační prvek do drážky misky na distribuci vody.

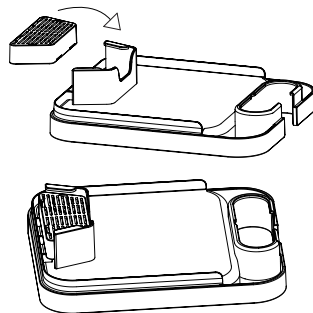


5. Umístěte misku na pitnou vodu do nádrže na vodu.

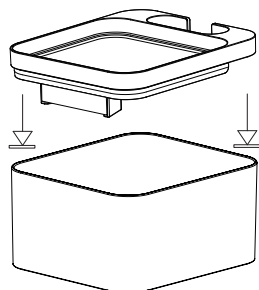

6. Umístěte akumulátor do nádrže na pitnou vodu.

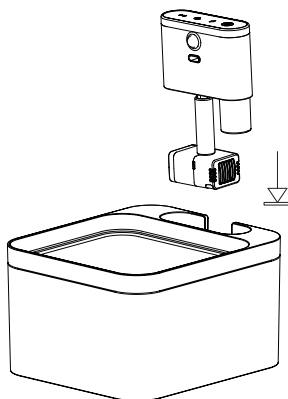


7. Umístěte namontovanou nádrž na vodu na stabilní podložku, zapněte ji a nádrž začne fungovat.

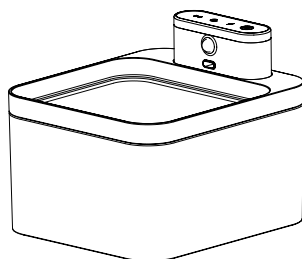


● Jak doplnit vodu

Plnění nádrže vodou přímo z přenosného nádoby při každodenním používání, bez nutnosti rozmontování a opětovného plnění.

Vyjměte prvek misky zmontovaného zařízení na dávkování vody ze zásobníku na vodu (jak je znázorněno na obrázku).

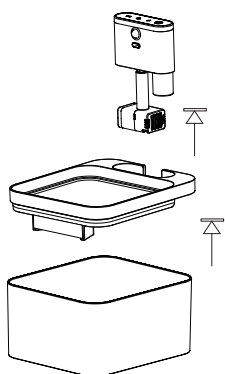


Aniž byste posouvali zařízení, uchopte zásobník a doplňte čistou vodu až po maximální úroveň vody (jak je znázorněno na obrázku).

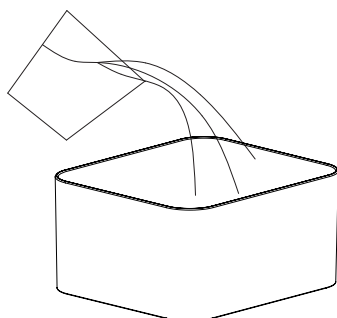

● Jak připojit k napájení

1. Nasadte horní kryt nainstalovaného akumulátoru a zapněte přepínač, abyste ho mohli používat.


2. Pokud je akumulátor vybitý, připojte USB nabíjecí kabel k nabíjecímu portu na horním krytu a zapněte napájecí adaptér do nabíjecí zásuvky.

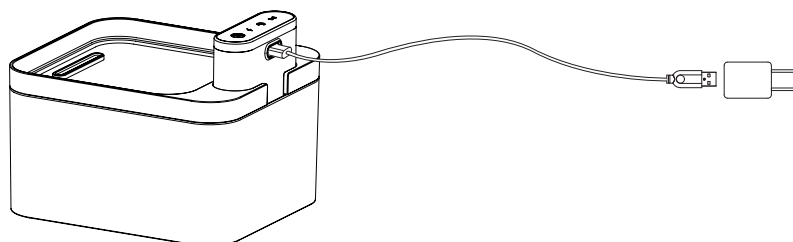

● Údržba vodní pumpy

Aby byla zajištěna normální činnost vodního čerpadla a udržela se jeho životnost, je třeba ho pravidelně čistit.


1. Sundejte kryt čerpadla.




2. Sundejte kryt rotoru.



3. Vyjměte rotor.



4. Vyčistěte kartáčem vnitřek vodního čerpadla a rotor.



● Přepínání pracovního režimu

Napájení typu C

-Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund pro zapnutí napájení a přepnutí do režimu napájení. Režim napájení: Kontrolka režimu napájení je vždy bílá (první kontrolka blízko tlačítka je kontrolka režimu napájení) a přechází do stavu nepřetržitého výstupu vody.

-Krátké stisknutí přepíná režimy po zapnutí: režim napájení - režim měření času - indukční režim.

-Režim měření času: Ukazatel časovače svítí vždy bíle, funguje po dobu 30 sekund, zastaví se na 10 minut a funguje cyklicky.

-Indukční režim: Indikační světlo je vždy zapnuto a indukce začíná fungovat, když se v blízkosti nacházejí lidé nebo zvířata.

Doba trvání je 30 sekund a indukce není znovu aktivována během doby provozu. (140 ° 2 metry)

Napájení akumulátorem

-Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund, abyste zařízení zapnuli a přešli do indukčního režimu. Indukční režim: Indikační světlo je bílé a vždy zapnuto, a indukce začíná fungovat, když se v blízkosti nacházejí lidé nebo zvířata. Doba trvání je 30 sekund a indukce není znovu aktivována během doby provozu. (140 ° 2 metry)

-Krátké stisknutí přepíná režim při zapnutí napájení: režim indukce - režim měření času, cyklus.

-Režim měření času: Ukazatel časovače svítí vždy bíle, funguje po dobu 30 sekund, zastaví se na 10 minut, cykly.

-Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 2 sekund, abyste zařízení vypnuli.

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se používání výrobku naleznete v uživatelské příručce. Před použitím si přečtěte její obsah a dodržujte pokyny v ní obsažené.

Před použitím si přečtěte také následující informace:

Upozornění pro použití

Nebezpečí poškození výrobku:

- Používejte fontánu pouze k určenému účelu, jak je popsáno v návodu k obsluze.
- Pravidelně kontrolujte stav přístroje, včetně přírodních vedení, čerpadel a krytu. V případě viditelného poškození přerušte používání a kontaktujte servisní oddělení.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je vystaven působení vody na nevhodných místech (např. elektrické přípojky), pokud není označen jako plně vodotěsný.

Nebezpečí pro zvířata:

- Ujistěte se, že je fontána vhodná pro velikost a potřeby vašeho zvířete, včetně toho, zda nabízí dostatečnou kapacitu nádržky na vodu.
- Pravidelně čistěte zařízení a měňte filtry podle doporučení výrobce, abyste zajistili, že vaše zvíře bude mít přístup k čerstvé a čisté vodě.
- Vyvarujte se umístění jednotky na těžko přístupném místě nebo v nevhodných podmínkách, které by mohly zvířeti způsobit potíže při používání.

Nebezpečí pro děti:

- Fontány, zejména ty s elektrickými součástmi, nejsou hračky. Uchovávejte je mimo dosah dětí.
- Nedovolte dětem obsluhovat zařízení bez dozoru dospělé osoby, zejména při plnění vodou nebo výměně filtrů.

Rizika spojená s elektronickými součástmi:

- Pravidelně kontrolujte stav napájecích kabelů a čerpadel. V případě poškození přestaňte přístroj používat.
- Elektrické části nepoškoďte do vody, pokud výrobce výslovně neuvedl, že jsou vodotěsné.
- U spotřebičů napájených bateriemi používejte pouze doporučené baterie a vyměňujte je v souladu s návodem k obsluze.

Informace o správném používání

Doporučení pro použití:

- Před prvním použitím si přečtěte návod k použití a ujistěte se, že jsou všechny součásti přístroje, jako jsou čerpadla, filtry a konektory, správně nainstalovány.
- Pravidelně kontrolujte hladinu vody ve fontáně, abyste zajistili správný provoz a pohodlí vašeho zvířete.
- Pokud je jednotka vybavena snímačem hladiny vody, ujistěte se, že správně funguje. Pokud takový systém není k dispozici, vyhněte se úplnému vyprázdnění nádrže.
- Umístěte jednotku na místo, které je pro zvíře snadno přístupné, na stabilní a rovný povrch.

Údržba a skladování:

- Pravidelně čistěte jednotku podle pokynů výrobce za použití jemných čisticích prostředků a měkkých materiálů. Nepoužívejte drsné chemikálie ani nástroje, které by mohly jednotku poškodit.
- V pravidelných intervalech měňte filtry podle doporučení výrobce, aby byl zajištěn efektivní provoz jednotky.
- Pokud jednotku delší dobu nepoužíváte, skladujte ji na suchém a čistém místě, mimo dosah vlhkosti.

Bezpečnost baterie: V případě, že je přístroj vybaven baterií, je nutné ji vyjmout:

- V bateriových zařízeních používejte pouze baterie doporučené výrobcem.
- Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí.
- Nebudete-li přístroj delší dobu používat, vyjměte baterie, aby nedošlo k jejich vytečení.

Další bezpečnostní opatření

Přizpůsobení vašemu domácímu zvířeti:

- Pokud zaznamenáte známky stresu, postupně zvíře na fontánku nebo napáječku zvykejte.
- Dbejte na to, aby zařízení fungovalo tak, aby zvířeti nezpůsobovalo stres, např. aby nevytvářelo nadměrný hluk.

Poškození a servis:

- Opravy elektronického zařízení by měly být prováděny pouze autorizovanými servisními středisky.
- Zařízení sami neupravujte, protože to může ovlivnit jeho bezpečnost a funkčnost.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnice nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.



Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vydaného výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržívat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Dovozce: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Výrobce:
Nanchang YueLing Technology Co.,
Ltd.
Fenghe Central Avenue Cuilin
Building
330038 Nanchang, Čína
rojecoservice@126.com

Odpovědný subjekt v EU:
Enbaoixin Germany Maternal and
Infant
Supplies GmBH
Laubenhof 23
45326 Essen, Německo
jasvigor2020@hmail.com

Pro akumulátory LI-ION

Spotřebič je vybaven LI ION (lithium-iontovým) akumulátorem, který v důsledku své finanční a chemické struktury časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu přístroje v laboratorních podmínkách, kdy existují optimální provozní podmínky pro přístroj a samotný akumulátor je nový a plně nabitý. Provozní doba se může ve skutečnosti lišit od doby deklarované v nabídkce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii na méně než 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Pro baterie LIPO

Zařízení je vybaveno baterií LI PO (lithium-polymer), která vzhledem ke své finální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy existují optimální provozní podmínky pro zařízení a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba se může ve skutečnosti lišit od doby deklarované v nabídkce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii pod 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň jejího nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Bezpečnostní opatření

Před nabíjením zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté.

Během používání a nabíjení nenechávejte zařízení bez dozoru.

Zajistěte, abyste v případě nouze mohli zařízení rychle odpojit od zdroje napájení. napájení v případě nouze.

Nikdy nevystavujte zařízení vysokým teplotám.

Zařízení nabíjejte na suchém a dobře větraném místě mimo dosah okolí.

Udržujte minimální vzdálenost 1 m od ostatních předmětů.

Během nabíjení zařízení nikdy nezakrývejte.

Nikdy nepoužívejte napájecí adaptéry, nabíjecí stanice, kabely atd. bez doporučení a schválení výrobce. Doporučení a schválení výrobce.

Dbejte na svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které se obtížně uhasit, vyvzte se hasicím listem.

Údaje o baterii:

Kategorie: Přenosná baterie

Typ: Přenosné lithiové baterie (jiné než knoflíkové baterie)

Čistá hmotnost: 0,045 kg

Kapacita: 2600 mAh

Překročení přípustného obsahu kadmia (0,002 %) nebo olova (0,004 %): ne

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.