


PETLIBRO®

Dávkovač krmiva s kamerou Petlibro
Granary s dvojitou miskou, 5L


Návod k použití

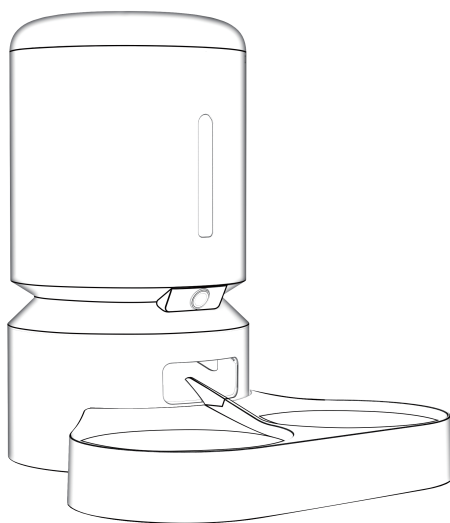

Bezpečnostní pokyny


- Podavač používejte pouze na suchém místě.
 - Podavač umístěte na rovný a stabilní povrch.
 - Veškeré obalové materiály likvidujte vhodným způsobem.
- Některé části mohou být zabaleny v plastových sáčkích, které mohou způsobit udušení.
- Uchovávejte je mimo dosah dětí a domácích zvířat.
-
- Nepoužívejte podavač u domácích zvířat, která nedosáhnou na misku s krmivem nebo mají fyzické postižení.
 - Základnu nesmí být ponořena do vody, protože by to mohlo způsobit poškození elektronických součástí.
 - Podavač nesmí být používán venku. Je nutné často kontrolovat jeho funkčnost, aby bylo zajištěno správné fungování.
 - Krmítko nesmí být demontováno jiným způsobem než je popsáno v tomto návodu k použití.
 - Je nutné používat výhradně příslušenství doporučené nebo prodávané výrobcem. Použití příslušenství, které není doporučeno nebo prodáváno výrobcem, může způsobit nebezpečné podmínky používání.
 - Krmítko nesmí být modifikováno.
 - Po instalaci je nutné krmítko zkontrolovat. Nepřipojujte k napájení, pokud je na napájecím kabelu nebo zástrčce voda.
 - Aby se zabránilo zakopnutí, musí být napájecí kabel vždy umístěn mimo místa, kde procházejí lidé.
 - Nepokládejte ani neskladujte podavač na místech vystavených povětrnostním vlivům nebo při teplotách pod 0 °C (32 °F).
 - Nepoužívejte podavač bez předchozího naplnění krmivem pro zvířata.
 - Vypněte podavač, pokud není používán.
 - Zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenou fyzickou, smyslovou nebo duševní schopností nebo osoby bez zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o správném používání zařízení a rozumí souvisejícím rizikům. Děti by si s přístrojem neměly hrát. Čištění a údržbu přístroje nesmí provádět děti bez dozoru.
-
- Přístroj smí být používán pouze s napájecím zdrojem dodaným s přístrojem.
-
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn za speciální kabel dostupný u výrobce nebo v servisu.
 - Podavač je určen výhradně pro suché krmivo. Nesmí být používán pro mokré krmivo, doplňky stravy pro domácí zvířata ani léky.

Obsah balení

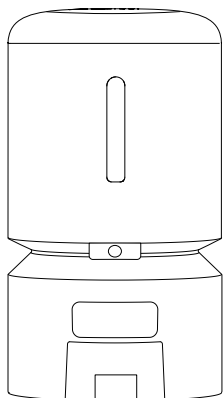

Dávkovač

X1




Rozdělovač

X1



Návod k použití

X1

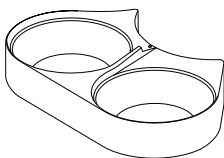


Dvojitá miska s
úchopem

X1



Zkrácený návod

X1



Napájecí zdroj

X1





Sáček s pohlcovačem vlhkosti

X1

Popis produktu

1. Víko
2. Těsnicí páska
3. Nádrž na krmivo
4. Průhledné okénko
5. Podstavec nádrže
6. Snímač proti ucpání
7. Kamera
8. Infračervené světlo
9. Ovládací panel
10. Displejový panel
11. Výstup krmiva
12. Podstavec podavače
13. Dávkoваč krmiva
14. Misky z nerezové oceli

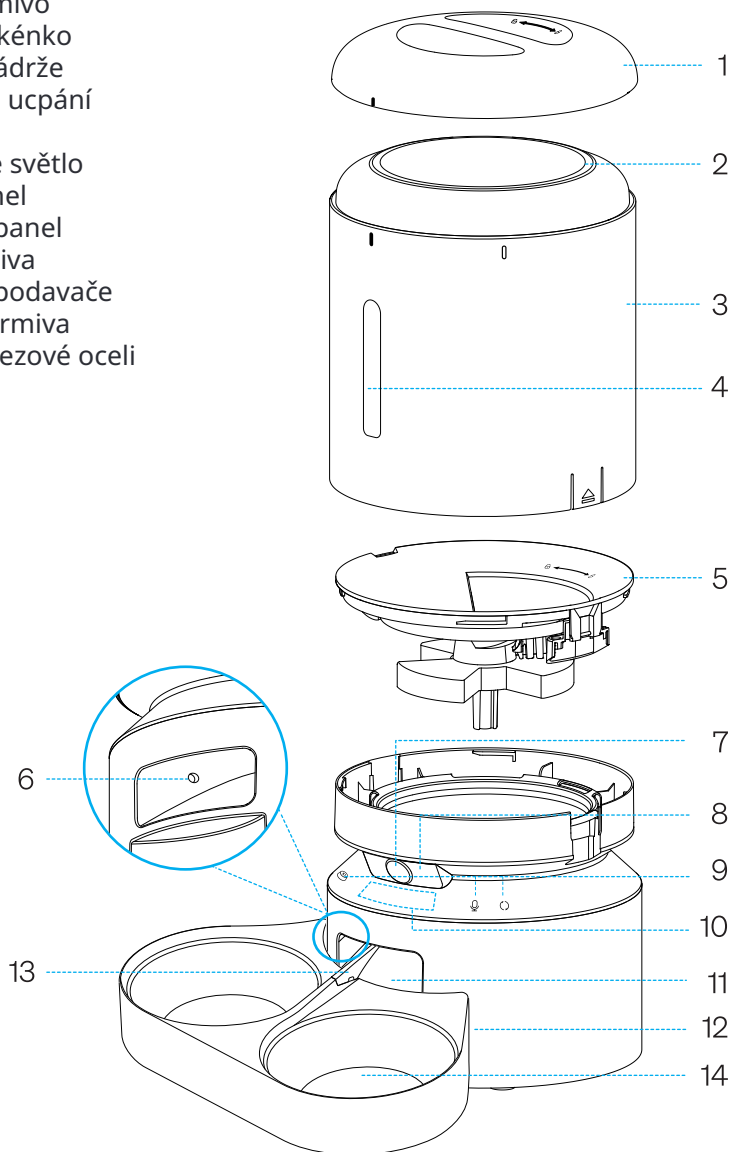


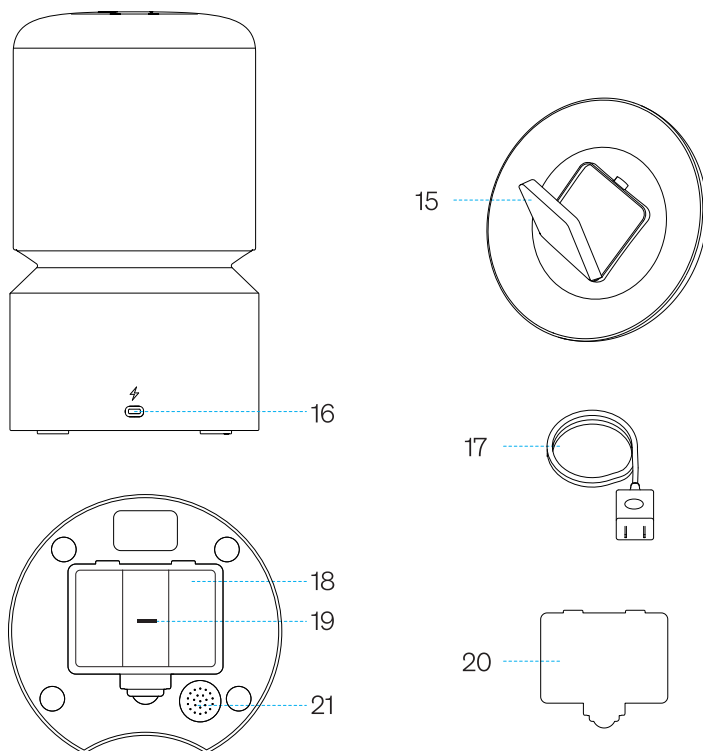

- 15. Nádoaba s pohlcovačem vlhkosti
- 16. Napájecí konektor
- 17. Napájecí zdroj
- 18. Komora na baterie
- 19. Slot pro microSD kartu
- 20. Kryt komory
- 21. Reprodukter

Tlačítka a indikátory – přehled

Tlačítka – přehled

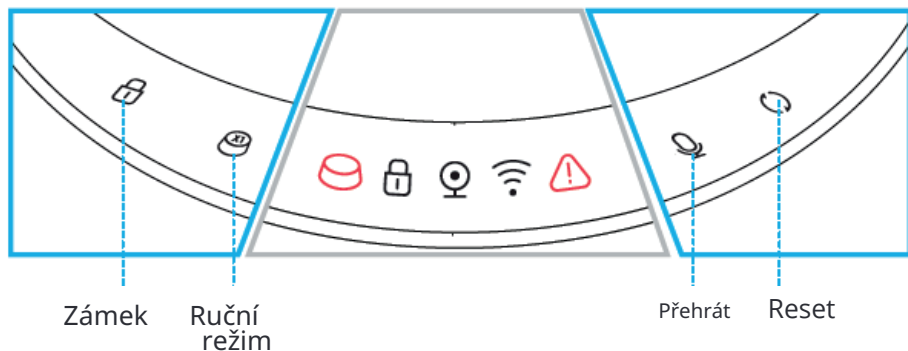

Stiskněte a podržte po dobu pěti sekund pro odemknutí tlačítek, zařízení vydá zvukový signál. V zamčeném stavu funguje pouze toto tlačítko.



V odemčeném stavu stiskněte jednou pro podání jedné porce krmiva.




V odemčeném stavu stiskněte jednou pro přehrání nahrávky krmení



V odemčeném stavu stiskněte a podržte, dokud zařízení nevydá zvukový signál a indikátor Wi-Fi nezačne blikat.

Přehled indikátorů

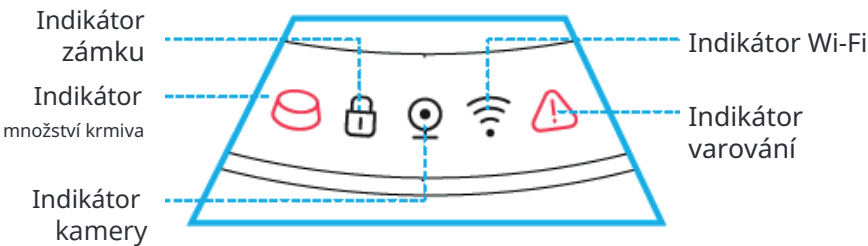

Stav indikátorů


Typ indikátoru	Stav indikátoru	Stav zařízení
Indikátor úrovně krmiva	Zapnuto	Svíí červeně, když je hladina krmiva nízká.
	Vypnuto	V nádrži je dostatečné množství krmiva.
Indikátor zámku	Zapnuto	Tlačítka jsou zablokována.
	Upozornění: Ovládací tlačítka se automaticky zablokují po 30 sekundách nečinnosti.	
Indikátor kamery	Zapnuto	Svíí, když je kamera v aplikaci používána.
	Vypnuto	Kamera není používána.
Indikátor Wi-Fi	Bliká jednou za 1 s	Podavač je připraven k připojení k Wi-Fi síti.
	Bliká 2× za 1 s	Podavač se připojuje k Wi-Fi síti.
	Bliká 3× za 1 s	Podavač aktualizuje software.
	Zapnuto	Připojeno k Wi-Fi síti.
	Vypnuto	Funkce Wi-Fi je vypnuta.
Indikátor varování	Zapnuto	Zablokované krmivo, slabá baterie nebo motor nefunguje.
	Vypnuto	Vše funguje správně.

Konfigurace podavače

První kroky

Instalace


1. Otočte kryt doleva a vyjměte napájecí zdroj a návod k použití uvnitř.

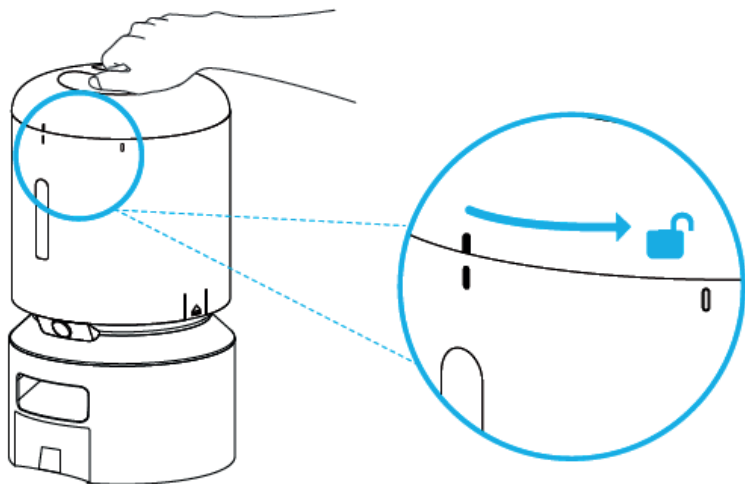

2. Vložte microSD kartu (není součástí balení).



Chcete-li zapnout funkci nahrávání videa, nejprve vložte microSD kartu a poté aktivujte nahrávání v aplikaci: stiskněte  v pravém horním rohu > Zařízení Kamera > Nastavení videa.

- 1) Otevřete přihrádku na baterie; slot pro microSD kartu se nachází uprostřed přihrádky na baterie.

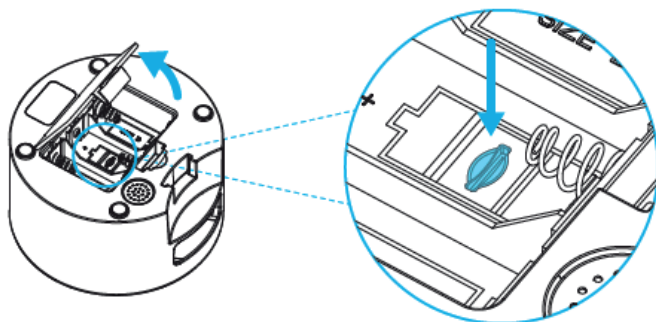

2) Vložte kartu microSD podle směru zobrazeného na ilustraci. Zasuňte ji, dokud nezapadne na své místo.


Při vkládání karty microSD nepoužívejte nadměrnou sílu.

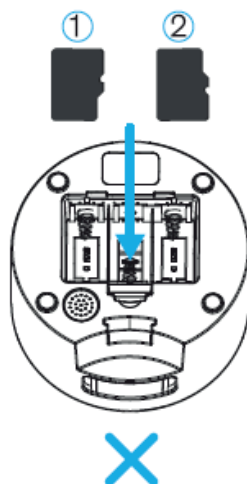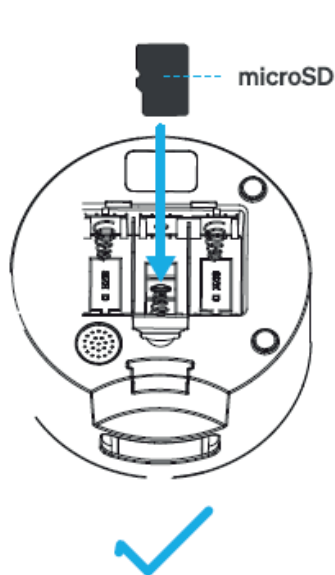

Upozornění: Kartu microSD je nutné vložit správně. Nedodržení tohoto doporučení může způsobit nesprávnou funkci zařízení.

Poznámky:

1. Tento produkt podporuje standardní karty microSD (například Samsung a SanDisk) s kapacitou 16–256 GB a rychlostí třídy 10 nebo vyšší.
2. Před prvním použitím naformátujte kartu microSD v aplikaci Petlibro v sekci Nastavení.
3. Pro vyjmutí karty microSD ji jemně zatlačte, dokud se neuvolní.
4. Z důvodu ochrany soukromí lze soubory videí na kartě microSD přehrávat pouze v sekci Přehrávání v aplikaci Petlibro. Karta microSD není čitelná počítačem ani telefonem.
5. Karty microSD s rychlostí zápisu/čtení vyšší než V30 nejsou podporovány.

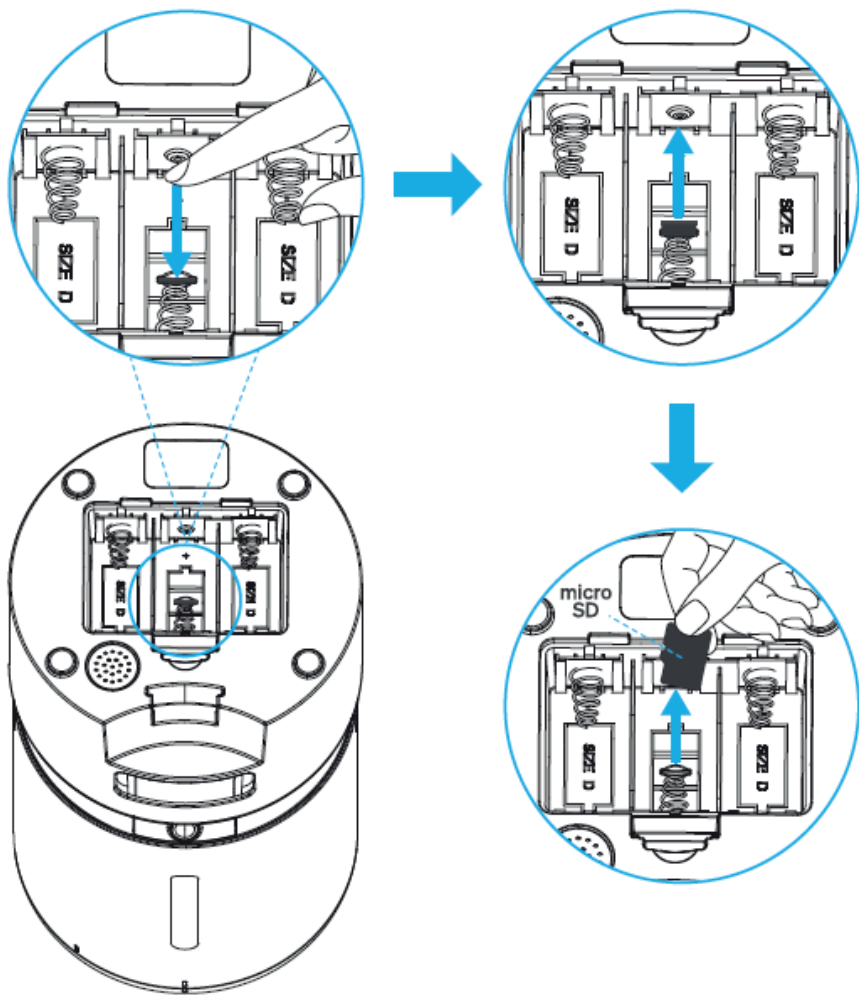


3. Připojte k napájecímu zdroji.

- 1) Připojte napájecí zdroj 5 V do elektrické zásuvky a USB kabel do USB portu na zadní straně podavače.
- 2) Kontrolky se automaticky rozsvítí a signalizují zapnutí podavače.
- 3) Otevřete přihrádku na baterie ve spodní části podavače. V případě výpadku napájení vložte tři alkalické baterie typu D (nejsou součástí balení). Ujistěte se, že baterie jsou vloženy podle označení pólů v komoře.

Poznámky:


- Baterie nejsou součástí balení.
- Aby nedošlo k náhlému výpadku napájení, který by mohl ovlivnit krmení zvířete, nesmí být baterie používány jako jediný zdroj napájení. Baterie mohou sloužit pouze jako nouzové napájení.
- Aby se zabránilo úniku baterií, vyjměte je, pokud zařízení nebude delší dobu používáno.
- Pokud je krmítko napájeno pouze z baterií, funkce WiFi, kamera, tlačítko nahrávání a tlačítko resetování budou vypnuty za účelem prodloužení výdrže, avšak jídelní plány budou prováděny správně.

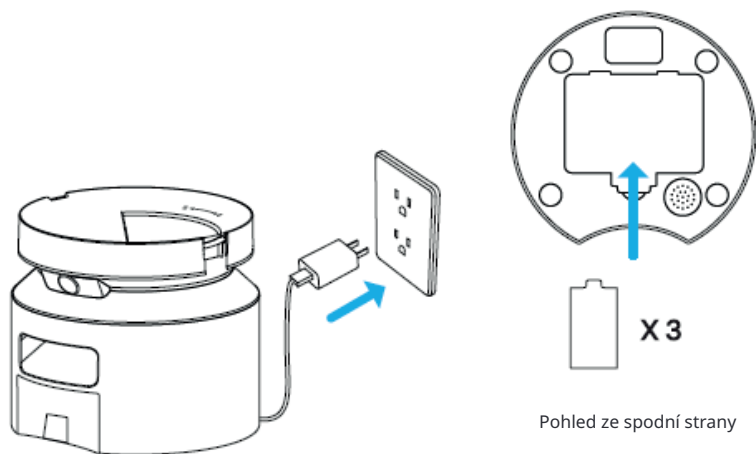

4. Umístěte sáček s vysoušedlem do vnitřní krabičky pod víkem.

Poznámky:


- Doporučuje se vyměnit sáček s vysoušedlem každých 15 dní, aby se zabránilo vzniku plísní.
- Před čištěním víka vyjměte sáček s vysoušedlem.

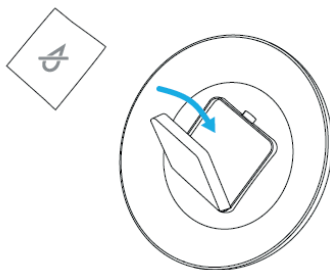

5. Přidejte suché krmivo do zásobníku na krmivo.

Poznámky:


- Aby se zabránilo nerovnoměrnému dávkování krmiva, přidejte do podavače dostatečné množství krmiva. Ujistěte se, že je na první pohled vidět, kolik krmiva zbývá.
- Doporučená velikost krmiva: průměr 2–15 mm (0,07–0,5 palce).
- Nepoužívejte konzervované, mokré ani vlhké krmivo.

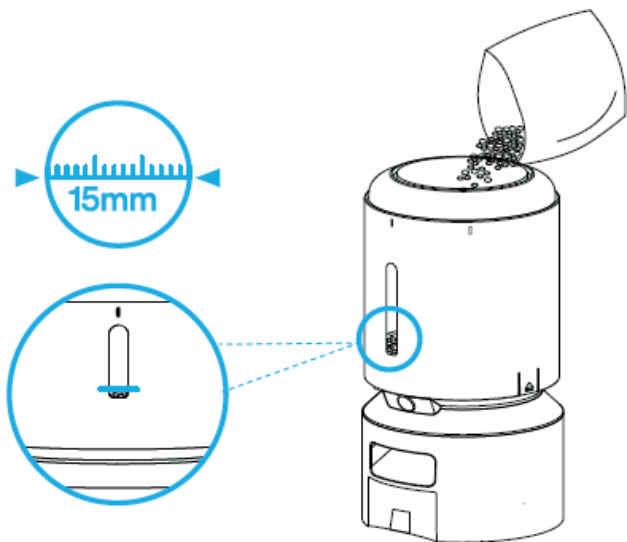


Minimální množství krmiva

6. Nasazujte kryt zpět.


Pro zacvaknutí krytu otočte kryt ve směru hodinových ručiček od pravého označení otáčení k levému označení otáčení (černému), jak je znázorněno na následujícím obrázku.

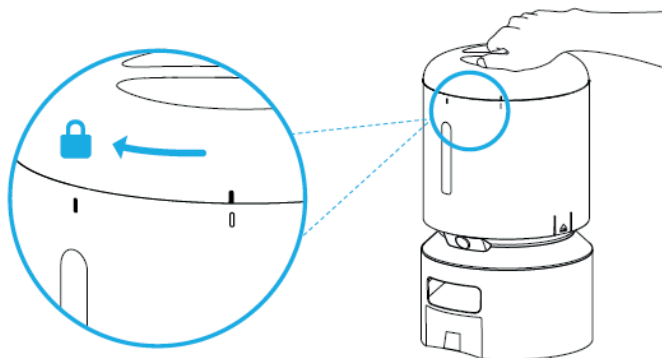


7. Vyjměte a nainstalujte dvojitou misku na krmivo.
Připevněte dvojitou misku na krmivo do výřezu pod základnou podavače.

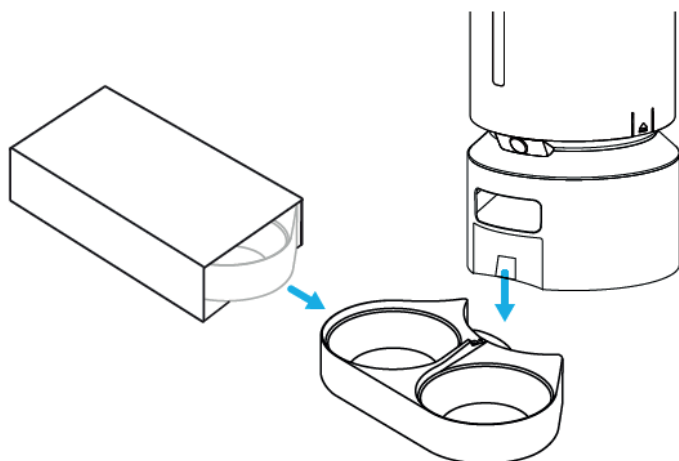


8. Nainstalujte dávkovač krmiva tak, aby byl zarovnan s kruhovým otvorem.

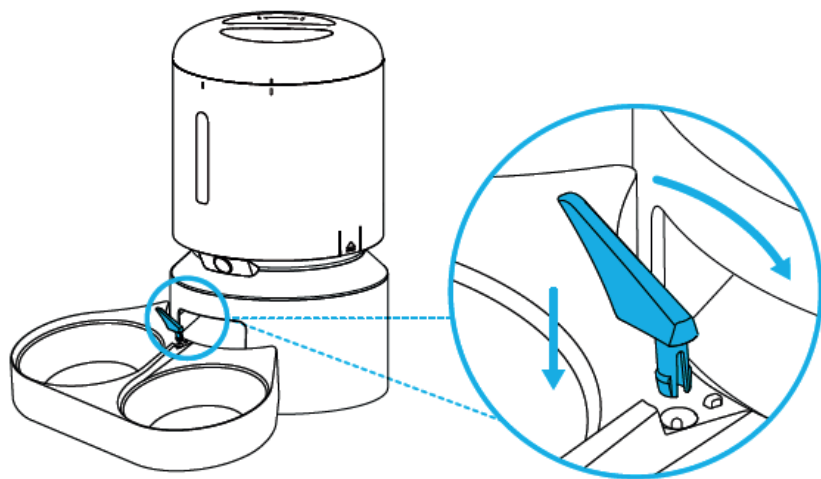

Pro rozdělení stejného množství krmiva do obou misek posuňte dávkovač do středu výstupního otvoru krmiva.

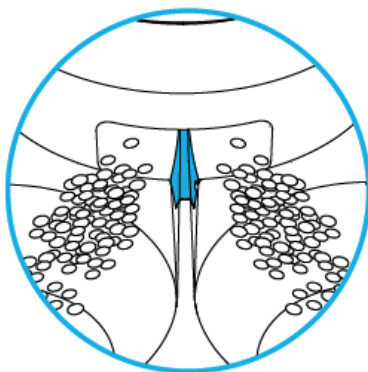


Množství jídla: Levá strana = Pravá strana

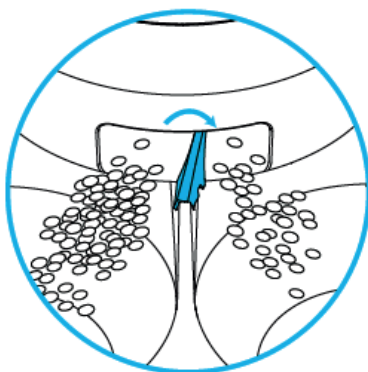

Množství jídla: Levá strana $\neq$ Pravá strana



Upozornění: Pro vyjmutí držáku misky ze základny podavače odsuňte dávkovač krmiva od výstupu krmiva.

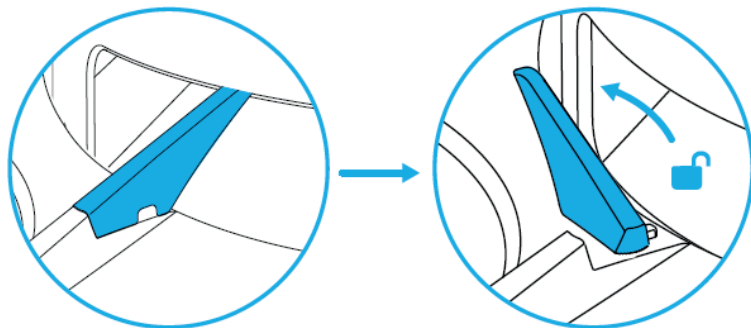

Pokud je v misce krmivo, manipulujte s ní opatrně, aby nedošlo k jeho rozsypaní. Při zvedání podavače držte za základnu, nikoli za jiné části.

Ovládání pomocí aplikace


1. Stáhněte a nainstalujte aplikaci PETLIBRO.




Upozornění: V obchodě s aplikacemi jsou k dispozici dvě podobné aplikace: PETLIBRO a PETLIBRO LITE. Stáhněte aplikaci „PETLIBRO“ (nikoli „PETLIBRO LITE“).

2. Pro dokončení konfigurace vyberte v aplikaci Petlibro jednu ze dvou možností:

Možnost 1

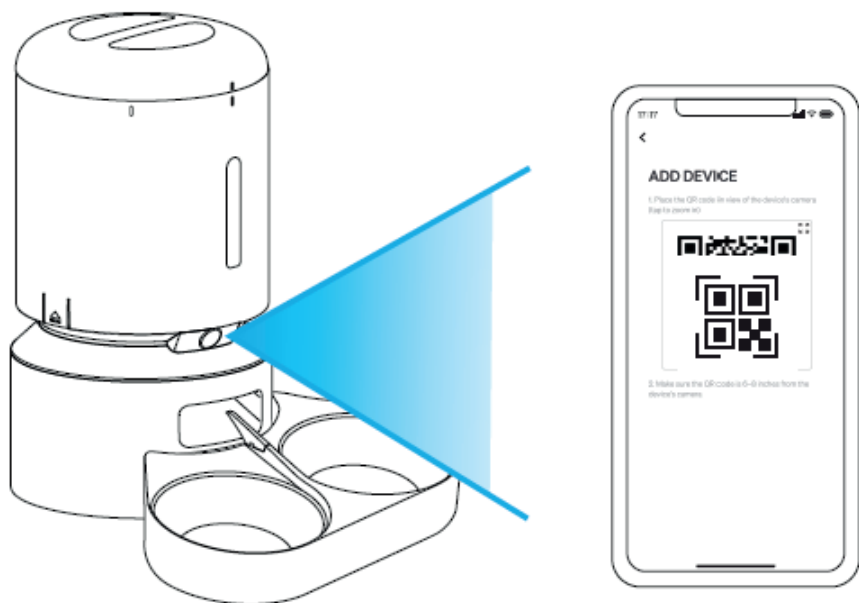

Možnost 2

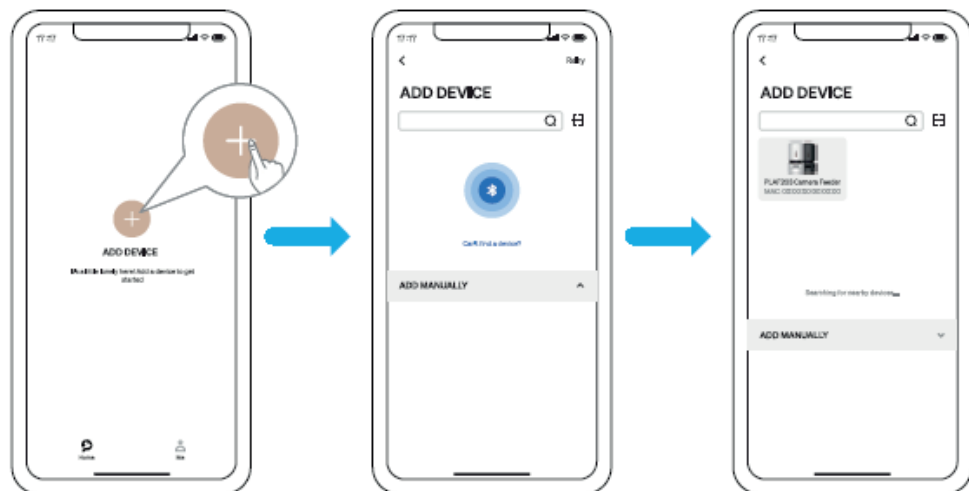


Čištění a údržba

Pro zajištění zdraví zvířat se doporučuje pravidelné čištění podavače.


Části, které lze mýt, jsou: víko, nádrž na krmivo, základna nádrže, nerezová miska a držák misky. Ostatní části čistíte suchým hadříkem.

Čištění víka nádrže, nádrže na krmivo a základny nádrže


Před vyjmutím nádrže na krmivo se ujistěte, že je prázdná, aby nedošlo k rozsypání krmiva.

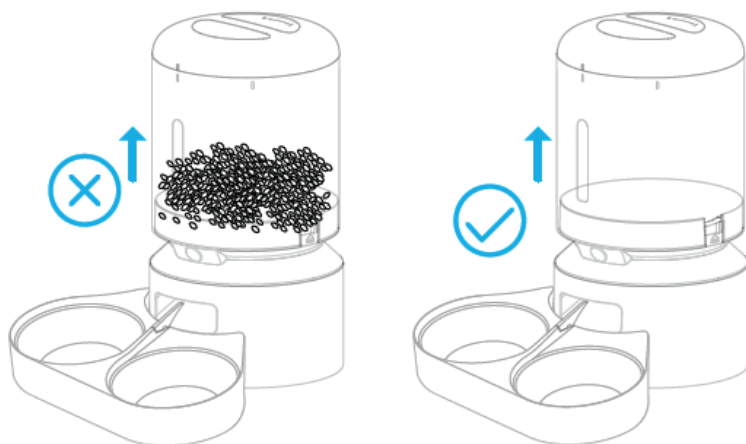


1. Před čištěním odpojte napájení.

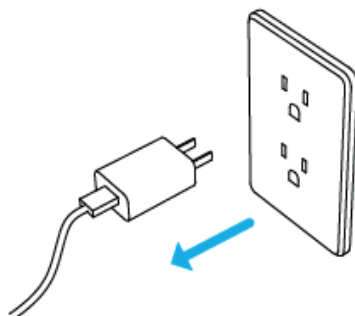


2. Otočte kryt proti směru hodinových ručiček, abyste jej odstranili, a poté vyjměte sáček s absorbérem vlhkosti z vnitřní krabičky pod krytem.

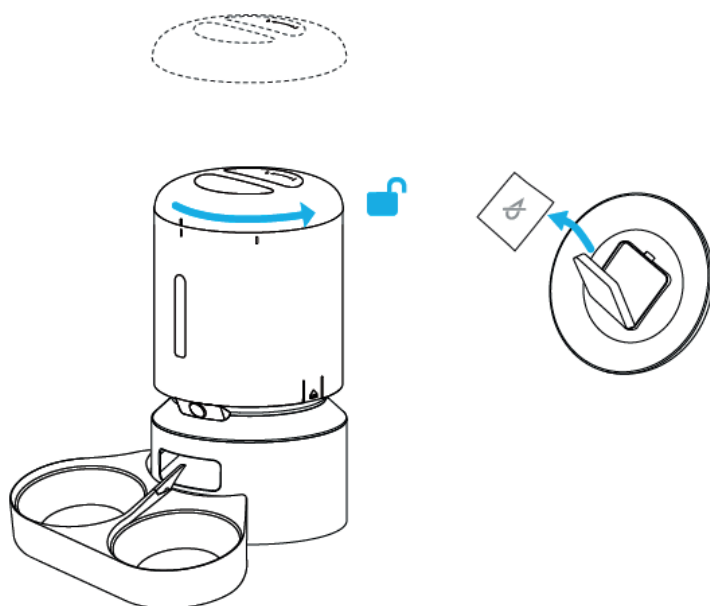


3. Lehce zatáhněte za výřezy na obou stranách směrem ven a poté nahoru, abyste vyjmuli nádrž.

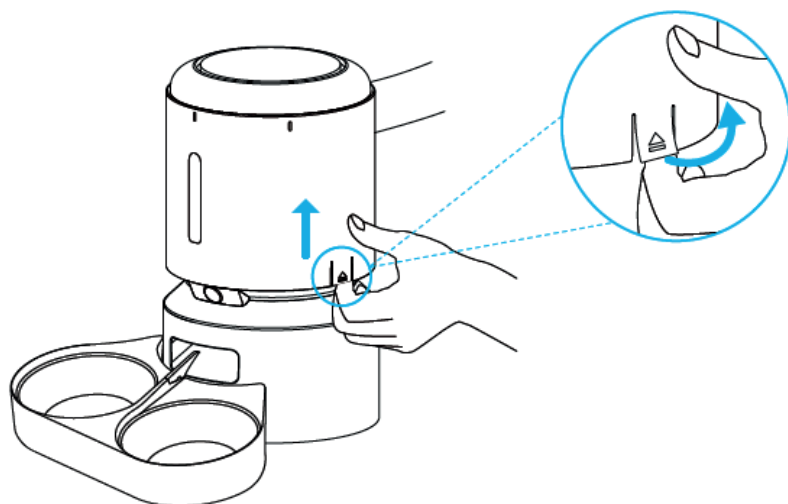


4. Otočte základnu nádrže proti směru hodinových ručiček, abyste ji odstranili.

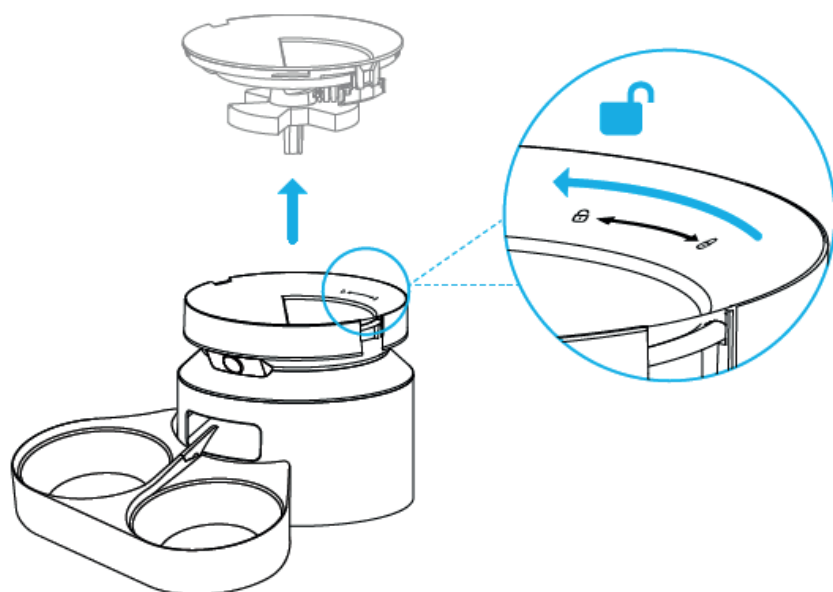


5. Důkladně opláchněte a osušte kryt, nádrž a základnu nádrže.

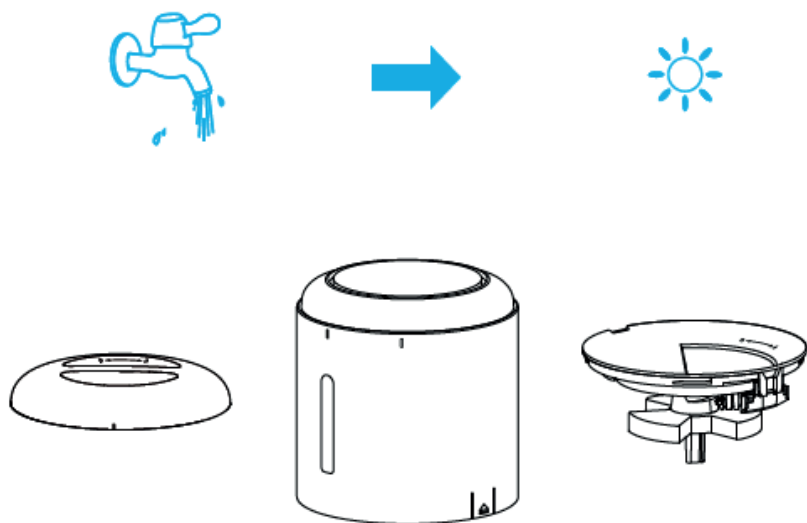

6. Znovu jej nainstalujte na výrobek. Otočte základnu nádrže ve směru hodinových ručiček, dokud nezaskočí na své místo.

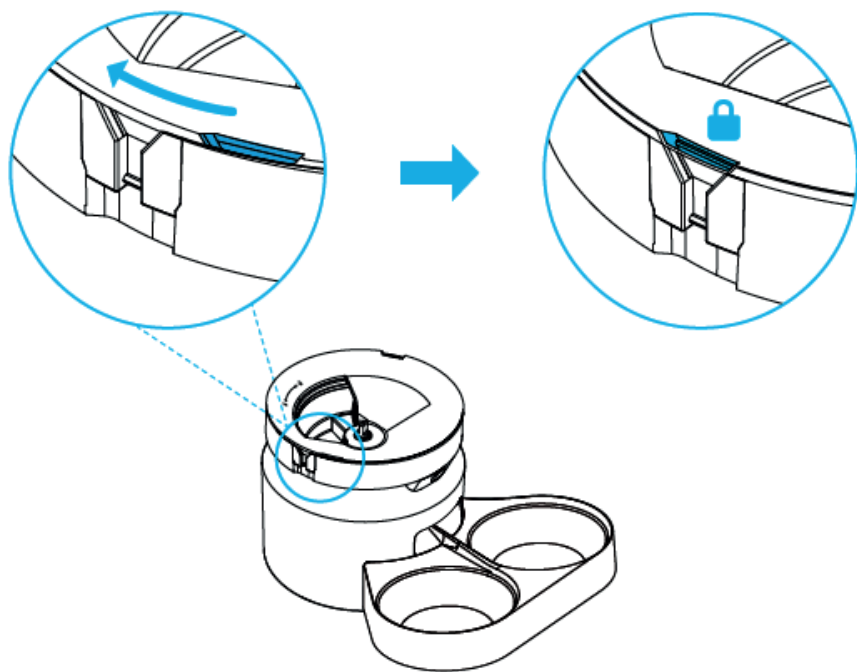


7. Nainstalujte nádrž a kryt.

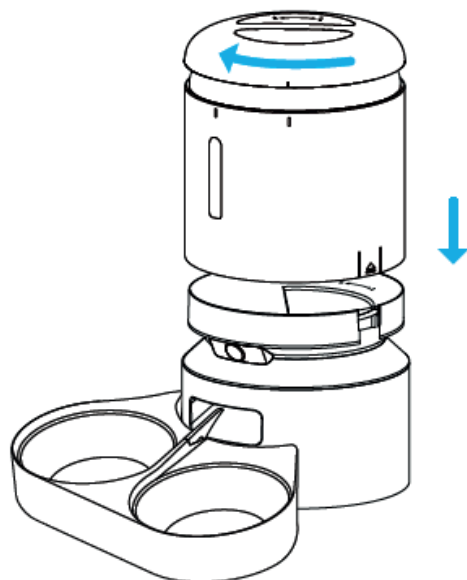


Vyčistěte misky a držák.

1. Vyjměte držák misky ze základny podavače.

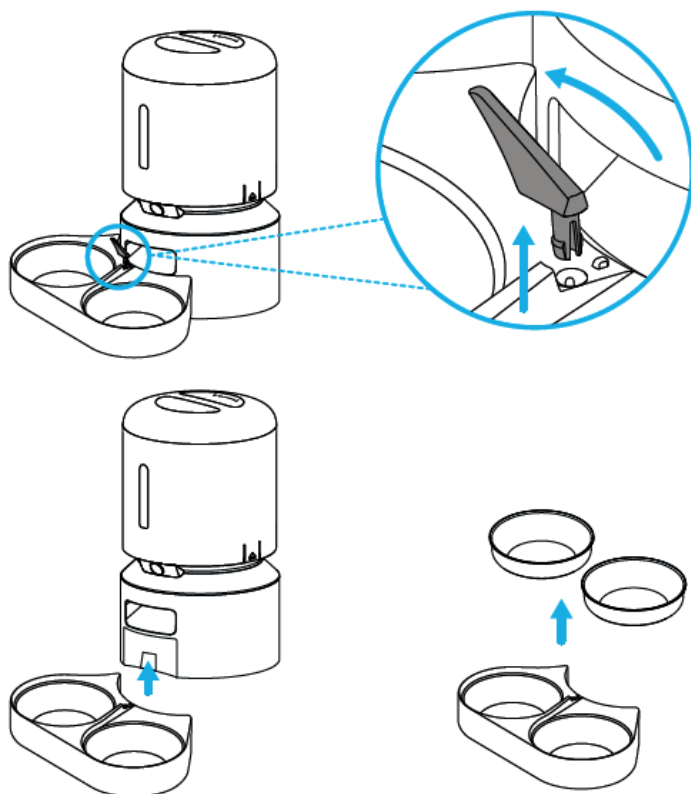

2. Opláchněte nerezové misky a držák, poté je důkladně osušte před opětovnou montáží do zařízení.

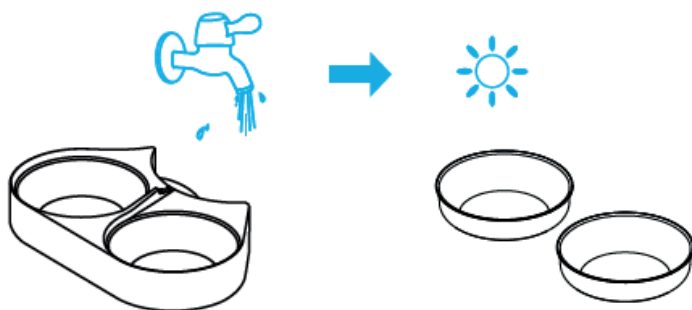

Specifikace

Model: PLAF203

Kapacita: 5 l

Napájení: DC adaptér 5 V; 3 alkalické baterie D (nejsou součástí balení)

Adaptér: vstup: AC 100–240 V 50/60 Hz / výstup: DC 5 V/2 A

Provozní teplota: 9–40 °C / 32–104 °F

Rozměry: 34 × 19 × 19 cm / 13,4 × 7,5 × 7,5 palce

Čistá hmotnost: 1,95 kg / 4,3 lb

Řešení problémů

Nelze připojit podavač k Wi-Fi síti

- 1) Držte podavač a telefon blízko routeru a ujistěte se, že je signál sítě dostatečně silný.
- 2) Restartujte podavač.
- 3) Postupujte podle pokynů v aplikaci nebo instruktážních videí pro přidání podavače. K dispozici je více než jedna metoda přidání.
- 4) Kontaktujte náš tým prodejní podpory.

Připojení Wi-Fi se často přerušuje.

- 1) Umístěte podavač blízko routeru a ujistěte se, že je signál sítě silný. Nejlépe ve vzdálenosti do 6 m (19,7 ft) bez překážek a zdí.
- 2) Ujistěte se, že napájecí kabel je správně připojen.
- 3) Restartujte podavač.

Stiskám tlačítka, ale nefungují.

Stiskněte a podržte tlačítko odemknutí po dobu 5 sekund pro odemknutí tlačítek

.

Krmivo nevychází.

- 1) Ujistěte se, že krmivo v nádrži je suché a jeho průměr je od 2 do 15 mm (0,07–0,6 palce).
- 2) Vyjměte nádrž a podstavec nádrže, zkontrolujte, zda není vnitřní žlábek ucpaný
- 3) Zkontrolujte, zda není senzor zabraňující ucpání u výstupu krmiva znečištěný nebo zablokovaný.
- 4) Zkontrolujte, zda není nízká úroveň napájení, zda je napájecí zdroj připojen a zda nedochází k výpadku napájení, pokud je napájecí zdroj připojen a baterie nejsou instalovány.

Kontrolky nesvítí.

1) Zkontrolujte, zda nedošlo k výpadku napájení.

2) Zkontrolujte, zda není v aplikaci vypnuto podsvícení kontrolky.

Nemohu vyjmout nádobu.

Lehce zatáhněte za výřezy na obou stranách a poté směrem vzhůru, abyste vyjmuli nádobu na krmivo.

Porce nejsou stejné.

První několik porcí se může lišit, ale neznamená to, že je zařízení poškozené. Po přibližně šesti krmeních by měly být porce téměř stejné.

Kamera podavače nemůže přečíst QR kód na telefonu.

1) Ujistěte se, že je podavač připraven k připojení k síti, tj. indikátor Wi-Fi na podavači bliká.

2) Držte telefon ve vzdálenosti přibližně 15–20 cm od kamery podavače. Sundejte miskou na krmivo a v případě potřeby upravte sklon podavače.

Nezobrazuje se živý přenos videa.

1) Přesuňte se do oblasti s lepším signálem Wi-Fi.

2) Pokud je síť slabá, změňte kvalitu videa z HD (vysoké rozlišení) na SD (standardní rozlišení).

Kde jsou uloženy fotografie a videa?

1) Snímky obrazovky a video klipy jsou uloženy v sekci Album aplikace.

2) Videozáznamy jsou uloženy v sekci Přehrávání aplikace.

Barevný živý video přenos se mění na černobílý.

Noční režim je nastaven na Auto, infračervené světlo se automaticky zapne po setmění a živý video přenos se zobrazuje černobíle. Noční vidění se vypíná, když je dostatek okolního světla.

Funkci nočního vidění lze ručně nastavit na Auto, Vždy zapnuto nebo Vždy vypnuto. Stiskněte ikonu Nastavení v pravém horním rohu, vyberte IR noční vidění a proveďte výběr.

Co je funkce detekce pohybu?

Funkci nočního vidění lze ručně nastavit na Auto, Vždy zapnuto nebo Vždy vypnuto. Stiskněte ikonu Nastavení v pravém horním rohu, vyberte IR noční vidění a proveďte výběr.

1. Chcete-li zapnout detekci pohybu, stiskněte ikonu Nastavení v pravém horním rohu, vyberte Nastavení alarmu detekce a poté zvolte Alarm detekce pohybu.

2. Kamera může automaticky nahrávat video po detekci pohybu. Chcete-li tuto funkci aktivovat, stiskněte ikonu Nastavení v pravém horním rohu. Vyberte Nastavení nahrávání, zvolte Režim nahrávání a poté stiskněte Nahrávání událostí.

3. Pro zajištění příjmu oznámení na telefonu nejprve aktivujte oznámení aplikace PETLIBRO.

Co je funkce detekce zvuku?

Po detekci zvuku obdrží telefon oznámení.

Poznámky:

1. Chcete-li aktivovat detekci zvuku, stiskněte ikonu Nastavení v pravém horním rohu. Vyberte Nastavení alarmu detekce a zvolte Alarm detekce zvuku.

2. Pro zajištění příjmu oznámení na telefonu nejprve aktivujte oznámení aplikace PETLIBRO.

ZJEDNODUŠENÉ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

LIBRO TECHNOLOGY CO., LIMITED tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení [Automatický dávkovač krmiva s kamerou Petlibro Granary s dvojitou miskou, 5L] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: <https://files.innpro.pl/petlibro>

Adresa výrobce: Room 616, 6/F, Kam Tim Industrial Building, Connaught Road West, Western District, Hong Kong

Rádiová frekvence: 2400–2483,5 MHz

Maximální výkon rádiové frekvence: ≤ 20 dBm

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace o používání produktu jsou uvedeny v návodu k použití. Před zahájením používání si návod k použití pečlivě přečtěte a dodržujte uvedené pokyny.

Před použitím si rovněž prostudujte následující informace:

Upozornění k používání

Riziko poškození produktu:

- Produkt používejte výhradně v souladu s jeho určením, jak je popsáno v návodu k použití.
- Pravidelně kontrolujte stav dávkovače krmiva nebo misky, zejména mechanických částí, jako jsou víka, držáky, podávací mechanismy a zásobníky na krmivo. V případě viditelných poškození přestaňte zařízení používat a kontaktujte servis.
- Nepřetěžujte nádrže na krmivo nebo vodu – dodržujte doporučené kapacity stanovené výrobcem.

Nebezpečí pro zvířata:

- Ujistěte se, že dávkovač krmiva odpovídá velikosti, věku a nutričním potřebám zvířete.
- Pravidelně kontrolujte kvalitu skladovaného krmiva – ujistěte se, že je čerstvé a uchováváno v suchých podmínkách, aby nedošlo k jeho zkažení.
- Umístěte zařízení na stabilní místo, snadno přístupné pro zvíře, ale mimo oblasti vystavené nadměrnému slunečnímu záření, vlhkosti nebo kontaktu s jinými zvířaty.

Nebezpečí pro děti:

- Dávkovače krmiva nejsou hračky. Uchovávejte je mimo dosah dětí, aby nedošlo k náhodnému poškození zařízení.
- Nedovolte dětem obsluhovat zařízení bez dozoru dospělé osoby, zejména při plnění krmiva nebo údržbě mechanismů.

Riziko spojené s elektronickými součástmi:

- Pravidelně kontrolujte stav napájecích kabelů, baterií a elektronických komponent. V případě poškození přestaňte zařízení používat.
- U modelů napájených elektricky se ujistěte, že je zařízení připojeno ke stabilnímu zdroji napájení.

- Pokud je zařízení napájeno bateriemi, vyměňujte je podle návodu k použití a používejte výhradně baterie doporučené výrobcem.

Informace o správném používání

Doporučení pro používání:

- Před prvním použitím si přečtěte návod k použití a ujistěte se, že všechny části, jako jsou víka, dávkovací mechanismy a zásobníky na krmivo, jsou správně namontovány.
- Pravidelně doplňujte nádrž krmivem v souladu s doporučeními výrobce a vyhýbejte se produktům, které mohou způsobovat ucpávání mechanismů.
- U modelů s automatickými funkcemi se ujistěte, že je správně nastaven harmonogram dávkování krmiva.

Údržba a skladování:

- Produkty skladujte na suchém a čistém místě, mimo dosah vlhkosti a extrémních teplot.
- Pravidelně čistěte dávkovače a misky podle pokynů výrobce, používejte jemné detergenty a měkké materiály.

Nepoužívejte agresivní chemikálie ani nástroje, které by mohly zařízení poškodit.

- Vyměňujte spotřební díly, jako jsou filtry (pokud jsou součástí), podle doporučení výrobce.

Bezpečnost baterií:

- V zařízeních na baterie používejte výhradně baterie doporučené výrobcem.
- Vybité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy na ochranu životního prostředí.
- Pokud zařízení nebude delší dobu používáno, vyjměte baterie, aby nedošlo k jejich úniku.

Další bezpečnostní opatření

Přízpůsobení zvířeti:

- Sledujte reakce zvířete na dávkovač krmiva nebo misku – ujistěte se, že používání zařízení nezpůsobuje stres ani nepohodlí.
- U zvířat s tendencí k přejídání nastavte vhodné porce krmiva nebo časový rozvrh podávání, aby se předešlo zdravotním problémům.

Poškození a servis:

- Veškeré opravy mechanických nebo elektronických zařízení musí být prováděny výhradně v autorizovaných servisních střediscích.
- Neprovádějte vlastní úpravy zařízení, protože by to mohlo ovlivnit jeho bezpečnost a funkčnost.

Prohlášení o shodě

Produkty byly navrženy v souladu s bezpečnostními požadavky stanovenými v Nařízení (EU) 2023/988. Splňují příslušné technické normy, včetně těch týkajících se bezpečnosti používání, elektromagnetické kompatibility a trvanlivosti materiálů.

Ochrana životního prostředí



Použitě elektronické zařízení označené v souladu s evropskou směrnicí nesmí být likvidováno společně s běžným komunálním odpadem. Podléhá selektivnímu sběru a recyklaci na určených sběrných místech. Zajištěním jeho správné likvidace předcházíte možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místně platnými předpisy o ochraně životního prostředí týkajícími se odstraňování odpadu. Podrobné informace o tomto tématu lze získat na městském úřadě, v zařízení pro čištění nebo v obchodě, kde byl produkt zakoupen.



Produkt splňuje požadavky směrnic tzv. Nového přístupu Evropské unie (EU), které se týkají bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí a stanovují rizika, která musí být identifikována a odstraněna.

Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vytvořeného výrobcem.

Produkt je nutné pravidelně udržovat (čistit) vlastními silami nebo prostřednictvím specializovaných servisních středisek na náklady a zodpovědnost uživatele. V případě, že v návodu k použití nejsou uvedeny informace o nutných pravidelných údržbových nebo servisních zásazích, je třeba pravidelně, minimálně jednou týdně, hodnotit odlišnost fyzického stavu produktu od stavu nového produktu. V případě zjištění nebo potvrzení jakékoli odchylky je nutné neprodleně provést údržbu (čištění) nebo servisní zásah. Nedostatečná údržba (čištění) a neadekvátní reakce při zjištění odchylky mohou vést k trvalému poškození produktu. Záruka neručí za škody vzniklé z nedbalosti.

Importér:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybník, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Zástupce v EU:

SUCCESS COURIER SL
Callerio Tormes Num 1, Planta 1, Derecha, Oficina
Fuenlabrada, Madrid, Španělsko
eusuccess@oulook.com

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.