
UBPet

Automatický dávkovač krmiva s funkcí chlazení UBPet F10

Návod k použití

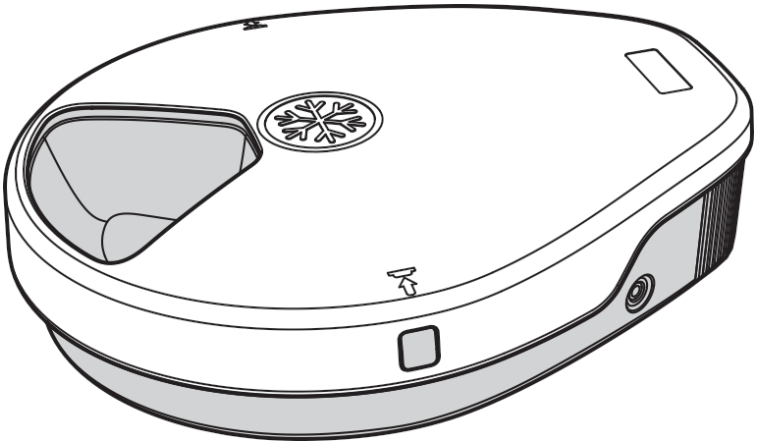


Část 1: Bezpečnostní pokyny


1) Ujistěte se, že zařízení stojí na rovném povrchu, NEPOKLÁDEJTE jej na okraj, na vysoká místa, do rohů ani na místa, kde by se mohly nacházet kočičí chlupy. Zařízení by mělo být umístěno minimálně 10 cm od stěny.
2) NEMAČKEJTE víko dávkovače a nepokládejte na něj těžké předměty, aby nedošlo k problémům s otáčením talíře.
3) Během provozu může docházet k úniku kondenzované vody na podlahu. Během chlazení pravidelně otírejte vodu nebo námrazu ručníkem. NEUMÝVEJTE základnu zařízení! Včas očistěte chlupy kolem ventilátoru!
4) Zařízení je určeno výhradně pro použití v interiéru při teplotě od 0 °C do 35 °C. NEPOUŽÍVEJTE jej venku, zejména ve vlhkém, mokrém, slunném nebo deštivém prostředí. V prostředí s nízkou teplotou, jako je zima, vypněte režim chlazení. V prostředí s vysokou teplotou, jako je léto, zapněte 3stupňový režim chlazení.
5) Abyste předešli nehodám při krmení, NEVĚŠEJTE kočce na krk dlouhé obojky ani přívěsky.
6) Ujistěte se, že je zásuvka zapnutá, a odstraňte překážky z okolí zařízení. K nabíjení zařízení používejte nabíječku dodanou naším výrobcem. Použití jiných nabíječek může způsobit poškození zařízení. Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, odpojte jej od napájení.
7) V případě výpadku napájení systém automaticky uloží údaje o čase krmení a intenzitě chlazení po dobu 30 minut. Po zapnutí zařízení bude opět fungovat správně. Není nutné znovu nastavovat přirozený čas, čas krmení a režim chlazení během těchto 30 minut.
8) NEVYTAHUJTE zásobník s jídlem prudce, abyste zabránili posunutí/poškození převodovky. Pokud se zásobník s jídlem nenachází ve správné poloze kvůli nesprávné obsluze, můžete jej vrátit do normální polohy současným podržením tlačítek [⚙] a [▲].
9) Při otáčení podnosu jej mohou zablokovat zbytky jídla. V takovém případě zařízení automaticky zastaví otáčení. Zbytky, které vypadly z podnosu, je třeba ručně odstranit. Po vyčištění můžete současně stisknout tlačítka [⚙] a [▲], aby se podnos vrátil do své polohy, a automatický kód na obrazovce E01 zmizí po návratu podnosu do jeho polohy.

Část 2: Představení produktu

Hlavní jednotka

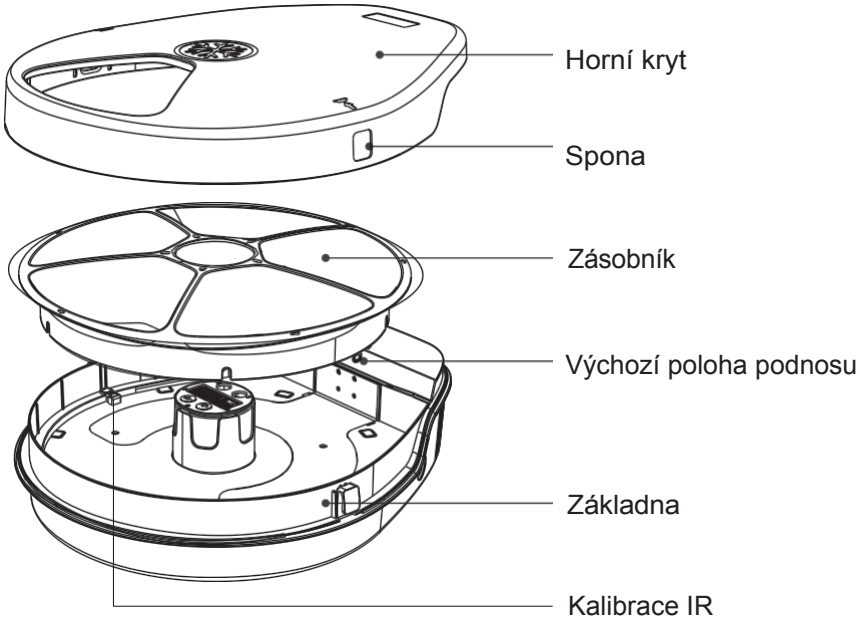


Tlačítka

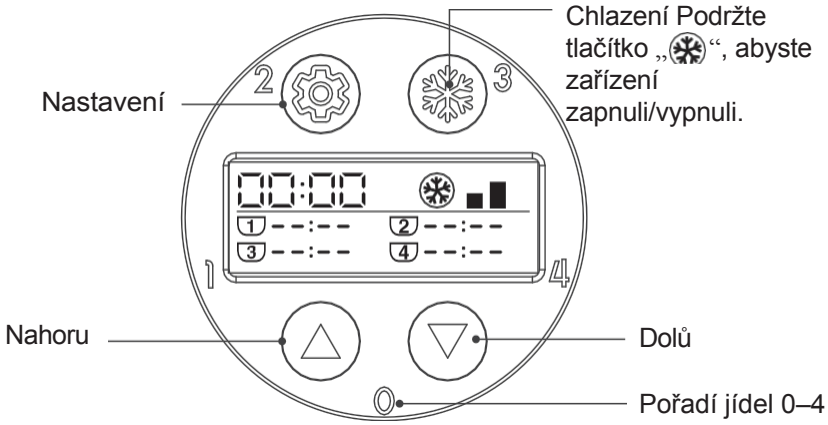


Poznámka:
Čísla od 0 do 4 označují pořadí jídel. Složky jídel lze podle potřeby zařadit do příslušné tabulky jídel.

LCD
displej

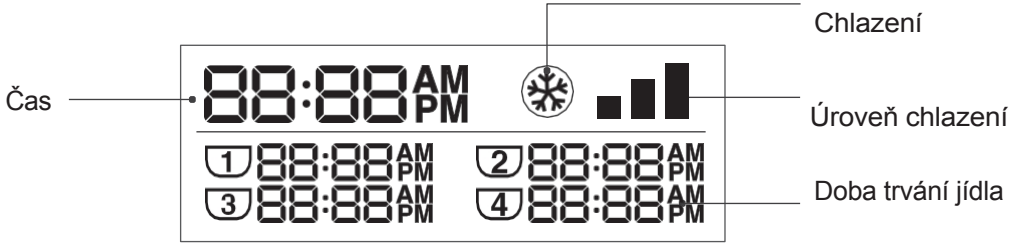

Část 3: Používání přístroje

3.1 Před použitím
1) Položte zařízení na rovnou plochu, rukama stiskněte západky horního víka na obou stranách zařízení a poté horní víko otevřete.
2) Vyjměte adaptér z obalu a připojte jej k napájení.
3) PŘIDRŽTE TLAČÍTKO [❄], ABYSTE PŘÍSTROJ ZAPNULI NEBO VYPNULI. Na LCD displeji se objeví obrázek znázorněný na obrázku a zařízení začne pracovat v režimu 2stupňového chlazení.

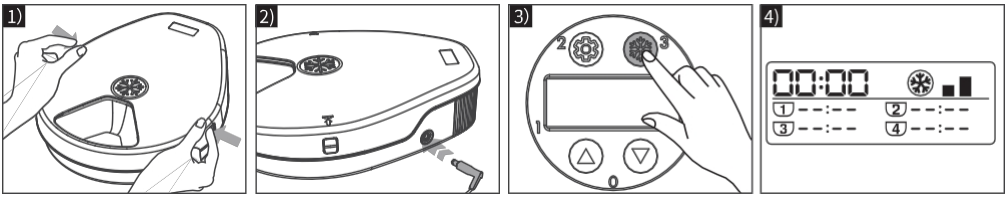

3.2 Nastavení času
1) Podržte tlačítko [⚙], dokud nezačnou blikat hodiny, a poté nastavte hodiny stisknutím tlačítek [▲] nebo [▼];
2) Znovu stiskněte tlačítko [⚙], dokud nezačnou blikat minuty, nastavte minuty stisknutím tlačítek [ ] nebo [ ] a poté stiskněte tlačítko [ ], abyste nastavení potvrdili. Poté systém automaticky přejde do režimu nastavení času jídla.

Poznámka
• Ve výchozím nastavení je systém nastaven na 24hodinový formát. Chcete-li přepnout na 12hodinový formát, podržte současně tlačítka [⚙] a [▼], dokud se formát systému nezmění.
• Podržte tlačítko [⚙], abyste opustili nastavení času. Pokud během nastavení nebude po dobu delší než 30 sekund stisknuto žádné tlačítko, systém obnoví výchozí nebo aktuální nastavení.
• Chcete-li změnit čas, podržte stisknuté tlačítko [⚙], dokud nezačnou blikat číslice v poli přirozeného času, a poté nastavte čas podle pokynů v bodech 1) až 2).

3.3 Nastavení času krmení
Časy krmení pro svou kočku můžete nastavit podle potřeby. Pokud například kočka musí jíst 4krát denně, můžete nastavit časy čtyř krmení. Po nastavení času není nutné jej znovu nastavovat, pokud to není nutné. Chcete-li nastavit časy krmení, postupujte takto:
1) Po nastavení času systém automaticky přejde do režimu nastavení času krmení. Nastavte hodiny stisknutím tlačítka [▲] nebo [▼] a poté krátce stiskněte tlačítko [⚙], abyste nastavení uložili. V tomto okamžiku bliká první minuta krmení synchronně.
2) Nastavte minuty stisknutím tlačítka [▲] nebo [▼] a poté krátce stiskněte tlačítko [⚙], aby se nastavení uložilo.
3) Opakujte výše uvedené kroky, abyste nastavili čas zbývajících tří jídel.

Poznámka:
• Chcete-li zrušit nebo resetovat čas jídla, stiskněte tlačítko [⚙], dokud se nedostanete k příslušnému jídlu, a poté současně stiskněte tlačítka [▲] a [▼], dokud nebude nastavení zrušeno.
• Nastavení minuty jídla se provádí v krocích po 10 minutách, např. 12:00, 12:10, 12:20. Pro zajištění zdravého krmení se doporučuje prodloužit časový interval.
• Pokud během nastavení nebude po dobu delší než 30 sekund stisknuto žádné tlačítko, přestanou všechny číslice blikat a systém obnoví výchozí nebo aktuální nastavení.
• Chcete-li rychle nastavit čas krmení, podržte tlačítko [▲] nebo [▼], když blikají hodiny nebo minuty. V takovém případě se čas nastaví na požadovanou hodnotu. Stisknutím tlačítka [⚙] nastavení uložte.
• Chcete-li změnit čas krmení, podržte tlačítko [⚙], dokud nezačnou blikat hodiny v oblasti přirozeného času, a poté opakujte předchozí kroky k nastavení času.

3.4 Nastavení režimu chlazení
Podržte současně tlačítka [❄] a [⚙], abyste přepnuli systém do režimu chlazení. Stiskněte znovu tlačítko [❄], abyste upravili úroveň chlazení.

Ikona	Popis	Doporučení
▪	1. úroveň	Doporučujeme zapnout tento režim na jaře, v létě a na podzim, když je teplota okolí mezi 15 °C a 30 °C. V zimě doporučujeme tento režim vypnout.
▪▮	Úroveň 2	
▪▮▮	3. úroveň	Doporučujeme zapnout tento režim v létě, když je teplota okolí vyšší nebo rovná 30 °C. Doporučujeme tento režim v zimě vypnout.

Poznámka:
• Všechny nastavené teploty jsou relativní. Teploty se počítají na základě pokojové teploty 25 °C. Vypněte režim chlazení, pokud je teplota okolí nižší nebo rovná 10 °C.
• Při prvním použití zařízení systém používá dvoustupňový režim chlazení. Po opětovném spuštění bude zařízení pracovat v režimu chlazení nastaveném dříve.
• Během nastavení blikají současně tlačítka [ ] a stupeň chlazení (např. 3stupňový). Podržte tlačítka [ ] a [ ], abyste opustili režim nastavení. Pokud během nastavení nebude po dobu delší než 30 sekund stisknuto žádné tlačítko, systém obnoví výchozí nebo aktuální nastavení.
• Doporučujeme používat zařízení v uzavřených prostorách. Aby byla zajištěna čerstvost a kvalita krmiva, vyhněte se přímému slunečnímu záření.

Část 4: Zahájení krmení

• Po nastavení času a času krmení umístěte krmivo na talíř v pořadí 1 4.
• V případě potřeby zapněte režim chlazení, aby se zachovala čerstvost mokrého krmiva.
• Zavřete horní víko. Vaše kočka si tak bude moci vychutnat jídlo v nastavený čas.
Upozornění:
• Aby byla krmivo čerstvé, neskladujte ho déle než 24 hodin. Například syrové maso lze skladovat maximálně 4 až 8 hodin a konzervované krmivo je třeba spotřebovat do 24 hodin.
• Pokud podáváte výhradně suché krmivo, vypněte režim chlazení, abyste zabránili navlhnutí krmiva.
• Každá přihrádka misky pojme až 300 g krmiva. Krmivo prosím dávkujte podle chuti kočky a misku příliš nepřeplňujte, aby nedošlo k zašpinění horního víka. Zároveň se snažte, aby porce v jednotlivých přihrádkách byly stejné.
• Během krmení NEMAČKEJTE žádné tlačítko pro změnu nastavení.

Část 5: Údržba

• Výrobek se snadno čistí. Misku a horní kryt lze umýt vodou. Po umytí misky otřete vodu zbývající uvnitř i vně misky suchým hadříkem.
• Vodu zbývající uvnitř i vně podnosu otřete suchým hadříkem. NEPONOŘUJTE základnu do vody.
Upozornění: Aby se zabránilo množení bakterií, je třeba podnos pravidelně čistit.

Část 6: Řešení problémů

Č.	Chybový kód	Popis a příčina	Řešení
1	E01	Zásobník s jídlem se zasekl.	Přečtěte si devátý pokyn v části 1: Bezpečnostní opatření.
2	E02	Tlačítka jsou zablokovaná nebo zapadlá.	Obraťte se na poprodejní servis.
3 4	E03	Ventilátor dojde k poruše a přestane fungovat.	
5	E04	Software je poškozen.	
6	E05	Zapněte režim chlazení, jakmile okolní teplota klesne na -10 °C.	Odpojte napájení, přemístěte zařízení do místnosti s normální teplotou (>0 °C), připojte napájení a zapněte režim chlazení.
	——	V kalibračním portu pro infračervené záření se nachází voda. Podnos se nepřetržitě otáčí.	Vysušte prosím kalibrační port IR pomocí fénu nebo se obraťte na servis.

Poznámka:
• Chcete-li obnovit tovární nastavení, podržte současně tlačítka [⚙], [▼] a [▲] a poté podržte tlačítko [⏻], abyste zařízení zapnuli.

Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vytvořeného výrobcem.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora / výrobce jsou k dispozici na webových stránkách https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, posuzovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se používání výrobku naleznete v uživatelské příručce. Před použitím si přečtěte její obsah a dodržujte pokyny v ní obsažené.

Před použitím si přečtěte také následující informace:
Upozornění pro použití

Nebezpečí poškození výrobku:

- Výrobky používejte pouze k určenému účelu, jak je popsáno v návodu k použití.
- Pravidelně kontrolujte stav dávkovače krmiva nebo misky, zejména mechanických součástí, jako jsou víka, rukojeti, podávací mechanismy nebo zásobníky krmiva. V případě viditelného poškození přerušte používání a kontaktujte servis.
- Nepřetěžujte zásobníky na krmivo nebo vodu - dodržujte doporučené kapacity uvedené výrobcem.

Nebezpečí pro zvířata:

- Ujistěte se, že je dávkovač krmiva vhodný pro velikost, věk a nutriční potřeby zvířete.
- Pravidelně kontrolujte kvalitu skladovaného krmiva - ujistěte se, že je čerstvé a skladované v suchých podmínkách, aby nedošlo k jeho zkažení.
- Umístěte přístroj na stabilní místo, které je pro zvíře snadno přístupné, ale mimo místa vystavená nadměrnému slunečnímu záření, vlhkosti nebo kontaktu s jinými zvířaty.

Nebezpečí pro děti:

- Dávkovače krmiva nejsou hračky. Uchovávejte je mimo dosah dětí, aby nedošlo k náhodnému poškození jednotky.
- Nedovolte dětem obsluhovat přístroj bez dozoru dospělé osoby, zejména při plnění krmiva nebo údržbě mechanismů.

Rizika spojená s elektronickými součástmi:

- Pravidelně kontrolujte stav napájecích kabelů, baterií a elektronických součástí. V případě poškození přestaňte přístroj používat.
- U elektricky napájených modelů se ujistěte, že je přístroj připojen ke stabilnímu zdroji napájení.
- Pokud je jednotka napájena bateriemi, vyměňte je v souladu s návodem k obsluze a používejte pouze baterie doporučené výrobcem.

Informace o správném používání

Doporučení pro použití: V případě potřeby je třeba provést kontrolu, zda je přístroj v pořádku a zda je v pořádku:

- Před prvním použitím si přečtěte návod k použití a ujistěte se, že jsou všechny součásti, jako jsou víka, dávkovací mechanismy a zásobníky, správně namontovány.
- Pravidelně plňte zásobník krmivem podle doporučení výrobce a vyhýbejte se produktům, které mohou způsobit ucpání mechanismů.
- U modelů s automatickými funkcemi zkontrolujte, zda je správně nastaven plán dávkování krmiva.

Údržba a skladování:

- Výrobky skladujte na suchém a čistém místě, mimo dosah vlhkosti a extrémních teplot.
- Pravidelně čistěte dávkovače a misky podle pokynů výrobce za použití jemných čisticích prostředků a měkkých materiálů. Nepoužívejte drsné chemikálie ani nástroje, které by mohly dávkovač poškodit.
- Spotřební díly, jako jsou filtry (pokud jsou k dispozici), vyměňujte podle doporučení výrobce.

Bezpečnost baterií: V případě potřeby je nutné zajistit, aby se baterie nenacházela v dosahu:

- V bateriových zařízeních používejte pouze baterie doporučené výrobcem.
- Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí.
- Nebudete-li zařízení delší dobu používat, vyjměte baterie, aby nedošlo k jejich vytečení.

Další bezpečnostní opatření

Přizpůsobení zvířeti:

- Sledujte reakci zvířete na dávkovač krmiva nebo misku - ujistěte se, že používání zařízení nezpůsobuje stres nebo nepohodlí.
- U zvířat se sklonem k přejídání nastavte vhodné porce krmiva nebo rozvrh krmení, abyste předešli zdravotním problémům.

Poškození a servis:

- Jakékoli opravy mechanického nebo elektronického zařízení by měly být prováděny pouze v autorizovaných servisních střediscích.
- Přístroj sami neupravujte, protože by to mohlo ovlivnit jeho bezpečnost a funkčnost.

Prohlášení o shodě

Výrobky byly navrženy v souladu s bezpečnostními požadavky nařízení (EU) 2023/988. Splňují příslušné technické normy, včetně bezpečnosti při používání, elektromagnetické kompatibility a trvanlivosti materiálů.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen.

CE Výrobek splňuje požadavky takzvaných směrnic nového přístupu Evropské unie (EU), které se zabývají otázkami bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí a specifikují nebezpečí, která by měla být zjištěna a odstraněna.

Dovozca: INNPRO

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Výrobce:

UBTECH ROBOTICS CORP LTD
Taoyuan Street Building C1
518000 Šen-čen, Čína
aftersales@ubtrobot.com

Zástupce v EU:

CET PRODUCT SERVICE SP. Z O.O
Dluga 33/ 102
95-100 Łódź, Polsko
info@cetproduct.com

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně.
- Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a zprávu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.