



Obroża treningowa

Instrukcja obsługi

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.
Numer modelu: PD 511

REF.NO.P20P26M01D19

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

PD 511-1-TIO dla 1 psa

- 1x pilot zdalnego sterowania
- 1x obroża odbiorcza
- 1x kabel do ładowania
- 4 x elektrody
- 1x lampka testowa

- 1 szt. smycz
- 1 szt. instrukcja obsługi
- 1 szt. ważne informacje
- 4 szt. silikonowe nasadki

PD 511-2-TIO dla dwóch psów

- 1x pilot zdalnego sterowania
- 2 x obroża odbiorcze
- 1x kabel do ładowania
- 8 x elektrody
- 1x lampka testowa

- 1 szt. smycz
- 1 szt. instrukcja obsługi
- 1 szt. ważne informacje
- 8 szt. silikonowe nasadki

PD 511-3-TIO dla trzech psów

- 1x pilot zdalnego sterowania
- 3 x obroża odbiorcze
- 1x kabel do ładowania
- 12 x elektrody
- 1x lampka testowa

- 1 szt. smycz
- 1 szt. instrukcja obsługi
- 1 szt. ważne informacje
- 12 szt. silikonowych nasadek

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	01
SPECYFIKACJA	02
PRZEGLĄD	02
WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE	03
ŁADOWANIE	04
SPRAWDZANIE POZIOMU NAŁADOWANIA	05
AKUMULATORA	06
PAROWANIE	06
ZAKŁADANIE OBROŻY ODBIORNIKA	06
TRENING Z PD 511-TIO	07
TRYB AUTOMATYCZNY	08

SPECYFIKACJA

Nazwa	Obroża treningowa
Model	PD 511-TIO
Funkcja	Szkolenie i korygowanie zachowań
Tryby treningowe	Sygnał dźwiękowy, wibracje, impuls elektryczny
Rodzaje sygnałów dźwiękowych	9 rodzajów sygnałów dźwiękowych
Poziomy wibracji	1-16 poziomów
Poziomy napięcia statycznego	1-99 poziomów
Zasięg pilota	1000 m/1100 jardów/3300 stóp
Kanały	3 kanały
Pojemność akumulatora	Nadajnik: 300 mAh Odbiornik: 300 mAh
Żywotność akumulatora	Nadajnik: 180 dni Odbiornik: 25-40 dni
Czas ładowania	2 godziny
Port ładowania	Typ C
Stopień wodoodporności	Nadajnik: IPX3 Odbiornik: IPX7
Waga netto	Nadajnik: 100 g Odbiornik: 46 g

PRZEGLĄD


Nadajnik



Odbiornik



Wyświetlacz nadajnika

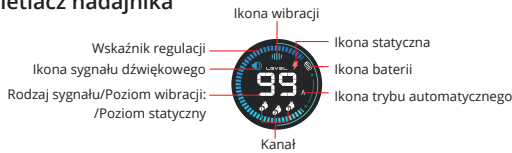


Wyświetlacz odbiornika



WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE


Nadajnik

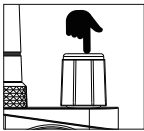

Aby wyłączyć: Naciśnij krótko przycisk zasilania. Wyświetlacz zaświeci się, pokazując wszystkie ikony przez 2 sekundy.

Aby wyłączyć: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy.

Odbiornik

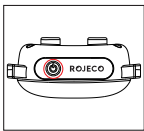

Aby włączyć: Naciśnij krótko przycisk zasilania. Odbiornik wyda krótki sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu przez 2 sekundy pojawią się wszystkie ikony.

Aby wyłączyć: Naciśnij krótko przycisk zasilania. Odbiornik wyda długi sygnał dźwiękowy.

03

Uwagi:

1. Proszę używać dołączonego kabla ładującego do jednoczesnego lub osobnego ładowania nadajnika i odbiornika.
2. Można również używać innych standardowych ładowarek USB (np. do smartfonów lub laptopów), które spełniają powyższe wymagania dotyczące mocy wyjściowej.

SPRAWDZANIE POZIOMU AKUMULATORA

Nadajnik

Poziom naładowania akumulatora jest wskazywany przez ikonę akumulatora na wyświetlaczu, którą można sprawdzić zawsze, gdy ekran jest włączony.

Odbiornik

Poziom naładowania akumulatora jest wskazywany przez paski akumulatora na wyświetlaczu.

W obu urządzeniach liczba podświetlonych segmentów wskazuje na pozostały poziom naładowania akumulatora:


Podświetlane segmenty	Poziom akumulatora
4	75% - 100%
3	50% - 75%
2	25% - 50%
1	1% - 25%

Kiedy ładować

1. Należy ładować nadajnik, gdy na ikonę akumulatora na wyświetlaczu widoczny jest tylko jeden pasek.
2. Odbiornik należy natychmiast podłączyć do ładowania, gdy wyda 7 kolejnych sygnałów dźwiękowych.

05

ŁADOWANIE

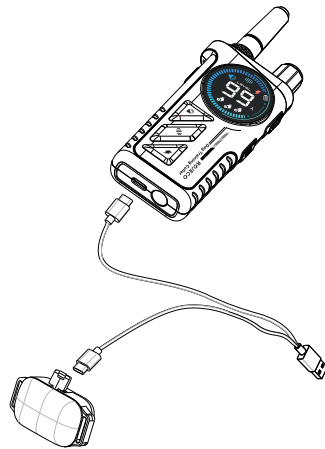

Nadajnik i odbiornik

1. Podłącz kabel ładujący do portu ładowania urządzenia. (W przypadku odbiornika należy najpierw podnieść gumową osłonę.)
2. Podłącz ładowarkę do standardowego gniazdka ściennego. Aby zapewnić optymalne i bezpieczne ładowanie, zalecamy użycie ładowarki USB o następujących parametrach:

Wejście: 100-240 V ~ 50-60 Hz
Wyjście: 5 V, 1000 mA (lub 300 mA/500 mA)
3. Ładuj przez około 2 godziny. Podczas ładowania ikona akumulatora (nadajnik) lub paski akumulatora (odbiornik) będą się animować, a segmenty będą się wypełniać kolejno. Po pełnym naładowaniu pozostaną one stałe.

04

ŁĄCZENIE

Wykonaj poniższe czynności, aby nawiązać połączenie między nadajnikiem a odbiornikiem.

Krok 1: Przejdź do trybu parowania

-Włącz odbiornik.

-Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na odbiorniku przez 2 sekundy, aż na wyświetlaczu zacznie migać nieprzerwanie kontrolka.

Krok 2: Zakończ parowanie


-Włącz nadajnik, przesunąć przełącznik kanałów na żądany kanał (1, 2, 3).

-W ciągu 10 sekund naciśnij krótko dowolny przycisk funkcyjny (Dźwięk, Wibracja, Szum) na nadajniku.

Uwagi:

1. Jeśli w ciągu 10 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, parowanie zakończy się niepowodzeniem. Proszę powtórzyć procedurę od kroku 1.
2. Po pomyślnym sparowaniu należy zapamiętać wybrany kanał. Zmiana kanału spowoduje przerwanie połączenia, a odbiornik przestanie reagować na sygnał nadajnika.
3. Aby sparować wiele odbiorników, należy powtórzyć te kroki dla każdego z nich. Można ustawić je na ten sam kanał lub indywidualnie na różne kanały.

MONTOWANIE OBROŻY ODBIORKNIKA

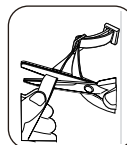

Odpowiednie dopasowanie ma kluczowe znaczenie dla komfortu Twojego psa oraz skuteczności szkolenia. Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

1. Zaczynaj od ustawienia psa w wygodnej pozycji stojącej, przy wyłączonym odbiorniku. Wybierz i zamontuj elektrody odpowiednie do długości sierści Twojego psa.

06

2. Umieść nadajnik z boku szyi psa. Upewnij się, że elektrody przylegają bezpośrednio do skóry zwierzęcia. W przypadku psów długowłosych rozsuń sierść lub przytnij niewielki obszar, aby zapewnić stały kontakt.
3. Dopasuj pasek, aż będzie dobrze przylegał. Pomiedzy paskiem a szyją psa powinno zmieścić się swobodnie jeden palec.
4. Pozwól psu nosić obrożę przez kilka minut, a następnie sprawdź ponownie dopasowanie i w razie potrzeby wyreguluj.
5. Jeśli pasek jest za długi, możesz odciąć nadmiar. Użyj zapalniczki, aby ostrożnie zgrzać odcięty koniec i zapobiec strzępieniu się materiału.

szkolenie z wykorzystaniem PD 511-TIO

Po włączeniu nadajnika i odbiornika oraz ich sparowaniu można rozpocząć szkolenie, korzystając z dowolnego z trzech poniższych trybów.

WAŻNE: Zawsze zaczynaj od najniższego poziomu i stopniowo go zwiększaj, aż znajdziesz najniższy skuteczny poziom – poziom, przy którym pies wykazuje niewielką, zauważalną reakcję (np. odwrócenie głowy lub poruszenie uchem).

Tryb tonów


Naciśnij przycisk sygnału dźwiękowego. Ikona sygnału dźwiękowego na obu urządzeniach zamiga dwukrotnie, a odbiornik wyemituje sygnał dźwiękowy.

Tryb wibracji

Naciśnij przycisk wibracji. Ikona wibracji na obu urządzeniach zamiga dwukrotnie, a odbiornik zacznie wibrować.

Tryb statyczny

Naciśnij przycisk „Static”. Ikona „Static” na obu urządzeniach zamiga dwukrotnie, a odbiornik wyśle impuls statyczny.



Uwaga: Ponieważ sygnał statyczny jest niewidoczny, można go sprawdzić za pomocą dołączonej lampki testowej: po naciśnięciu przycisku „Static” lampka zacznie migać.

Turning Auto Mode On/Off



To turn on: Press and hold the Auto Mode Button (A Button) for 0.5 seconds. The receiver will emit a beep, and the Auto Mode Icon (A Icon) will appear on both the transmitter and receiver screens.

To turn off: Press and hold the A Button for 0.5 seconds. The receiver will emit two beeps, and the Auto Mode Icon will disappear from both screens.

Testing Auto Mode

After turning on Auto Mode, the system enters a 15-second test period for manual testing. You can test the Auto Mode by blowing into the sensor hole.

How Auto Mode Works

Auto Mode delivers a progressive correction based on the number of triggers within 30 seconds. After completing one full cycle of five corrections, the system enters a 30-second protection period—indicated by the flashing Protection Icon (P Icon) on the screen.

Progressive Correction Cycle

Trigger	Correction
1st (H1)	Vibration
2nd (H2)	Tone + Vibration
3rd (H3)	Tone + Vibration + 30% Static
4th (H4)	Tone + Vibration + 60% Static
5th (H5)	Tone + Vibration + 90% Static

Note: Regardless of the number of triggers, the correction cycle will reset to its original status if the dog stops barking for 30 consecutive seconds.

Ustawianie poziomu i typu tonu



W dowolnym trybie naciśnij górne pokrętko (pokrętko regulacji) na nadajniku, aby przejść do trybu regulacji — wskaźnik regulacji zacznie świecić się kolejno. Podczas gdy wskaźnik miga, obracaj pokrętkiem, aby zmienić rodzaj sygnału dźwiękowego lub poziom wibracji/sygnału statycznego. Aby zatwierdzić ustawienie, wystarczy naciśnąć dowolny przycisk (dźwięk, wibracja, sygnał statyczny lub pokrętko regulacji) lub poczekać 5 sekund, aż ustawienie zostanie zatwierdzone automatycznie.

Funkcja latarki



Ta funkcja zapewnia dobrą widoczność w nocy, dzięki czemu bez trudu zlokalizujesz swojego psa nawet w ciemności.

- Latarka odbiornika: Aby włączyć lub wyłączyć światło, naciśnij i przytrzymaj przycisk światła po lewej stronie nadajnika przez 3 sekundy. Po włączeniu światło wyłączy się automatycznie po 30 minutach, nie wpływając na normalne działanie urządzenia.
- Latarka nadajnika: Aby włączyć lub wyłączyć latarkę znajdującą się w dolnej części nadajnika, naciśnij krótko przycisk światła.

Uwaga: Latarki nie można używać, gdy nadajnik jest wyłączony.

TRYB AUTO

In this mode, the receiver automatically corrects nuisance barking without the transmitter, providing continuous training even when you're not around.