

UBPet

Inteligentná samočistiaca mačacia toaleta UBPet C41

Fotografie majú iba ilustračný charakter. Prosíme riadiť sa vzhľadom reálneho produktu. Pôvodné balenie uchovajte pre účely skladovania.

Pred použitím produktu si pozorne prečítajte túto používateľskú príručku a uschovajte ju na ďalšie použitie.

Časť I: Dôležité bezpečnostné pokyny




• Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, ako aj osoby bez skúseností a vedomostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú súvisiacim rizikám.


- Deti musia byť pod stálym dohľadom a nesmú sa hrať so zariadením.
- Deti nesmú bez dozoru vykonávať čistenie ani údržbu zariadenia.




Mačka alebo mačiatko musí vážiť najmenej 3 libry a mať minimálne 4 mesiace, aby mohla bezpečne používať toaletu.

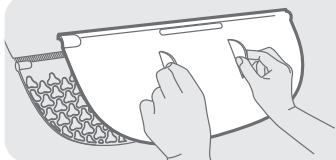


Pred prvým použitím odstráňte panel na čistenie steliva. Čistiaci panel sa používa výhradne počas vyprázdňovania mačacej toalety. Po použití ho prosíme odstrániť bezodkladne. V opačnom prípade bude stelivo vyhodené do koša, čo spôsobí zbytočné plýtvaniu.

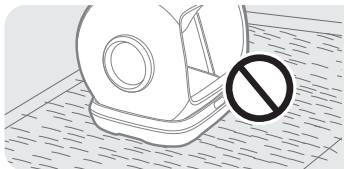

NEKLADÁŤ na koberec. Umiestnite zariadenie na stabilný, pevný povrch. DO zariadenia nekladajte nič iné okrem hrudkujúcich stelív alebo guľčiek a kryštálikov do steliva.

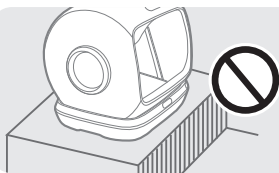

NE UMIESŤUJTE produkt na hrane vysokého stola, aby ste predišli poškodeniu spôsobenému pádom.

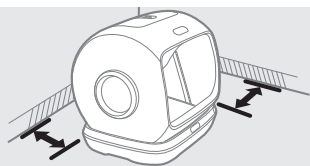

NE DOTÝKAJTE sa žiadnych stien. Zabezpečte dostatočný priestor okolo zariadenia. NE SADAJTE na toaletu ani na nej nekladajte žiadne predmety.

Účel použitia

- Uistite sa, že produkt je umiestnený blízko zdroja WIFI signálu a zároveň mimo dosahu iných domácich zariadení, ktoré môžu spôsobiť rušenie.
- Skontrolujte, či je vnútorná vložka mačacej toalety správne upevnená. Uistite sa, že deodorizačný kryt nie je zablokovaný.
- Uistite sa, že odpadový kontajner je správne nainštalovaný a horný kryt je pevne zatvorený.

Elektrická bezpečnosť

- NESPÚŠŤAJTE zariadenie, ak je sieťový kábel alebo zástrčka poškodená, zariadenie nefunguje správne alebo je akýmkoľvek spôsobom poškodené.
- Zariadenie používajte výhradne s dodaným príslušenstvom.
- NEVYSTAVUJTE vlhkosť kryt ani základňu a neponárajte tieto časti do vody.
- Zariadenie vždy odpojte od napájania, keď sa nepoužíva, pred nasadzovaním alebo demontážou častí a pred čistením.

Upozornenia týkajúce sa používania

- Vždy umiestnite mačaciu toaletu na stabilný a rovný povrch. Vyhnite sa mäkkým, nerovným alebo nestabilným podlahám, ktoré môžu ohroziť schopnosť zariadenia detekovať vašu mačku. Ak používate podložky alebo rohožky, umiestnite ich pred zariadenie alebo úplne pod neho. Nepokladajte podložky čiastočne pod zariadenie.
- Uchovávajte zariadenie v interiéri na chladnom a suchom mieste. Obmedzte vystavenie zariadenia vysokým teplotám a vlhkosti.

- Pred výmenou steliva dôkladne vyčistite nádobu na odpad.
- NE TLAČTE kryt ďalej, keď je už maximálne otvorený.
- NE PRESAHUJTE maximálnu hladinu plnenia pri pridávaní steliva pod líniu MAX.

Upozornenie: stelivo pre mačku s dĺžkou častíc menšou ako 15 mm.


- NEPRENÁŠAJTE zariadenie držaním bubna. Prenášajte zariadenie vždy tak, že oboma rukami pevne držíte jeho základňu.
- NEDOTÝKAJTE sa bubna počas jeho otáčania.
- NEUMÝVAJTE základňu zariadenia priamo vodou.
- NENUĐTE mačku k používaniu toaletného zariadenia.
- NESAHAJTE na rozoberanie, opravy, úpravy ani výmenu akýchkoľvek súčastí produktu. Všetky servisné zásahy musí vykonávať výhradne kvalifikovaný personál. Vo vnútri zariadenia sa nenachádzajú žiadne súčiastky opraviteľné používateľom.

- Všetky obalové materiály je potrebné správne likvidovať. Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.


- Po odstránení odpadu si vždy dôkladne umyte ruky. Tehotné ženy a osoby so zníženou imunitou by si mali uvedomiť, že parazit občas prítomný v mačacích exkrementoch môže spôsobiť toxoplazmózu.
- Frekvencia výmeny vložky mačacej toalety závisí od počtu a veľkosti mačiek. Odporúča sa vymieňať každé 3 až 5 dní, aby sa zabránilo množeniu baktérií.

Časť II: Úvod do produktu

2.1 Konštrukcia produktu

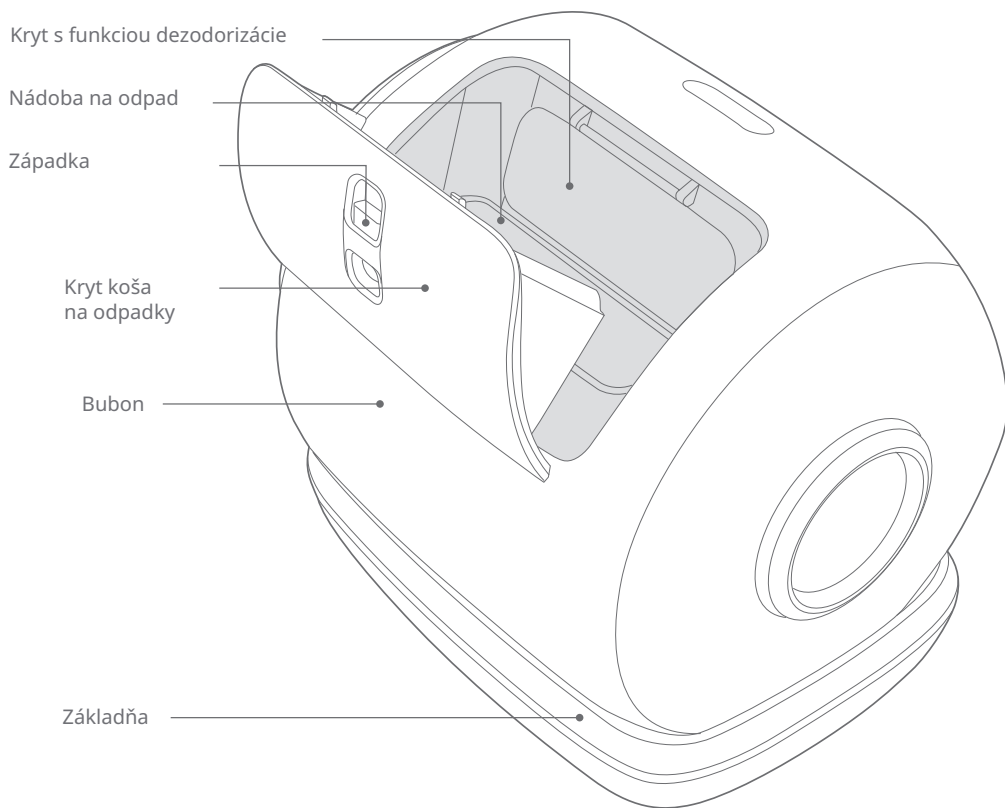

Iné príslušenstvo



1 x Napájací adaptér




1 x Lopátka na čistenie toalety,



1 x Návod na použitie



1 x Rýchly sprievodca

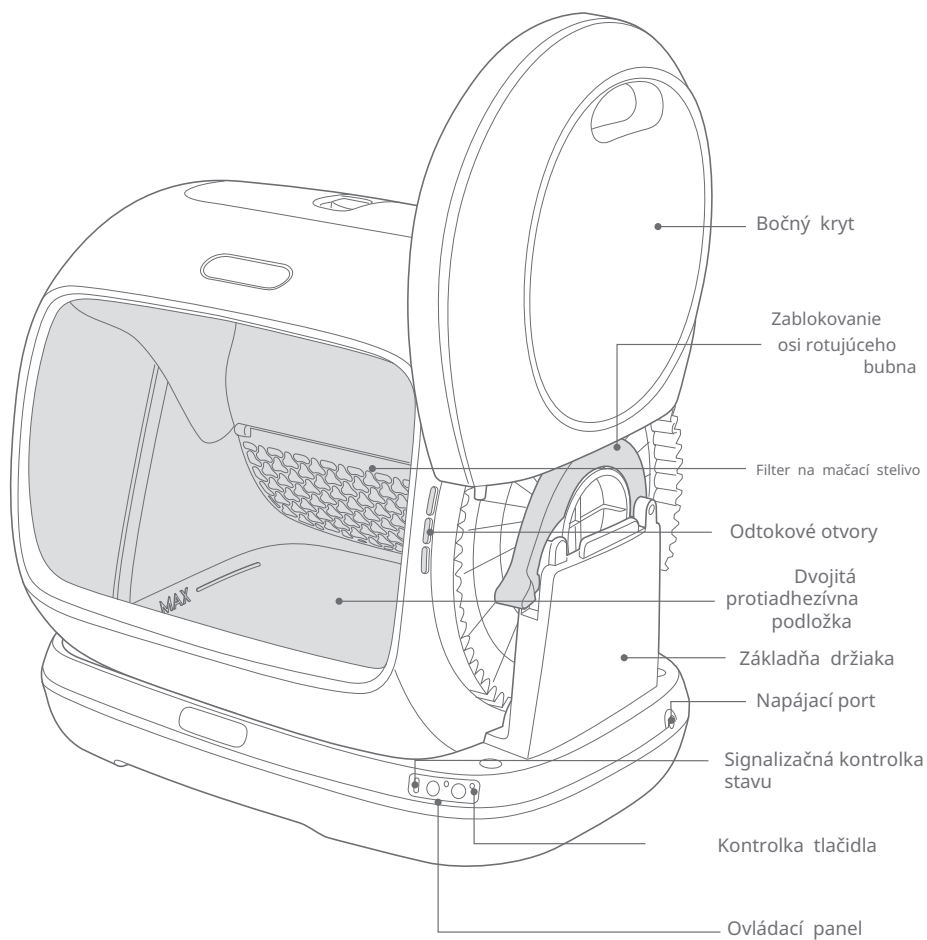

2.2 Ovládací panel

	Čistenie • Stlačte raz, aby ste začali čistenie. Ak je čistenie už spustené, stlačte znova na pozastavenie. Nastavenie WiFi • Podržte stlačené 3 sekundy pre začatie pripojenia na WiFi (kontrolka stavu modro bliká).
	Vyrovnat' • Stlačte raz pre spustenie rovnomerného vyrovnania podstielky. Ak je čistenie už aktivované, stlačte znova pre jeho pozastavenie. Detská poistka • Podržte 3 sekundy na aktiváciu alebo deaktiváciu (indikátor stavu dvakrát zeleno blikne).
	Obnovenie továrenských nastavení • Podržte  a  a zároveň podržte 5 sekúnd na obnovenie nastavení na obnovenie továrenských nastavení.


2.3 Indikátory stavu

Indikátory stavu	Indikátory tlačidiel  Žiadne  Blikanie  Stále svetlo	Popis funkcií
Stále modré svetlo	  /   / 	Normálny pracovný stav (indikátory tlačidiel nesvietia, sú stále zapnuté alebo blikajú)
	 	Aktualizácia softvéru układowého
	 	Obnovenie továrenských nastavení
Blikajúce modré svetlo	 	Nastavenie WIFI siete
Stále zelené svetlo	 	V režime pokoja : (1) pod vplyvom gravitácie (2) pri vyprázdňovaní mačky
Blikajúce zelené svetlo	 	Detská zámka zapnutá/vypnutá
Blikajúce zelené svetlo	 	Reset
Stále červené svetlo	 	Počas pauzy v procese čistenia alebo vyrovnávania bude indikátor tlačidla blikat' a stavový indikátor zostane trvalo červený až do ukončenia pauzy
	 	Počas čistenia alebo vyrovnávania, ak je zariadenie vystavené gravitácii, indikátor tlačidla zostáva zapnutý a stavový indikátor svieti trvalo červenou farbou
	 	Bočný kryt je otvorený
	 	Bubon nie je na svojom mieste
		Chyba motora

Časť III: Inštalácia a obsluha


3.1 Konfigurácia

• Pred prvým použitím odstráňte čistiaci panel steliva .

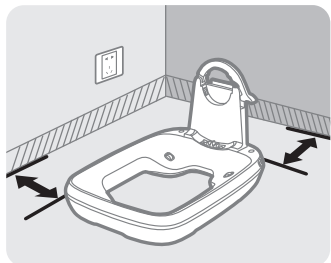

1

Umiestnite základňu na stabilný a rovný povrch v chladnom a suchom prostredí . Udržujte primeranú vzdialenosť od steny a umiestnite zariadenie blízko elektrickej zásuvky.

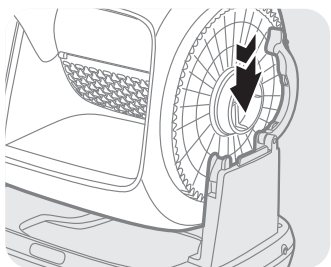


2

Umiestnite bubon na základňu.




Upozornenie: Otáčajúci sa valec bubna musí byť správne usadený v zásuvke držiaka základne; Po správnom usadení sa bubon už nesmie otáčať.

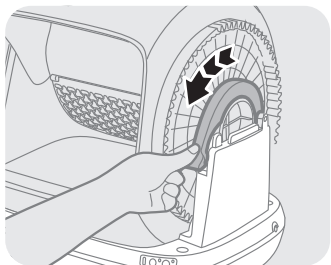

3


Zablokujte zámku otáčacieho hriadeľa bubna.

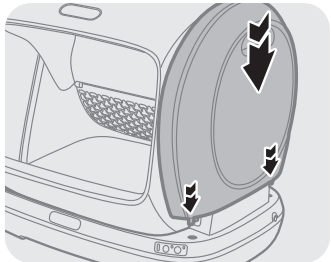

4

Zasuňte bočný kryt do zásuvky držiaka základne.

3.2 Zapnutie

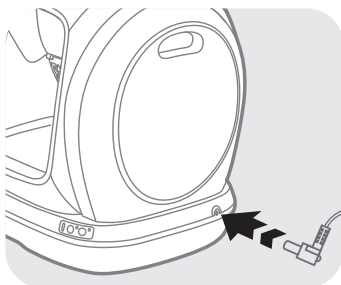

Pripojte mačaciu toaletu k elektrickej sieti . Bubon vykoná automaticky úplný obrat . Počkajte , kým sa zariadenie nevráti do domovskej polohy , potom bude pripravené na použitie .



Upozornenie : Uistite sa, že kábel nie je zachytený v otáčajúcom sa bubne . Držte kábel mimo dosahu mačiek .

3.3 Používanie aplikácie




2.4GHz

- Uistite sa, že vaše inteligentné zariadenie je pripojené k bezpečnej sieti 2 , 4 GHz a že Bluetooth je aktivovaný.
- Uistite sa, že bubon je v domovskej polohe pred nadviazaním spojenia.




1

Naskenujte QR kód na pravej strane základne, aby ste si stiahli aplikáciu. Zaregistrujte sa podľa pokynov.

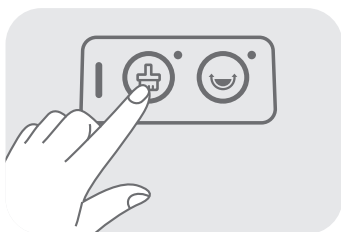


2

Podržte  dobu 3 s na zapnutie režimu párovania toalety (modrá blikajúca dióda) . Stlačte Ďalej pre pokračovanie .

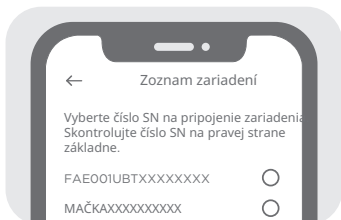

3

Vyberte číslo SN na pripojenie zariadenia . Skontrolujte číslo SN zariadenia , ktoré je umiestnené na pravej strane základne .

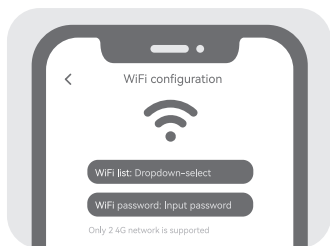


4

Vyberte sieť Wi-Fi 2,4 GHz a zadajte heslo .
Stlač tlačidlo Ďalej, aby ste ukončili pripojenie.

Po úspešnom pripojení bude indikátor svietiť trvalo modrým svetlom . Ak sa pripojenie nepodarí, postup zopakujte a skúste to znova .


3.4 Výmena vložky toalety a neutralizéra zápachov

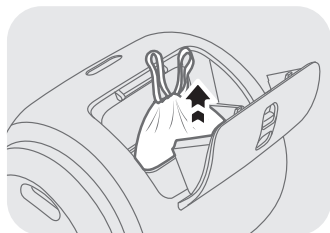

1

Stlačte západku smerom do stredu, aby ste otvorili kryt . Stiahnite okraje vreca a vyhoďte ho. Vyberte nádobu na odpad .


Upozornenie : Počas vyberania nádoby na odpad ju opatrne vysuňte von, aby nedošlo k zablokovaniu krytom neutralizátora zápachu.

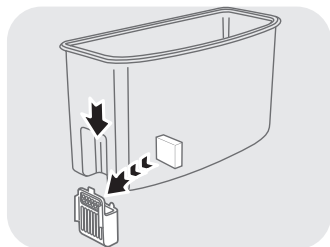

2


Vysuňte držiak na neutralizátor zápachu a vložte doň neutralizátor.

Upozornenie : Neutralizátor zápachu sa predáva samostatne.

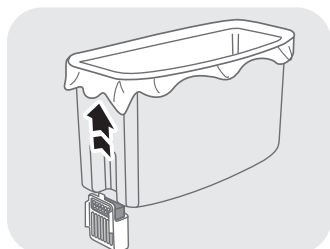

3

Zasuňte držiak na neutralizátor zápachu späť na svoj pôvodný priestor. Rovnomerne rozložte nový sáčok vo vnútri a starostlivo vyhladte všetky jeho okraje .

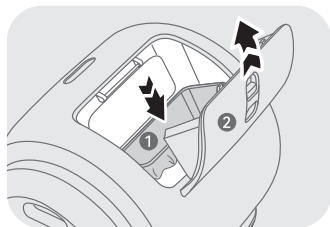

4

Vložte odpadkový vriec späť na svoje miesto. Stlačte západku smerom dovnútra, aby ste zaistili kryt .


Upozornenie : Ak sa nádoba na odpad nechce úplne zasunúť, zmeňte jej polohu a skúste ju zasunúť znova.

3.5 Výmena mačacieho steliva




1

Vyprázdnite a dôkladne vyčistite nádobu na odpad. Následne nasadte novú vložku do mačacej toalety. Uistite sa, že kryt na dezodoráciu nie je zablokovaný.

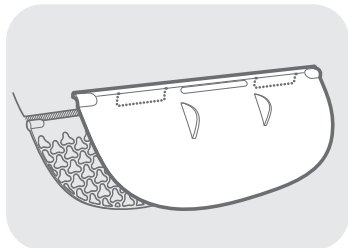


2

Prichyťte dosku na čistenie podstielky. Vložte nohy dosky na čistenie podstielky do škárov nad filtrom.

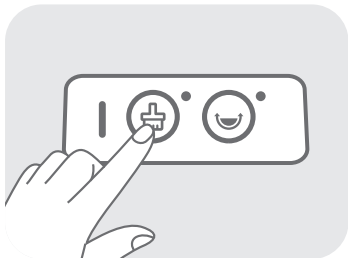


3

Stlačte tlačidlo, aby ste spustili vyprázdňovanie podstielky; opätovným stlačením tlačidla funkciu čistenia pozastavíte.

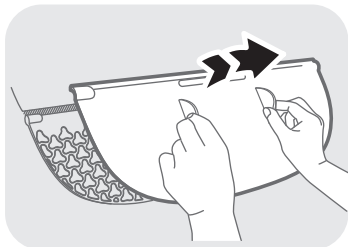

4

Počkajte, kým bubon dokončí svoj otočný pohyb, stlačte zárazku a vyberte dosku na čistenie podstielky.

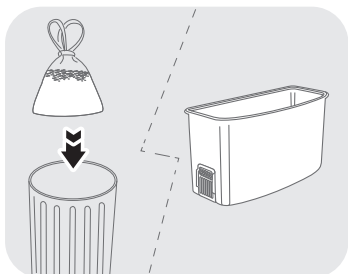

5

Počkajte, kým sa cyklus vyprázdňovania úplne ukončí (bubon prestane rotovať). Po vyprázdnení steliva dôkladne vyčistite nádobu na odpad. Následne vložte novú vložku.




6

Pridajte nové stelivo pre mačku pod úroveň maximálneho naplnenia a kliknite rovnanie. Neprekračujte maximálnu hladinu.

pre jehbu


Upozornenie: Stelivo pre mačku (dĺžka < 15 mm).

3.6 Starostlivosť a čistenie

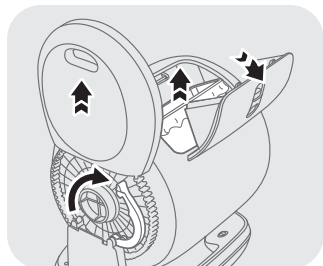


1

Vyprázdňte nádobu na odpad, potom odpojte toaletu od napájania. Odstráňte bočný kryt , uvoľnite blokáciu hriadeľa bubna a vyberte bubon .

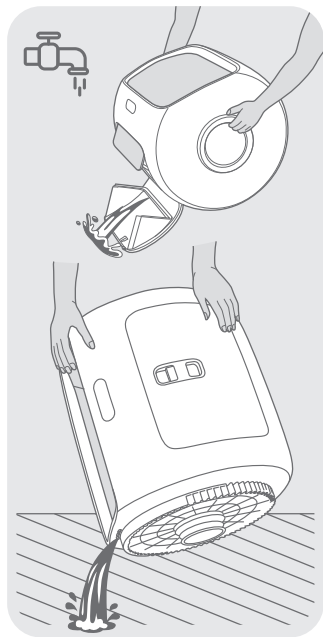

2


Po umytí bubna vodou otvorte kryt nádoby na odpad, aby ste umožnili odtoku nahromadenej vody cez odtokový otvor nádoby.
Na odstránenie vody z mačacej toalety , zdvihnite bubon , aby voda mohla odtiecť cez odtokový otvor pri vstupe pre mačku .

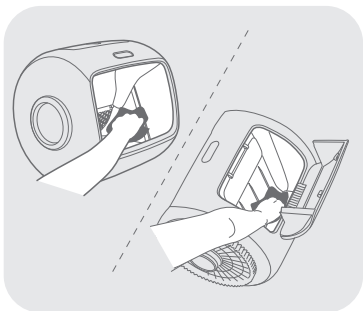

3

Vnútro bubna a nádoby na odpad utrite mäkkou, vlhkou handričkou .

Upozornenie : Pred použitím bubon osušte, aby sa zabránilo prilepeniu steliva na bubon .

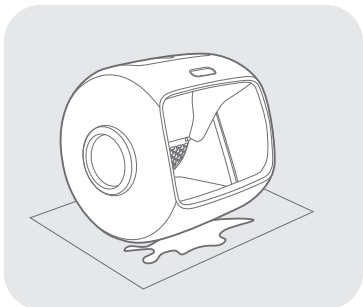


4

Narovnajte bubon a umiestnite ho na dobre vetrané miesto, aby ste nechali odtečť zvyšnú vodu . Nechajte dôkladne vyschnúť na vzduchu pred opätovnou montážou.



5

Utrite základňu mäkkou, vlhkou handričkou . Neoplachujte ani nezanožujte do vody.

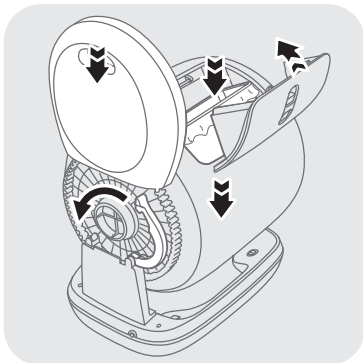

6

Znova nainštalujte všetky časti podľa pokynov v kapitolách " Konfigurácia" a " Výmena kazety toalety a neutralizátora pachov ".

Časť IV: Funkčné parametre

4.1 Prevádzkové režimy

Režim	Popis
Automatický režim	Keď mačka opustí bubon, zariadenie automaticky vyčistí mačaciu toaletu v súlade s vybraným časovým intervalom.
Manuálny režim	Štart, pauzu a automatické čistenie možno ovládať prostredníctvom zariadenia a aplikácie.
Časový režim	Nastavte čas automatického čistenia prostredníctvom aplikácie.
Režim Nerušiť	Nastavte čas bez zásahu pomocou aplikácie, aby ste predišli automatickému čisteniu.

4, 2 Viaceré ochranné mechanizmy

Ochranná funkcia	Priorita	Popis
Váhová ochrana	Úroveň 1	Ochrana proti preťaženiu sa aktivuje, keď do bubna vstúpi predmet s hmotnosťou presahujúcou 500 g alebo keď je bubon stlačený, v takom prípade sa bubon prestane otáčať. Bubon bude pokračovať v otáčaní, ak tlak prestane pôsobiť.
Ochrana pred zablokovaním motora	Úroveň 2	Bubon sa zastaví ,tkeď počas otáčania dôjde k náhlemu zvýšeniu odporu motora; Ochrana pred zablokovaním motora môže byť deaktivovaná používateľom .
Ochrana proti pritísnutiu	Úroveň 3	Konštrukcia je inovatívna. V prípade poruchy všetkých senzorov je stále zabezpečená ochrana proti zaseknutiu .

4.3 Špecifikácie

Názov produktu	Inteligentná mačacia toaleta
Model produktu	UCAT C40 / UCAT C41 / UCAT C42
Hlavný materiál	PP
Rozmery produktu	630 (d) * 508 (s) * 571 (w) (mm)
Napájanie	12V --- 1A
Menovitý výkon	12W
Pre mačku	Hmotnosť 1,5 – 13,5 kg (3,3 – 30 lbs) / Vek > 4 mesiace
Hmotnosť zariadenia	10,8 kg
Maximálna nosnosť	44 lbs / 20 kg (spolu so stelivom pre mačky)
Odporúčané stelivo	Všetky hrudkujúce stelivá pre mačky (dĺžka < 15 mm)

Časť V: Riešenie problémov

P: Nie je možné pripojiť mačaciu toaletu k vášmu inteligentnému zariadeniu.

O: • Uistite sa, že vaše zariadenie je pripojené k zabezpečenej Wi-Fi sieti 2,4 GHz.

- Uistite sa, že zadané Wi-Fi heslo je správne a že mačacia toaleta sa nachádza v dosahu siete routera.
- Skontrolujte, či mačacia toaleta nie je pripojená k inému zariadeniu. Resetujte podržaním tlačidla  súčasne po dobu 5 s, potom postupujte podľa pokynov v časti „Používanie aplikácie“ a skúste to znova.

Otázka: Bubon sa neotáča alebo sa náhle zastaví v otáčaní.

Odpoveď: • Odpojte zariadenie od napájania a vyberte bubon, aby ste skontrolovali, či sa v mechanizme prevodu nenachádza cudzí predmet.

- Uistite sa, že bubon je správne namontovaný na podstavci. Opätovne pripojte zariadenie k napájaniu a skúste to znova.
- Bubon sa automaticky zastaví, keď zistí prítomnosť mačky alebo záťaž. Otáčanie bude obnovené po opustení toalety mačkou alebo odstránení záťaže či predmetu.

P: Nie je možné odstrániť odpad.

O: • Skontrolujte, či nie je veko dezodorátora zablokované vložkou do mačacej toalety, stelivom alebo odpadom. Otvorte veko nádoby na odpad a odstráňte všetky nečistoty.

Otázka: Je možné používať mačaciu toaletu bez Aplikácie?

Odpoveď: • Áno, kuveta sa dá ovládať výhradne prostredníctvom ovládacích tlačidiel alebo je možné stiahnuť Aplikáciu, aby ste získali prístup k rozšíreným možnostiam personalizácie.

P: Nemôžem zmerať váhu mojej mačky.

O: • Odpojte zariadenie od napájania a skontrolujte, či mačacia toaleta stabilne stojí na rovine, pričom všetky štyri nohy sú na rovnakej úrovni.

- Zariadenie opäť pripojte k napájaniu a skúste vykonať váženie znova.

Určenie/Kategória	802.11 b WIFI	802.11 g/n WIFI	BLE
Výstupný výkon RF	20dBm	20dBm	10dBm
Frekvenčný rozsah (MHz)	2412~2472MHz	2412~2472MHz	2402~2480MHz
Modulácia	DSSS	OFDM	GFSK

Tento dokument je prekladom originálneho návodu na použitie vypracovaného výrobcom.

Podrobné informácie o záručných podmienkach distribútora alebo výrobcu sú dostupné na webovej stránke <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt je potrebné pravidelne udržiavať (čistiť) samostatne alebo prostredníctvom špecializovaných servisných stredísk na náklady a zodpovednosť používateľa. V prípade, že návod na použitie neobsahuje informácie o potrebných pravidelných údržbárskych alebo servisných zásahoch, je nutné najmenej raz týždenne skontrolovať fyzický stav produktu a jeho odchýlku od stavu nového zariadenia. V prípade zistenia alebo prejavu akejkoľvek odlišnosti je potrebné neodkladne vykonať údržbu (čistenie) alebo zabezpečiť servis. Nedostatočná správna údržba (čistenie) a nereagovanie pri zistení odlišného stavu môže viesť k trvalému poškodeniu produktu.

Záruka nezodpovedá za škody vzniknuté z nedbanlivosti.

Upozornenia a informácie týkajúce sa bezpečnosti

Všetky informácie o používaní produktu sú uvedené v návode na obsluhu.

Pred začatím používania si dôkladne prečítajte jeho obsah a riadte sa v ňom uvedenými pokynmi.

Pred použitím si tiež preštudujte nasledujúce informácie:

Upozornenia týkajúce sa používania

Riziko poškodenia produktu:

- Mačaciu toaletu používajte výhradne v súlade s jej určením, ktoré je podrobne opísané v návode na obsluhu.
- Pravidelne kontrolujte stav zariadenia, najmä pohyblivých častí, ako sú preosievacie mechanizmy, a vonkajšie krytie. V prípade viditeľného poškodenia okamžite prestaňte zariadenie používať a kontaktujte servis.
- Nepokladajte mačaciu toaletu na miesta vystavené vlhkosti, priamemu slnečnému žiareniu alebo extrémnym teplotám, pokiaľ nie je v návode na obsluhu uvedené inak.

Nebezpečenstvo pre zvieratá:

- Mačaciu toaletu používajte výhradne pre zvieratá s primeranou veľkosťou a hmotnosťou, v súlade s odporúčaniami výrobcu. Použitie toalety príliš malým alebo príliš veľkým zvieratom môže spôsobiť neprijemnosti alebo nesprávnu funkciu zariadenia.
- Uistite sa, že sa zviera cíti pohodlne počas používania mačacej toalety – zariadenie zavádzajte postupne, aby ste predišli stresu.
- V prípade poruchy zariadenia ho okamžite vypnite, aby ste zabránili možnému ohrozeniu zvierata, napríklad uviaznutiu v pohyblivých častiach mechanizmu.

Nebezpečenstvo pre deti:

- Automatické mačacie toalety nie sú hračky. Uchovávajte ich na miestach neprístupných deťom, aby ste predišli náhodnému poškodeniu zariadenia alebo zmenám v jeho fungovaní.
- Nepovoľte deťom obsluhovať zariadenie bez neustáleho dozoru dospeléj osoby.

Riziko spojené s elektronickými súčiastkami:

- Pravidelne kontrolujte stav napájacích káblov a iných elektrických komponentov. V prípade poškodenia okamžite prestaňte zariadenie používať.
- Vyvarujte sa kontaktu zariadenia s vodou, pokiaľ výrobca neuvádza, že mačacia toaleta je vodeodolná.
- Pri modeloch napájaných batériami alebo akumulátormi používajte výhradne komponenty odporúčané výrobcom a vymeňte ich podľa návodu na použitie.

Informácie o správnom používaní

Odporúčania na používanie:

- Pred prvým použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie. Uistite sa, že všetky súčasti toalety, vrátane nádoby na odpad a triediacich mechanizmov, sú správne upevnené.
- Toaletu umiestnite na stabilný a rovný povrch na mieste ľahko dostupnom pre zviera.
- Pravidelne vyprázdňujte nádobku na odpad a čistite mechanizmy toalety, aby bola zabezpečená jej správna funkčnosť a hygienické podmienky.

Údržba a skladovanie:

- Produkty treba skladovať na suchom a čistom mieste, bez vlhkosti a extrémnych teplôt.
- Toaletu pravidelne čistite podľa odporúčaní výrobcu, pričom používajte mäkké materiály a jemné čistiace prostriedky. Nepoužívajte agresívne chemikálie ani nástroje, ktoré by mohli zariadenie poškodiť.
- Pri modeloch s vreckami na odpad ich vymieňajte podľa potreby, aby ste predišli nahromadeniu nečistôt.

Bezpečnosť batérie:

- V zariadeniach na batérie používajte výhradne batérie odporúčané výrobcom.
- Použité batérie je potrebné likvidovať v súlade s miestnymi predpismi na ochranu životného prostredia.
- Ak zariadenie nebude dlhší čas používané, vyberte batérie, aby ste predišli ich vytekaníu.

Dodatočné bezpečnostné opatrenia

Prispôsobenie zvieratú:

- Sledujte reakcie svojho kocúra na novú toaletu – ak zviera prejavuje známky nepokoja alebo stresu, zavádzajte zariadenie postupne.
- Uistite sa, že zariadenie funguje bezpečne a nespôsobuje zvieratú nepohodlie, napríklad príliš hlasnými zvukmi mechanizmov.

Poškodenia a servis:

- Všetky opravy elektronických zariadení musia byť vykonávané výhradne v autorizovaných servisných strediskách.
- Nedovoľte si samostatné úpravy produktu, pretože môžu ohroziť jeho bezpečnosť a funkčnosť.

Vyhlásenie o zhode

Produkty boli navrhnuté v súlade s bezpečnostnými požiadavkami stanovenými v Nariadení (EÚ) 2023/988. Spĺňajú príslušné technické normy, vrátane požiadaviek na bezpečnosť používania, elektromagnetickú kompatibilitu a trvanlivosť materiálov.

ZHRNUTÉ PREHLÁSENIE O ZHODE EÚ

Spoločnosť UBTECH ROBOTICS CORP LTD týmto prehlasuje, že typ rádiového zariadenia Inteli-gentná samočistiaca mačacia toaleta UBPet C41 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplný text prehlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledovnej internetovej adrese: <https://files.innpro.pl/ubpet>

Adresa výrobcu: Taoyuan Street, budova C1, 518000 Shenzhen, Čína

Frekvencia rádiového signálu: 2,4 GHz (2400 MHz – 2483,5 MHz)

Maximálny výkon rádiového frekvencie: <20 dBm

Ochrana životného prostredia



Použitý elektrický a elektronický spotrebič označený podľa smernice Európskej únie nesmie byť likvidovaný spolu s bežným komunálnym odpadom. Podlieha separátnemu zberu a recyklácii na vyhradených zberných miestach. Správnym zabezpečením jeho likvidácie predchádzate potenciálnym negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a zdravie ľudí. Systém zberu použitého zariadenia je v súlade s miestne platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany životného prostredia a likvidácie odpadov. Podrobné informácie o tejto problematike môžete získať na príslušnom mestskom úrade, v zariadení na zber alebo v predajni, kde bol produkt zakúpený.



Produkt spĺňa požiadavky smerníc tzv. nového prístupu Európskej únie (EÚ), ktoré sa týkajú bezpečnosti používania, ochrany zdravia a životného prostredia, a stanovujú riziká, ktoré musia byť identifikované a odstránené.

Dovozca: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Poľsko

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Zástupca v EÚ:

CET PRODUCT SERVICE SP. Z O.O

Długa 33/ 102

95-100 Łódź, Poľsko

info@cetproduct.com