



Intelligentní samočistící kočičí toaleta Catlink Pro-X


Standardní verze




Bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že každá kočka v domácnosti, která může používat Scooper Pro - X, váží alespoň 3,3 kg. Kočky musí vážit od 3,3 do 22 kg, aby mohly bezpečně používat Scooper Pro -X.
- Scooper by měl být vždy umístěn na tvrdém, rovném povrchu. Vyhněte se měkkým, nerovným nebo nestabilním podlahám, které mohou ovlivnit schopnost zařízení detekovat kočku.
- Před údržbou vždy odpojte přístroj od napájení.
- Nikdy kočku do Scooperu nestrkejte násilím.
- Do přístroje nikdy nevkládejte nic jiného než hrudkující štěrk nebo kuličky štěrku, které jsou dostatečně malé na to, aby prošly sítím.
- Nikdy na Scooper nesedějte a nepokládejte na něj žádné předměty.
- Nikdy Scooper netlačte ke stěně nebo do rohu (nesmí se dotýkat žádné stěny).
- Nikdy neodstraňujte kouli nebo kryt, když se jednotka otáčí, ani nezapínejte jednotku s odstraněnou koulí nebo krytem.
- Nikdy víko ani podstavec nenamáčejte ani neponožujte.
- Nikdy nedovolte dětem nebo osobám s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osobám s nedostatkem zkušeností a znalostí používat, čistit nebo udržovat Scooper bez dozoru, pokynů k bezpečnému používání a pochopení souvisejících rizik. Děti mladší 8 let by neměly přijít do kontaktu se zařízením Scooper.
- Nikdy nedovolte dětem ani jiným osobám, aby si se Scooperem hrály.
- Nikdy nepoužívejte jiný externí napájecí zdroj než ten, který je součástí dodávky přístroje. Pokud je externí napájecí zdroj vadný, kontaktujte nás a požádejte o výměnu.


【Struktura produktu】

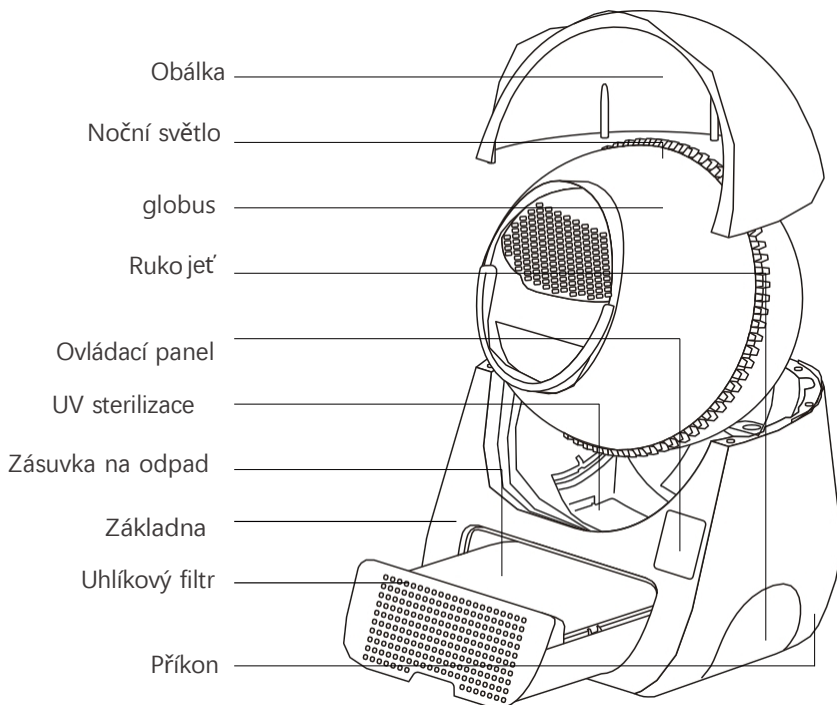

【Seznam balení】

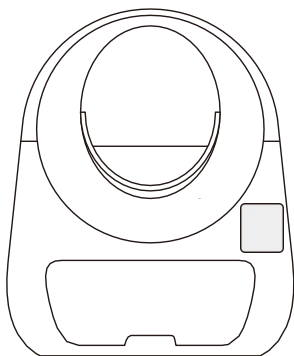

Inteligentní
samočistící
zásobník na
stelivo




Adaptér



Úložný košUživatelská




příručka




Vhodné pro
bentonitové
stelivo pro kočky

(2 možnosti, vyberte
jednu z nich).



Vhodné
pro smíšené
stelivo pro
kočky




Nádoba s uhlíkovým
filtrem

Nádoba s uhlíkovým filtrem byla umístěna do odpadkového koše. Společnost CATLINK doporučuje každý měsíc ji vyjmout a vystavit slunečnímu světlu a každé 2 měsíce ji vyměnit.

【Konfigurace Scooper Pro - X】.


Po sestavení výrobku a potvrzení, že je balení kompletní, proveďte kontrolu. následující kroky k dosažení kúlů.

1. Umístění

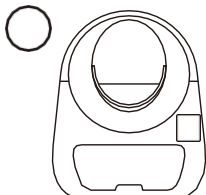

1

Ujistěte se, že je jednotka umístěna na rovném a pevném povrchu bez dalších předmětů pod ní. Vyhněte se měkkému, nerovnému nebo nestabilnímu podkladu.

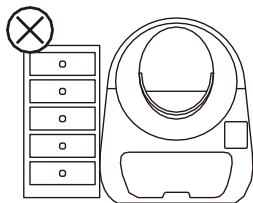

2

Umístěte přístroj do blízkosti elektrické zásuvky. Ujistěte se, že jednotka není přitisknutá ke zdi nebo rohu (nesmí se dotýkat stěn) a že na ní nejsou žádné jiné předměty.




3

Ujistěte se, že je zařízení v blízkosti signálu Wi-Fi a mimo dosah elektrických zařízení, která způsobují silné rušení.


2. Napájení a počáteční test

1 Zkontrolujte, zda je odpadní vložka správně umístěna, a zatlačte odpadní zásuvku zpět na místo.

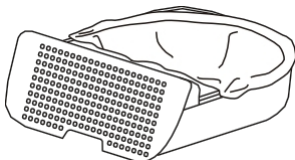


2

Připojte malý konec napájecího adaptéru ke vstupu napájení na zadní straně základny. Pak adaptér zapojte do zásuvky zed'.

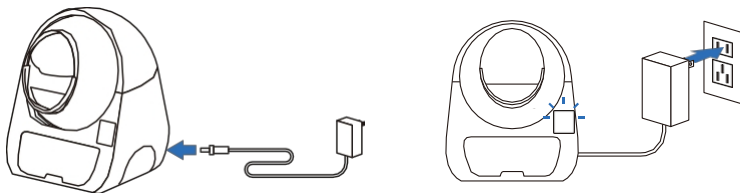

3

Zařízení po každém připojení provede testovací cyklus. Během tohoto procesu se zařízení ani tlačítek NEDOTÝKEJTE. Tento proces trvá přibližně 3 minuty.

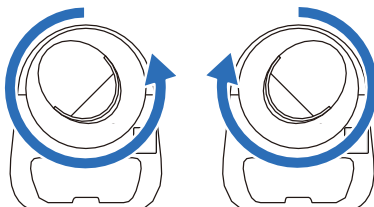

3. Připojení WIFI

POZNÁMKY:

- 1) Umístěte kyvetu co nejbližší k routeru a ujistěte se, že je zapnutý.
- 2) Informace o poloze musí být autorizovány a v telefonu se systémem Android musí být povolena funkce GPS.
- 3) Všimněte si, že název WIFI může obsahovat pouze písmena a číslice, aby nedošlo k ovlivnění připojení.
- 4) Používejte prosím síť WIFI 2,4 GHz, 5 GHz WIFI není podporována stejně jako následující.

hotely, letiště apod. vyžadující speciální certifikaci sítě WIFI.

- 1 Stáhněte si z telefonu aplikaci CATLINK nebo naskenujte QR kód.



CATLINK



ANDROID




IOS

- 2 Zaregistrujte si účet v aplikaci a přihlaste se. (Autorizujte svou polohu a povolte GPS pro Android).
- 3 Na stránce ZAŘÍZENÍ klikněte na "+" v pravém horním rohu, vyberte možnost SCOOPER a podle pokynů dokončete připojení WIFI. (Před připojením musí být mobilní telefon připojen k síti WIFI).


Krok 1.

Stiskněte a podržte 2 tlačítka, dokud neuslyšíte 2 pípnutí. Ujistěte se, že indikátor WIFI bliká, a v aplikaci klikněte na tlačítko NEXT.

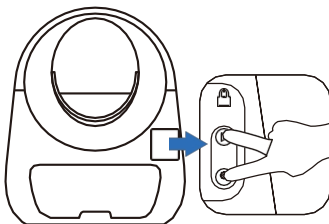

Krok 2.


Zadejte heslo WIFI. Klikněte na tlačítko DALŠÍ.

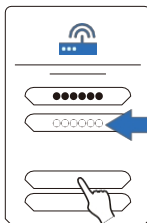

Krok 3.

Chvilí počkejte. Během tohoto procesu se ujistěte, že jsou telefon a zařízení blízko sebe. Zařízení bylo úspěšně přidáno, indikátor WIFI se rozsvítí modře.

Pokud nemůžete najít své zařízení, rozbalte stránku DEVICES a obnovte ji.

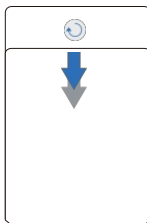


Připojení se nezdařilo

Vypněte napájení a zkuste to znovu. Přečtěte si POZNÁMKU v části [Připojení WIFI] v této kapitole, abyste se ujistili, že v procesu nedošlo k chybám.

4. Grit

Naplňte míč otvorem podestýlkou tak, aby při položení na plochu dosáhl plnicí čáry. Dbejte na to, abyste nádobu nepřeplnili.

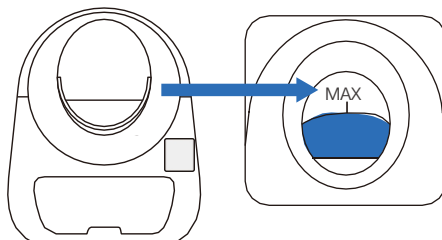

Pro správnou funkci systému Scooper Pro - X je zapotřebí hrudkující nebo směsné stelivo. Doporučujeme kvalitní hrudkující stelivo.

NEPOUŽÍVEJTE podestýlku, která je těsně savá, nehrudkující, volně hrudkující, na bázi papíru nebo dřevěných pelet.

Pokud používáte alternativní mulč, který zde není uveden, kontaktujte prosím zákaznický servis a ujistěte se, že používáte kompatibilní mulč.

Gratulujeme!

Scooper Pro - X je nyní připraven k použití.

【Ovládací panel - funkce tlačítek】.

1. Ovládací panel



Indikátor chyby



Indikátor WIFI



Indikátor zámku panelu



Indikátor
automatického
režimu



Indikátor režimu časovače



Tlačítko čištění/pauzy



Indikátor manuálního
režimu



Indikátor prázdného
režimu



Tlačítko režimu

2. Funkce tlačítek

Tlačítko		Akce	Vysvětlení
Čištění/Pauza		Stačí Clean/Pause jedním kliknutím	
Přepínač režimů		Přepínání režimu čištění jedním kliknutím	Režim časovače funguje pouze po úspěšném Připojení WIFI
Zámek panelu	 + 	Stiskněte a podržte tlačítko 3 přepínač režimů a tlačítko čištění/pauzy na 3 sekundy, pak uvolněte tlačítka, když uslyšíte signál zvuk.	Když se rozsvítí indikátor uzamčení panelu, znamená to, že byl panel úspěšně uzamčen. Chcete-li panel odemknout, zopakujte výše uvedené kroky. [Poznámka] Tuto funkci lze také povolit nebo zakázat v aplikaci CATLINK.
Připojení WIFI	 + 	Stiskněte a podržte tlačítka Mode Switch a Clean/Pause, po stisknutí uvolněte. slyšení 2 pípnutí, vstup do režimu párování WIFI i dokončí párování přes s pomocí aplikace CATLINK.	Pokud indikátor WIFI stále svítí, znamená to, že párování WIFI bylo dokončeno.

【Světelné indikátory】.

Světelné indikátory		Stav	Vysvětlení
Automatický režim		ZAPNUTO.	Zařízení je v automatickém režimu a kočka jej může používat. používat normálně.
Manuální režim		ZAPNUTO.	Zařízení pracuje v manuálním režimu a kočka jej může normálně používat. Aby se zařízení spustilo čištění, je nutná ruční manipulace.
Režim časovače		ZAPNUTO.	Zařízení je v režimu časovače a kočka jej může normálně používat. V nastaveném čase se přístroj automaticky vyčistí.
Prázdný režim		ZAPNUTO.	Zařízení je v prázdném režimu. Během práce je zakázáno používat kočky.
Indikátor chyby		ZAPNUTO.	Pod ochranou vážení, zařízení pozastaví provoz.
		Rychlé blikání	Pod ochranou radaru, zařízení pozastaví provoz.
		Pomalů bliká	Zásuvka na odpad je plná.
Chyba + zámek panelu		Rychlé blikání	Pod ochranou proti zabouchnutí, zařízení pozastaví provoz.
		Pomalů bliká	Ochrana proti zadření motoru, zařízení pozastaví provoz.
WIFI		VYPNUTO.	Žádné připojení WIFI
		ZAPNUTO.	Připojení WIFI
		Blikání	Párování WIFI
Zámek panelu		VYPNUTO.	Zámek panelu deaktivován
		ZAPNUTO.	Zámek panelu zapnutý

【Způsob provozu】.


Režim	Indikátor panelu	Vysvětlení
Auto		Jakmile kočka opustí zeměkouli, časovač se zastaví. Ve výchozím nastavení se záchůdek automaticky vyčistí po 5 minutách. [Poznámka] Čekací dobu lze v aplikaci upravit.
Příručka		Ruční ovládání pro zastavení a pozastavení čištění.
Časovač		Teprve po úspěšném spárování s WIFI lze v aplikaci nastavit pravidelný čas čištění.
Prázdné stránky		Vyprázdněte kočkolit.

【Ochranný mechanismus】.


Funkce ochrany	Priorita	Vysvětlení
Radar	Úroveň 1	Pokud se během otáčení glóbusu dostane do jeho dosahu pohybující se objekt, aktivuje se nejprve radarová ochrana a kyveta se přestane otáčet. Jakmile je objekt detekován jako odcházející, kyveta se opět začne otáčet.
Vážení	Úroveň 2	Pokud se při otáčení kyvety dostane dovnitř předmět o hmotnosti vyšší než 3,3 kg, spustí se ochrana proti vážení a kyveta se přestane otáčet. Když je zjištěno, že předmět opustil kotec, bude pokračovat.
Ochrana proti zachycení	Úroveň 3	Pokud je vývod odpadu na zásobníku směrem dolů a během otáčení se aktivuje zařízení proti zachycení, zásobník uvolní maximální prostor pro vývod odpadu a přestane se otáčet. Tuto ochranu lze zrušit pouze po zásahu člověka.
Motor se zastavil	Úroveň 4	Pokud se během otáčení náhle zvýší odpor motoru, kyveta se přestane otáčet. Tuto bezpečnostní funkci lze zrušit pouze lidským zásahem.

【Vyměňte kočičí stelivo】.


- 1 Kliknutím na tlačítko Režim přepnete do prázdného režimu.

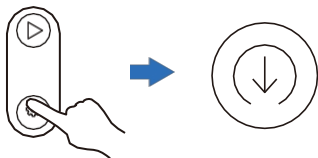


- 3 Když veškerý posyp spadne do zásuvky na odpad, znovu klikněte na tlačítko Clean/Pause.

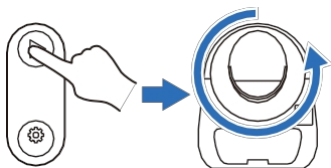


- 5 Přidejte novou kočičí podestýlku pod značku MAX, poté klikněte na tlačítko Clean / Hold (Vyčistit / podržet), abyste jednou vyčistili a vyhladili kočičí podestýlku.

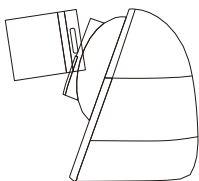

- 2 Po kliknutí na tlačítko Clear/Pause se kyveta otočí ve směru hodinových ručiček.

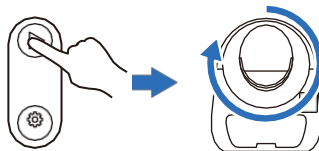


- 4 Vyměňte odpadní zásuvku, utěsněte a vyhodte kočkylit; vyměňte odpadní vložku a zasuňte odpadní z á s u v k u zpět do původní polohy.

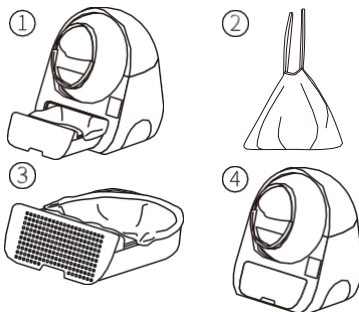


【Čištění a poznámky】.


- 1** Po vyprázdnění kyvety vypněte napájení.

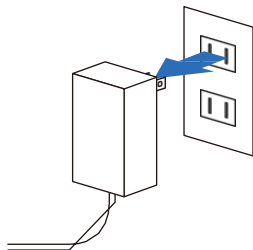


- 2** Před sejmutím horního krytu odpojení kabel připojovací kabel, jak je znázorněno na obrázku.

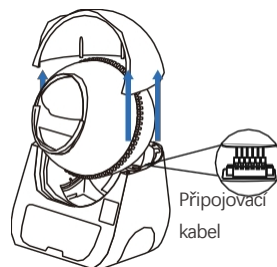


- 3** Vyměňte glóbus
(Všimněte si odstranění podpěrné tyče pro rotující hřídel v zadní části glóbu).

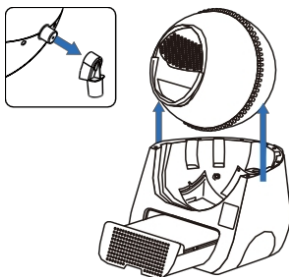


- 4** Vyměňte odpadní zásuvku a uhlíkový filtr
(doporučuje se, aby byl uhlíkový filtr odkrytý).

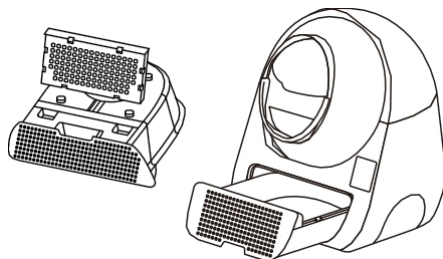




- 5** Globus a zásuvku na odpad lze umývat přímo (po umytí je třeba je důkladně otřít a vysušit).

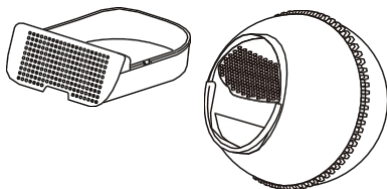


- 6** Horní kryt a základnu lze otřít vlhčenými ubrousky (kvůli elektronice uvnitř je nelze přímo mýt).

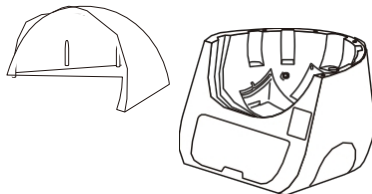

- 7** Po vyčištění nainstalujte nový uhlíkový filtr zpět do odpadní zásuvky a postupujte podle pokynů pro správné sestavení jednotky.

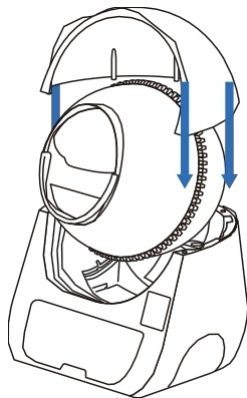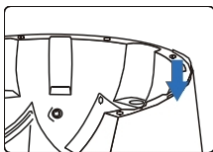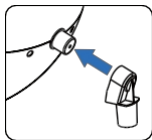

【Příslušenství】 .

Název	Obrázky produktů
Koš na odpadky	
Uhlíkový filtr	
Rampa	
Kočičí stelivo	
Odstraňovač zápachu	

【Specifikace výrobku】.

Název produktu	CATLINK AI Cat Litter Box (Pro - X) - SCOOPER
Model výrobku	CL-07 / CL-08
Hlavní materiál	PP
Velikost výrobku	23,62 x 22,83 x 27,95 palce
Jmenovité napětí	12V ==
Jmenovitý výkon	5W
Použitelná oblast působnosti	Kočka (3,3-22 lbs)
Hmotnost	24,25 kg
Standardní přeprava	GB 4706.1-2005

Zjednodušené prohlášení o shodě

Výrobce: Shanghai Catlink Intelligent Technology Co, Ltd

Adresa: 800 Naxian road, Pudong, Šanghaj, Čína

Výrobek: Inteligentní samočistící zásobník na stelivo

Model: Pro X Standard Version / CL-07

Výrobek je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a o zrušení směrnice 1999/5/ES.

Prohlášení o shodě je k dispozici na internetových stránkách:

<https://files.innpro.pl/Catlink>

Rádiová frekvence: 2400-2483 MHz

Maximální výkon rádiové frekvence ≤ 20 dBm

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace na toto téma získáte na obecním úřadě, v čistírně nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.



Výrobek splňuje požadavky takzvaných směrnic nového přístupu Evropské unie (EU), které se zabývají otázkami bezpečnosti provozu, ochrany zdraví a životního prostředí a specifikují nebezpečí, která je třeba zjišťovat a odstraňovat.

Tento dokument je překladem originálního návodu k obsluze vytvořeného výrobcem.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora / výrobce jsou k dispozici na adrese <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoliv odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.