




**Inteligentná samočistiaca
mačacia toaleta Catlink Pro-X
Štandardná verzia**




Bezpečnostné pokyny

- Je potrebné vždy zabezpečiť, aby každý mačka v domácnosti, ktorá môže používať Scooper Pro - X, vážila najmenej 3,3 kg. Mačky musia vážiť od 3,3 do 22 libier, aby bezpečne používali Scooper Pro - X.
- Scooper by mal vždy byť umiestnený na tvrdej, rovnej ploche. Vyhnite sa mäkkým, nerovným alebo nestabilným podlahám, ktoré môžu ovplyvniť schopnosť zariadenia detekovať mačku.
- Predtým, ako začnete s údržbou, vždy odpojte zariadenie od napájania.
- Nikdy nestrkajte mačku do Scoopera nasilu.
- Nikdy nevkladajte do zariadenia nič iné ako zhrudkovanú mačaciu podstielku alebo guľičky podstielky, ktoré sú dostatočne malé, aby prešli sitom.
- Nikdy nesaďte na Scooper ani naň neumiestňujte žiadne predmety.
- Nikdy netlačte Scooper na stenu alebo roh (nesmie sa dotýkať žiadnych stien).
- Nikdy ne odstraňuj guľu alebo kryt, keď sa zariadenie točí, ani nezapínaj zariadenie, keď je guľa alebo kryt odstránený.
- Nikdy ne mokni ani nezanáraj kryt ani základňu.
- Nikdy ne umožňuj deťom a osobám s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo psychickými schopnosťami, alebo tým, ktorí nemajú skúsenosti a vedomosti na používanie, čistenie alebo údržbu zariadenia Scooper bez dozoru, pokynov týkajúcich sa jeho používania bezpečným spôsobom a pochopenia súvisiacich rizík. Deti do 8. roku života by nemali mať kontakt s prístrojom Scooper.
- Nikdy nedovoľte deťom ani iným osobám hrať sa s týmto prístrojom Scooper
- Nikdy sa tiež nesnažte pripojiť externý zdroj napájania iný ako ten, ktorý bol dodaný s prístrojom. Ak je externý napájací zdroj poškodený, kontaktujte nás na jeho výmenu.


【Štruktúra produktu】

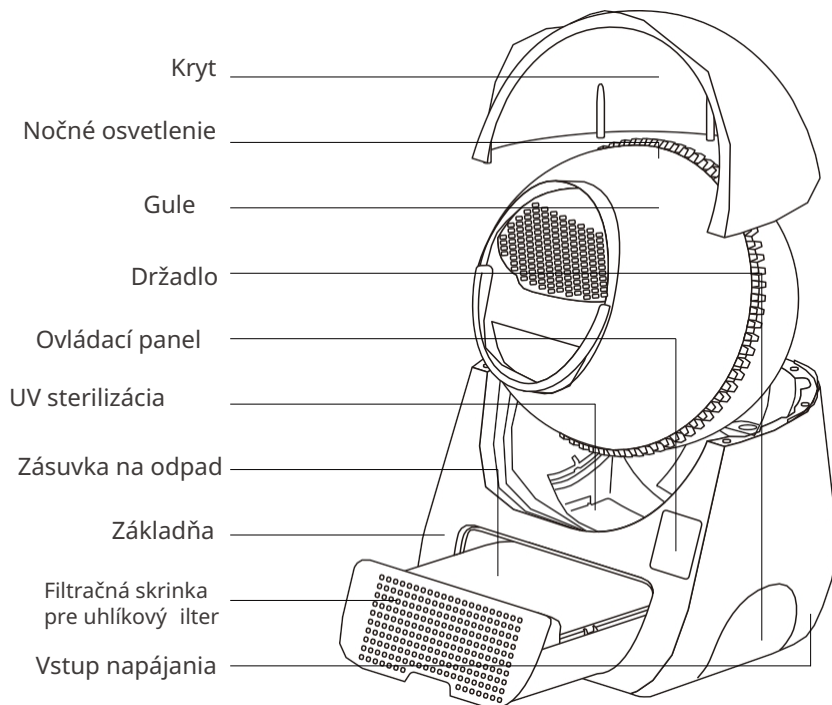

【Zoznam balenia】

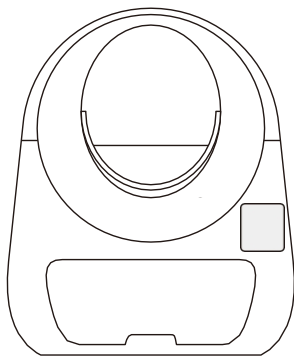

Inteligentná
samočistiaca
mačacia toaleta



Adaptér



Nádoba na odpadky




Príručka
používateľa




Je vhodná
pre bentonitové
zmesy pre
mačky

(2 možnosti, vyberte jednu
na použitie).



Je vhodná
pre zmiešané
zmesy pre
mačky




Nádoba na filter véglový

Nádoba s filtrom v é glovej bola umiestnená v nádobe na odpad . CATLINK odporúča vyberať ho raz mesačne a vystavovať ho slnečnému žiareniu a vymeniť ho každé 2 mesiace.

【Nastavenie Scooper Pro-X】


Po zostavení produktu a potvrdení, že balenie je kompletne, vykonajte nasledujúce kroky na dosiahnutie stakovania.

1. Umiestovanie

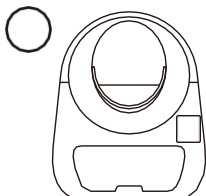

1

Uistite sa , že prístroj je umiestnený na rovnom a pevném podklade bez žiadnych iných predmetov na spodku. Treba sa vyhýbať mäkkému, nerovnému alebo nestabilnému podkladu.

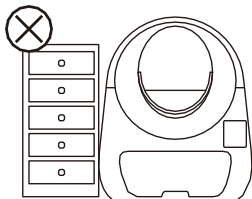

2

Umiestnite prístroj v blízkosti zásuvky. Uistite sa , že prístroj nie je pritlačený na stenu alebo roh (nesmiete sa dotýkať stien), a na vrchu sa nenachádzajú žiadne iné predmety.




3

Uistite sa , že prístroj sa nachádza v blízkosti signálu Wi-Fi a ďaleko od elektrických prístrojov spôsobujúcich silné rušenie.



2. Napájanie a test počiatočného cyklu

- 1 Skontrolujte , či je zásobník na odpad správne umiestnený a správne zatlačte zásuvku na odpad späť na svoje miesto.

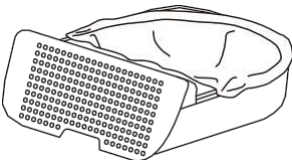


2

Pripojte malú koncovku napájacieho kábla do vstupu napájania na zadnej strane základne. Následne pripojte adaptér do elektrickej zásuvky.

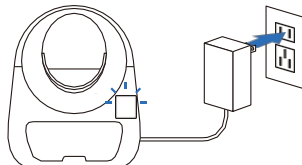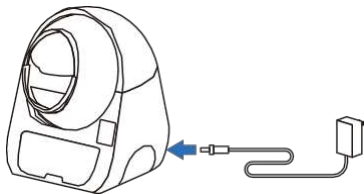

3

Zariadenie vykoná testovací cyklus po každom pripojení. Počas tohto procesu NEMÔŽETE dotýkať zariadenia ani tlačidiel. Trvá to približne 3 minúty.

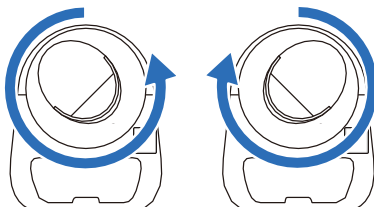

3. Pripojenie WIFI

POZOR:

- 1) Klietku je potrebné umiestniť čo najbližšie k routeru a uistiť sa, že je zapnutá.
- 2) Je potrebné autorizovať informácie o lokalizácii, a telefón s Androidom musí tiež byť zapnutý GPS.
- 3) Je potrebné pamätať, že názov WIFI môže obsahovať iba písmená a číslice, aby to neovplyvnilo pripojenie.
- 4) Prosíme o používanie siete WIFI 2,4 GHz, sieť WIFI 5 GHz nie je podporovaná, rovnako ako hotely, letiská a pod. vyžadujúce špeciálnu certifikáciu siete WIFI. Stiahnite si aplikáciu

1 CATLINK zo svojho telefónu alebo naskenujte QR kód.



CATLINK



ANDROID




IOS

- 2 Zaregistrujte svoj účet v aplikácii a prihláste sa. (Prosíme o autorizáciu lokalizácie, zapnite GPS pre Android).
- 3 Na stránke ZARIADENIE kliknite "+" v pravom hornom rohu, vyberte SCOOPER a postupujte podľa pokynov, aby ste dokončili pripojenie WIFI. (Pred pripojením musí byť mobilný telefón pripojený do siete WIFI).


Krok 1.

Stlačte a podržte 2 tlačidlá, kým neuslyšíte 2 zvukové signály. Uistite sa, že indikátor WIFI bliká, kliknite na tlačidlo ĎALEJ v aplikácii.

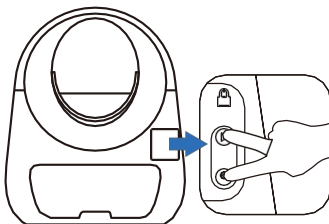

Krok 2.


Zadaj heslo WIFI. Klikni na tlačidlo ĎALEJ.

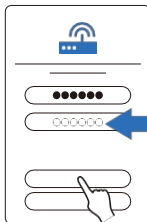

Krok 3.

Počakajte niekoľko chvíľ. Počas tohto procesu by ste sa mali uistiť, že telefón a zariadenie sa nachádzajú blízko seba. Zariadenie bolo úspešne pridané, indikátor WIFI svieti na modro.

Ak nemôžete nájsť svoje zariadenie, rozviň stránku ZARIADENIA, aby si ju obnovil.

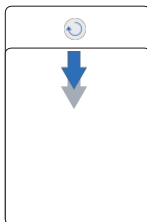


Pripojenie sa nepodarilo.

Odpojte napájanie a skúste to znova. Prečítajte si UPOZORNENIE pod názvom [Pripojenie WIFI] v tejto kapitole, aby ste sa uistili, že v procese nevznikli chyby.

4. Žwirek

Naplňte guľu cez otvor ž wirekom, až ž po rozložení na plochu dosiahnete naplňovaciu líniu. Je potrebné dávať pozor, aby ste nepreplnili nádobu.

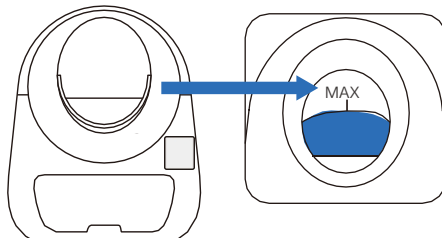

Systém preosievania mačky Scooper Pro - X na správne fungovanie vyžaduje mačku zhlukujúcu sa alebo zmiešanú. Odporúčame vysokokvalitné ž irôzne zrnko , ktoré sa zhlukuje.

NIE používajte zrnko, ktoré je menej absorbčné, nezhlukuje sa, voľne zhlukujúce sa, na báze papiera alebo drevených granúl.

Ak používate alternatívne zrnko, ktoré nie je uvedené tu, kontaktujte zákaznický servis, aby ste sa uistili, že používate kompatibilné zrnko.

Gratulujeme!

Scooper Pro-X je teraz pripravený na použitie.

【Ovládací panel - Funkcie tlačidiel】

1. Ovládací panel



Ukaz ovateľ chyb



Ukaz ovateľ WIFI



Ukaz ovateľ zámku panelu



Ukaz ovateľ režimu
automatu



Ukaz ovateľ režimu timeru



Tlačidlo čistenia/pauzy



Ukaz ovateľ režimu r čného



Ukaz ovateľ režimu prázdneho



Tlačidlo režimu

2. Tlačidlo Funkcie

Tlačidlo		Funkci	Vysvetlenie
Čistenie/Pauza		Jedno kliknutie StaŤi Clean/Pauza	
Pre Ťač ník režimu		Jedno kliknutie Pre Ťač ník režimu čistenia	Režim časovača funguje iba po úspešnom pripojení WIFI
Zamknutie panela	 + 	Stlač te a podržte počas 3 sekúnd prepínač režimu a čistiaci/pauzovací tlačidlo, a následne uvoľníte tlačidlá po počutí signálu dverového.	Keď indikátor zamknutia panela svieti, znamená to, že panel bol úspešne zamknutý. Aby ste odblokovali panel, musíte zopakovať vyššie uvedené činnosti. [Upozornenie] Funkci u t u možno tiež vŤať lub vypnúť w aplikácii CATLINK.
Pripojenie WIFI	 + 	Stlač te a podržte tlačidlá Režim Prepni a Čisti/Pauza, uvoľníte áno po 2 vypočutí signálov dzviekovej, prejdite do režimu párovania WIFI i dokonč te párovanie s pomocou aplikácie CATLINK.	Keď je indikátor WIFI stále zapnutý, znamená to, že párovanie WIFI bolo dokončené.

[Svetlového ukazovateľov]

Ukazovatele svetla		Stav	Vysvetlenie
Automatický režim		VYP.	Zariadenie je v automatickom režime a mačka môže z neho normálne využívať.
Ručný režim		VYP.	Zariadenie funguje v ručnom režime a mačka môže z neho normálne používať. Aby zariadenie mohlo začať čistenie, vyžaduje sa ručná obsluha.
Režim časovača		VYP.	Zariadenie sa nachádza v režime časovača a mačka môže z neho normálne používať. O nastavenom čase zariadenie automaticky vyčistí.
Prázdny režim		VYP.	Užítie sa nachádza v prázdnom režime. Používanie mačiek počas prevádzky je zakázané.
Ukazovateľ chýb		VYP.	Pod ochranou vážením, zariadenie pozastavuje činnosť.
		Rýchle blikanie	Pod ochranou radaru, zariadenie pozastavuje činnosť.
		Pomaly bliká	Zásuvka na odpadky je plná.
Chyba + zámok panela		Rýchle blikanie	Pod ochranou pred prichytením, zariadenie pozastavuje činnosť.
		Pomaly bliká	Ochrana pred vypnutím motora, zariadenie pozastavuje činnosť.
WIFI		VYPNUTÉ.	Žiadne pripojenie k sieti ou WIFI
		VYP.	Pripojenie WIFI
		Blikanie	Párovanie WIFI
Zamknutie panela		VYPNUTÉ.	Zamknutie panela je vypnuté
		VYP.	Zamknutie panela je zapnuté

【Režim práce】


Režim	Ukazovateľ panela	Vysvetlenie
Auto		Keď mačka opustí Globe, časovač sa zastaví. Predvolene po 5 minútach sa toaleta automaticky vyčistí. [Pozor] Čas čakania je možné upraviť v aplikácii.
Príručka		Ručné ovládanie na zastavenie a pozastavenie čistenia.
Časovač		Až po úspešnom spárovaní WIFI je možné nastaviť čas pravidelného čistenia v aplikácii.
Prázdny		Opráňte žwirek pre mačku.

【Mechanizmus ochrany】


Funkcia ochrany	Priorita	Vysvetlenie
Radar	Úroveň 1	Počas otáčania guľou, ak sa v jej dosahu objaví pohybujúci sa objekt, najprv sa aktivuje radarová ochrana a toaleta prestane otáčať. Keď sa objekt zistí ako opúšťajúci, toaleta obnoví otáčanie.
Hmotnosť	Úroveň 2	Počas otáčania toalety, ak do jej stredu vstúpi objekt s hmotnosťou presahujúcou 3,3 kg, aktivuje sa ochrana pred hmotnosťou a toaleta prestane otáčať. Po zistení, že objekt opustil kuvetu, bude táto obnovená.
Ochrana pred prichytením	Úroveň 3	Keď je vývod odpadu na toalete nasmerovaný nadol, a zariadenie zabráňujúce prichyteniu sa spustí počas otočenia, toaleta uvoľní maximálnu priestor vývodu odpadu a prestane sa otáčať. Táto ochrana môže byť zrušená iba po zásahu človeka.
Motor zastavený	Úroveň 4	Toaleta prestane si otvárať, keď odpor motora náhle vzrastie počas otáčania. Zabezpečenie môže byť anulované výlučne v dôsledku zásahu človeka.

【Vymeniť mačací piesok】


- 1 Kliknite na tlačidlo Režim, aby ste prešli do prázdneho režimu.

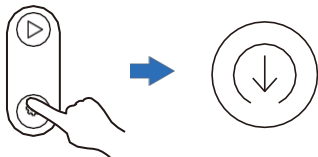


- 3 Keď celý piesok spadne do zásuvky na odpad, znova kliknite na tlačidlo Vyčistiť/Pauza.

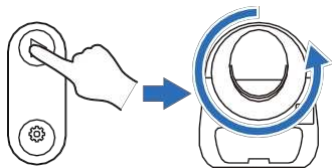


- 5 Pridajte nový piesok pre mačku dožeň značky MAX, a následne kliknite na tlačidlo Vyčistiť / Pozastaviť, aby vyčistiť teraz a vyhladiť z piesok pre mačku.

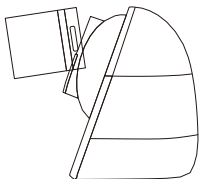

- 2 Po kliknutí na tlačidlo Vyčistiť/Pauza sa toaleta otočí v smere hodinových ručičiek.

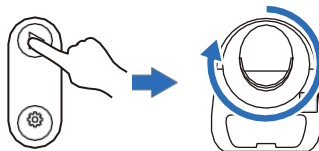


- 4 Vyber te zásuvku na odpad, uzavrite j i vyhodte z piesok pre mačku; je potrebné zaobstarať novú vložku na odpad a zasunúť zásuvku na odpad späť do pôvodnej polohy.

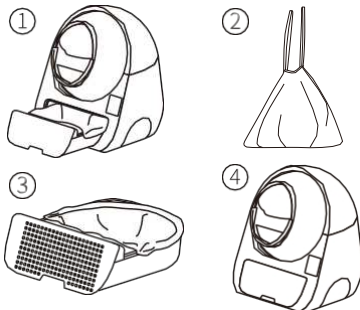


【Čistenie a poznámky】


- 1** Odpojte napájanie po vyprázdnení toalety.

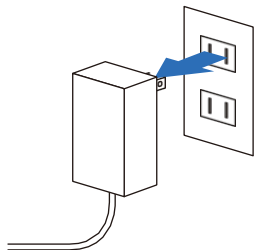


- 2** Pred odstránením hornej pokrývky je potrebné odpojiť pripojovací kábel, ako je znázornené na obrázku.

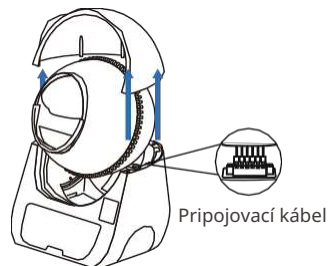


- 3** Vyberte globus
(Je potrebné venovať pozornosť odstráneniu príslušenstva podopierajúceho otáčajúci sa valec zozadu Globe).

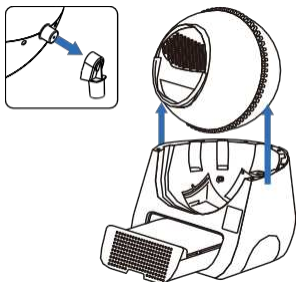


- 4** Vyberte zásuvku na odpad a filter vnútri (odporúča sa, aby bol filter vnútri odkrýty).

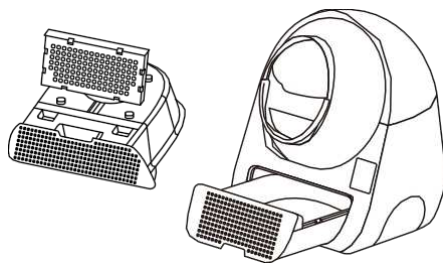




- 5** Globus a zásuvku na odpad je možné umývať priamo (po umytí je potrebné ich dôkladne utrieť a vysušiť).

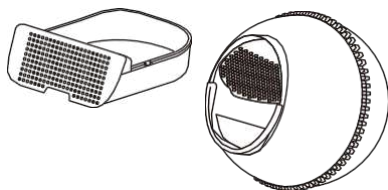


- 6** Hornú pokryvu a základňu možno utierať vlhčenými utierkami (z hľadiska na to, že vnútri je elektronický systém, nemožno ich umývať priamo).

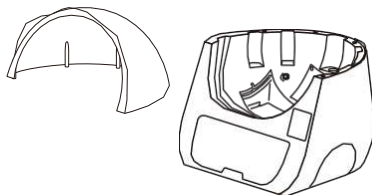

- 7** Po vyčistení nainštalujte nový filter hlavný späť do zásuvky na odpad a postupujte podľa pokynov, aby ste správne zmontovali prístroj.

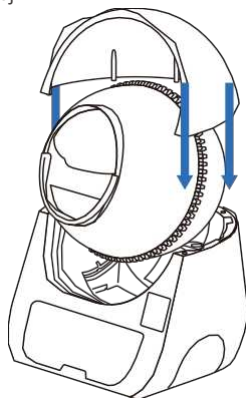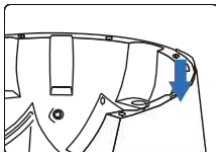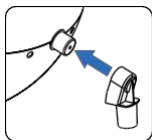

【Príslušenstvo】

Názov	Fotografie produktov
Nádoba na odpad	
Filterhlavného modulu	
Rampu	
Žirka pre mačky	
Prostriedok na odstraňovanie zápachov	

【Špecifikácia produktu】

Názov produktu	CATLINK AI mačacia toaleta (Pro - X) - ZBIERAČ
Model produktu	CL-07 / CL-08
Hlavný materiál	PP
Veľkosť produktu	23,62 x 22,83 x 27,95 palca
Napiäcie menovité	12V 
Menovitý výkon	5W
Obovi žuj ú ci rozsah	Mačka (3,3-22 lbs)
Hmotnosť	24,25 kg
Štandardné prepravy	GB 4706.1-2005

Zjednodušené vyhlásenie o zhode

Výrobca: Shanghai Catlink Intelligent Technology Co, Ltd

Adresa: Room217, Kehai Building, No.800 Naxian road, Pudong, Shanghai, Čína

Produkt: Inteligentná samočistiaca toaleta

Model: Pro X Štandardná verzia / CL-07

Výrobok je v súlade s smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ z 16. apríla 2014 o harmonizácii legislatív členských štátov týkajúcej sa uvádzania na trh rádiových zariadení a zrušujúcej smernicu 1999/5/ES.

Vyhlásenie o zhode je dostupné na webovej stránke:

<https://files.innpro.pl/Catlink>

Rádiová frekvencia: 2400-2483 MHz

Max. výkon rádiových frekvencií: ≤ 20 dBm

Ochrana životného prostredia



Použitý elektronický zariadenie označené v súlade s smernicou Európskej únie, nesmie byť umiestňované spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha selektívnemu zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správneho odstránenia zabráňujete potenciálnym negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a zdravie ľudí.

Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestne platnými predpismi ochrany životného prostredia týkajúcimi sa odstraňovania odpadu. Podrobné informácie o tom môžete získať na mestskom úrade, čistiacom podniku alebo v obchode, v ktorom bol produkt zakúpený.



Produkt spĺňa požiadavky smerníc tzv. Nového prístupu Európskej únie (EÚ), týkajúcich sa otázk súvisiacich s bezpečnosťou používania, ochranou zdravia a ochranou životného prostredia, ktoré určujú riziká, ktoré by mali byť identifikované a odstránené.

Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na obsluhu, vytvoreného výrobcom.

Podrobné informácie o podmienkach záruky distribútora / výrobcu sú dostupné na webovej stránke <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt je potrebné pravidelne udržiavať (čistiť) na vlastné náklady alebo prostredníctvom špecializovaných servisných miest. V prípade nedostatku informácií o potrebných údržbových alebo servisných akciách v návode na použitie, je potrebné pravidelne, minimálne raz za týždeň, hodnotiť odchýlku fyzického stavu produktu od fyzicky nového produktu. V prípade zistenia alebo potvrdenia akejkoľvek odchýlky je potrebné okamžite podniknúť údržbové (čistiace) alebo servisné kroky. Nedostatok správnej údržby (čistenia) a reakcie pri zistení odchýlky môže viesť k trvalému poškodeniu produktu. Záruka nezodpovedá za škody spôsobené zanedbaním.