



Automatický podavač

FRESH 2 Uživatelská příručka



Toll free: +1 833 440 2772 Email: support@catlink.cn

Děkujeme, že jste si zakoupili automatické krmítko CATLINK - Fresh2

Společnost CATLINK se věnuje vývoji inovativních produktů pro domácí mazlíčky, které přinášejí radost vašim chlupatým přátelům a zjednodušují vaši každodenní rutinu. Tato příručka je průvodcem, který vám pomůže získat co nejvíce z vašeho zařízení Fresh2. Poskytuje podrobné pokyny k nastavení zařízení Fresh2 a nabízí cenné tipy a rady.

Tato příručka platí pro verzi Fresh2 Standard i Pro. Verze Pro je určena pro rozpoznávání více koček, zatímco verze Standard dokáže rozpoznat pouze jednu kočku.

Náš přístroj Fresh2 je vybaven mnoha funkcemi, proto si tento návod k obsluze nezapomeňte uschovat pro budoucí použití.

Pokud potřebujete pomoc nebo máte jakékoli dotazy, neváhejte se na nás obrátit na adrese support@catlinnk.cn nebo nám zavolejte na číslo +1 833 440 2772.

Doufáme, že si vy i vaši domácí mazlíčci užijete svobodu, kterou přináší naše zařízení FRESH 2.

CATLINK

Důležité bezpečnostní pokyny

Pro správnou instalaci a používání zařízení Fresh2 je důležité důsledně dodržovat tento návod.

K napájení zařízení používejte pouze doporučený adaptér, abyste předešli poškození, poruše nebo potenciálnímu bezpečnostnímu riziku.

Abyste zabránili poškození přístroje nebo zkrácení jeho životnosti, používejte jej v interiéru a chraňte jej před zdroji ohně, vysokými teplotami, vysokou vlhkostí nebo přímým slunečním zářením.

Veškeré předměty udržujte ve vzdálenosti alespoň 8 palců od přední části zařízení, aby nenarušovaly krmení kočky nebo správnou funkci zařízení.

Misku nestlačujte ručně, protože by to mohlo ovlivnit přesnost vážení a podávací mechanismus.

Po vyčištění misku opatrně nasadte zpět na přístroj, jakmile uschne. Ujistěte se, že je správně zarovnaná, a znovu vynulujte kalibraci.

Pokud nebudete zařízení FRESH 2 delší dobu používat, vyjměte baterii, vyčistěte zařízení, zabalte díly v původním pořadí a uložte je na suchém místě.


Zařízení neponořujte do vody. Místo toho jej vypněte, vyčistěte vlhkými ubrousky a před opětovným zapnutím jej nechte zcela vyschnout. Nepoužívejte benzín, alkohol ani jiné chemikálie, protože by mohlo dojít k jejich poškození.

Vezměte prosím na vědomí, že zařízení nebo související funkce se mohou lišit od těch, které jsou popsány v této příručce, protože ji stále zdokonalujeme. Případné dotazy naleznete v nejnovější elektronické příručce v aplikaci CATLINK.


Tento přístroj splňuje normu (normy)RSS, na kterou se nevztahuje licence Industry Canada. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) toto zařízení nesmí způsobovat rušení a
- (2) toto zařízení musí být odolné proti jakémukoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.


01 Balicí seznam

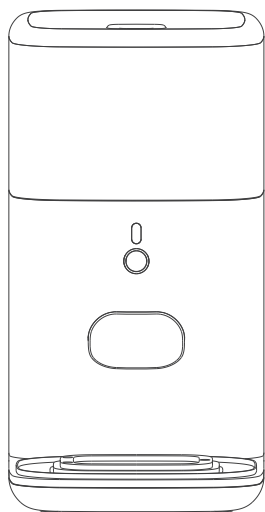

Automatické Podavač
- Fresh2 x 1

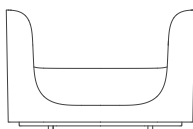


Zásobník x 1



Mísa x 1




Adaptér x 1



Napájecí kabel x 1



Vysoušedlo x 1



Obojek x 2




Štítek x 2








Návod k použití x 1

*Pouze verze Luxury je dodávána s obojkem a visačkou.

02 Struktura produktu

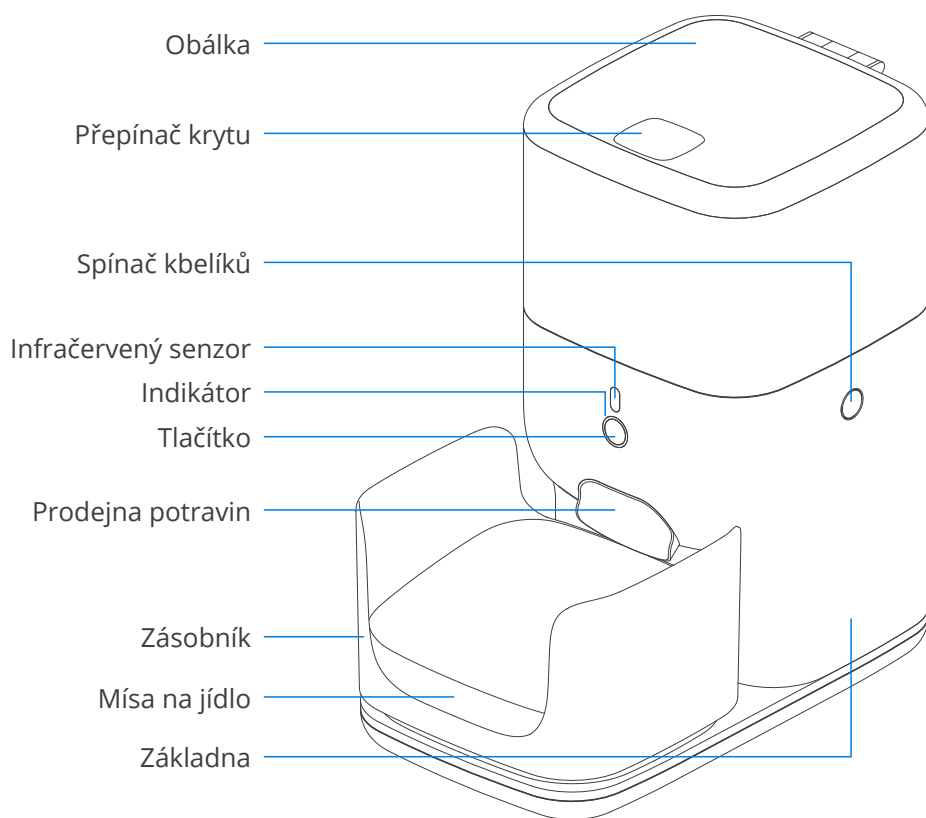

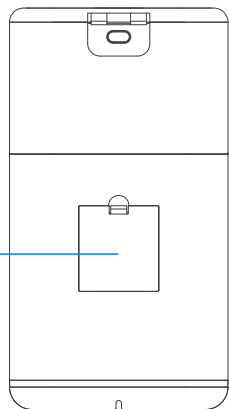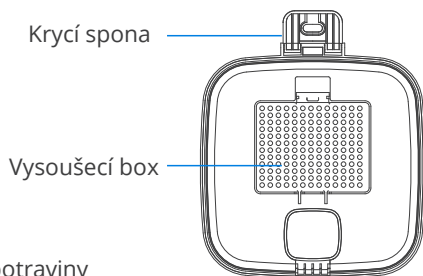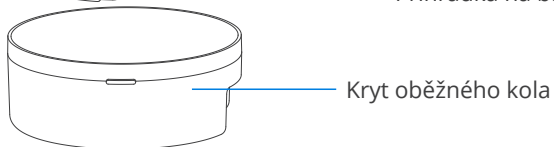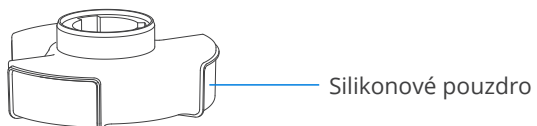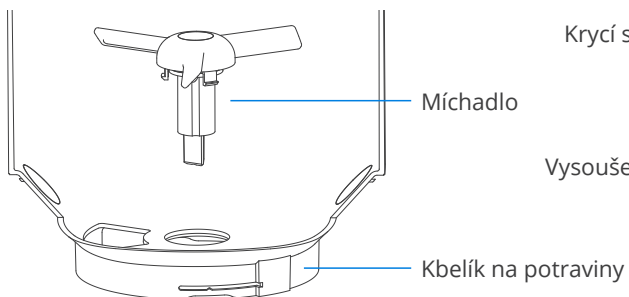



03 Nastavení podavače - Fresh2

① Umístění


- Ujistěte se, že je jednotka umístěna na rovném a stabilním povrchu, chráněném před světlem a vlhkostí.
- Umístěte je na místo, kde bude trvale přijímat silný signál Wi-Fi.
- Dbejte na to, aby se ve vzdálenosti 8 palců před snímačem nenacházely žádné překážky, aby nedocházelo k rušení.
- Napájecí kabel držte co nejbližší zásuvce, abyste se vyhnuli možnému bezpečnostnímu riziku.

② Zapnutí zařízení


- Přístroj zapojte podle obrázku na pravé straně.

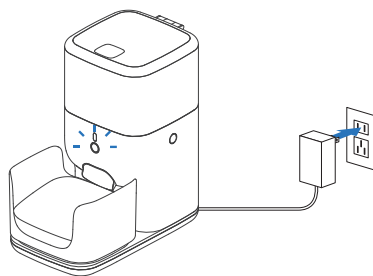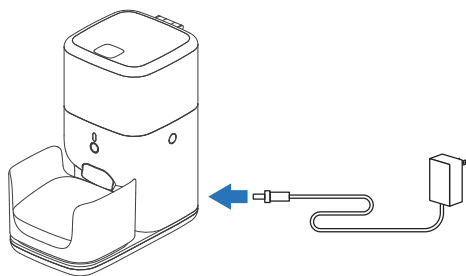

③ Instalace misky a zásobníku

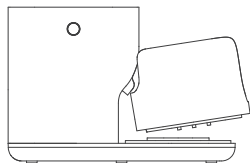


Nakloňte zásobník přibližně o 30°
od dna vypusti potravin.

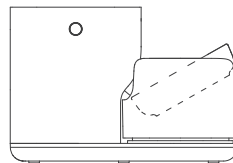

Nakloňte misku na potraviny přibližně o 30°
od dna vypusti potravin.

④ Přidání potravin

- Zařízení je kompatibilní s krmivem pro kočky o maximální velikosti 0,63 palce. Pokud je velikost příliš velká, hrozí určité riziko uvíznutí krmiva.
- Podporuje smíšené krmení lyofilizovaným a jiným suchým krmivem pro kočky. Vzhledem k tomu, že lyofilizované krmivo je méně husté než jiné suché krmivo pro kočky, dochází k nerovnoměrnému výdeji krmiva v různé míře. Abyste zajistili rovnoměrné dávkování, pravidelně krmivo pro kočky míchejte.
- V případě ucpání potravinami motor přístroje automaticky třikrát zařadí zpětný chod a pokusí se je odstranit. Pokud se zablokování nepodaří vyřešit, jednotka vás na to okamžitě upozorní a je důležité zablokování odstranit ručně, aby se zabránilo případnému poškození jednotky. Nepoužívejte čipované krmivo pro kočky. Nedoporučuje se používat speciálně tvarovaná krmiva pro kočky.

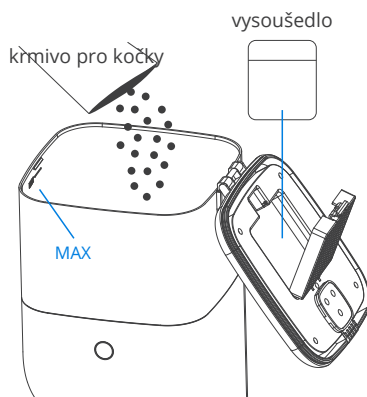

⑤ Připojení Wi-Fi

POZNÁMKA:

- Umístěte jednotku co nejbližší ke směrovači a ujistěte se, že je zapnutý.
 - Autorizujte informace o poloze a zapněte GPS v telefonu se systémem Android.
 - Pro název Wi-Fi používejte pouze písmena a číslice, abyste zajistili stabilní a spolehlivé připojení.
 - K připojení jednotky použijte 2,4GHz síť Wi-Fi. Síť Wi-Fi 5GHz není podporována a na některých místech, jako jsou hotely a letiště, která vyžadují speciální certifikaci Wi-Fi, také nemusí být podporována.
- ① Stáhněte si aplikaci CATLINK z aplikačního marketu svého telefonu nebo naskenujte QR kód.



CATLINK app



IOS/Android

- ② Připojte telefon k 2,4GHz Wi-Fi.
- ③ Zaregistrujte svůj účet v aplikaci a přihlaste se (nezapomeňte autorizovat informace o poloze a zapnout GPS v telefonu se systémem Android).
Na stránce ZAŘÍZENÍ klikněte na "+" v pravém horním rohu a vyberte možnost Fresh2. Pokud se vám nedaří jednotku najít prostřednictvím aplikace, stiskněte a podržte tlačítko na 5 sekund, dokud nezačne blikat modrá kontrolka, a poté v aplikaci klikněte na "Search" (Hledat). Podle pokynů dokončete připojení Wi-Fi.
- ④ Po úspěšném připojení k síti Wi-Fi zůstane na jednotce svítit indikátor Wi-Fi.

⑥ Resetování stupnice

- ① Ujistěte se, že je miska na jídlo prázdná.
- ② Ujistěte se, že je miska na jídlo správně umístěna.
- ③ Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund. Když se kontrolka rozsvítí zeleně, tlačítko uvolněte. Po dokončení resetu se rozsvítí bílá kontrolka.

Gratulujeme!

Všechny kroky jste dokončili a zařízení Fresh2 je nyní připraveno k použití.

04 Režim krmení

Režim	Vysvětlení	Poznámka
Automatický režim (Výchozí nastavení)	Když je zbytek jídla v misce nedostatečný, přístroj automaticky vydá další jídlo.	Počet krmení na jeden výdej a maximální počet krmení za den lze v aplikaci přizpůsobit.
Režim plánování	Krmte svého domácího mazlíčka každý den na základě plánu, který jste nastavili v aplikaci.	Plán můžete naprogramovat prostřednictvím aplikace.

05 Tlačítko

Stisknutí/podržení	Funkce	Poznámka
Stiskněte jednou	Výdej jedné porce	Podavač vydá jednu porci, vydá zvukový signál a bílá kontrolka jednou blikne.
Stiskněte a podržte tlačítko na 3 sekundy	Resetování stupnice	Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund. Jakmile se kontrolka rozsvítí zeleně, tlačítko uvolněte. Resetování je dokončeno, když se rozsvítí bílá kontrolka. Když potřebujete vynulovat stupnici: 1. Zvíře se při jídle silně dotýká misky na jídlo. 2. Přístroj nebyl dlouho kalibrován. Přístroj nebyl po čištění znovu zkalibrován.
Stiskněte a podržte tlačítko na 5 sekund	Připojení Wi-Fi	Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 5 sekund a uvolněte je, jakmile začne blikat modrá kontrolka. Přístroj je připraven k připojení k síti Wi-Fi. Pokud se jednotka nepřipojí k Wi-Fi do 5 minut, ukončí režim nastavení Wi-Fi.

*Vezměte prosím na vědomí, že zařízení nebo související funkce se mohou lišit od těch, které jsou popsány v této příručce, protože ji stále zdokonalujeme. Případné dotazy naleznete v nejnovější elektronické příručce v aplikaci CATLINK.


06 Indikátor

Světelné indikátory	Stav	Vysvětlení
Bílá	Svítí	Jednotka funguje dobře.
	Blikající	Kočka jí. / Jednotka vydává jídlo.
Modrá	Blikající	Připojuje se k síti Wi-Fi.
Červená	Blikající	Není dostatek jídla.
	Svítí	Se zařízením je problém. Zkontrolujte aplikaci a zjistěte další podrobnosti.

*Vezměte prosím na vědomí, že zařízení nebo související funkce se mohou lišit od těch, které jsou popsány v této příručce, protože ji stále zdokonalujeme. Případné dotazy naleznete v nejnovější elektronické příručce v aplikaci CATLINK.


07 Vysoušedlo

- Do schránky na vysoušecí prostředek bylo vloženo jedno balení vysoušecího prostředku. Pokud si všimnete jakéhokoli poškození obalu, neprodleně jej vyměňte.
- Vysoušedlo se doporučuje vyměnit každých 30 dní. Po vypršení jeho platnosti obdržíte v aplikaci zprávu s připomenutím.

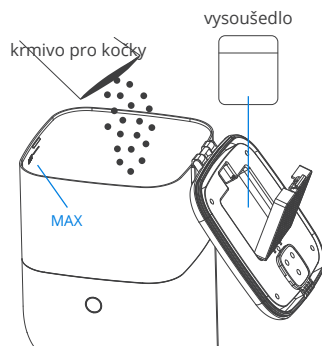

08 Záložní baterie (volitelně)

- IDoporučujeme používat kvalitní alkalické baterie AAA.
- Pokud aplikace upozorní na vybitou baterii, neprodleně ji vyměňte.
- Pokud dojde k výpadku napájení, zařízení se automaticky přepne na napájení z baterie a přejde do režimu nízké spotřeby. Bude pokračovat ve vydávání krmiva podle plánu krmení nastaveného před výpadkem. Během této doby bude zařízení v režimu offline. Krátce se připojí k internetu a bude synchronizovat data s aplikací, když kočka jí nebo je jí vydáváno krmivo, dokud se baterie nevyčerpá..

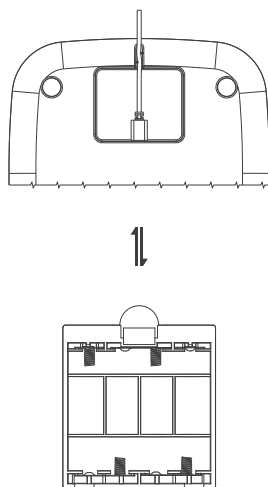


09 Jak čistit

① Mísa na jídlo

- Misku na jídlo lze mýt vodou. Doporučujeme ji čistit jednou týdně. Po úplném vysušení misky na krmivo ji znovu nainstalujte do zásobníku a znovu zkalibrujte váhovou stupnici.
- Na vysoce přesnou součástku pod mísou na potraviny netlačte.


Omyvatelné



② Omyvatelný zásobník

- K čištění zásobníku použijte vlhčené ubrousky. Vyvarujte se častého rozebírání.
- Na vysoce přesnou součástku pod mísou na potraviny netlačte.


Omyvatelné

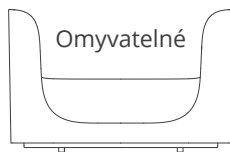

③ Základna neomyvatelná

- Základnu neumývejte. Místo toho ji otřete vlhkým hadříkem.


Nesmyvatelné

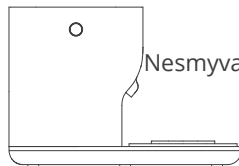

④ Kbelík na potraviny


- Kbelík je omyvatelný. Doporučujeme jej čistiť jednou za mesiac.
- Kryt neumývejte, pretože obsahuje vysušedlo. Miesto toho jej otřete vlhkým hadříkem.

1

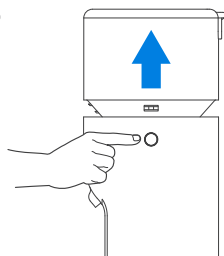


Odemknutí kbelíku

2

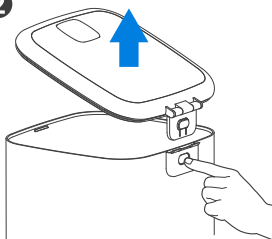


Demontáž krytu

3

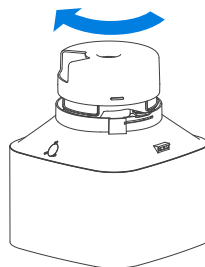

Demontujte kryt
oběžného kola


4

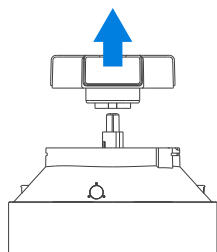

Demontáž oběžného kola


5

Chcete-li jednotku rozebrat,
nakloňte ji a vyvarujte se
násilného odstraňování dílů.

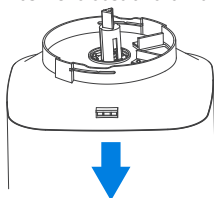

Demontáž míchadla

6

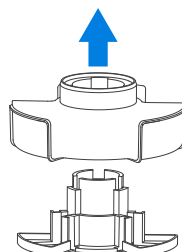

Demontáž silikonového
pouzdra

10 Specifikace produktu

Název produktu	Automatické krmítko pro kočky CATLINK - Fresh2
Model výrobku	CL-FD-01/ CL-FD-02
Hlavní materiál	HIPS
Velikost produktu	350*195*360 mm
Jmenovité napětí	5V/1A
Jmenovitý výkon	5W
Použitelný rozsah	Kočky nebo malí psi
Váha	6.61 lbs
Přenášená norma	GB 4706.1-2005
Značka	CATLINK
Webové stránky	www.catlinkus.com

11 Srovnání modelů

Verze	Ochrana proti uvíznutí	Keramická mísa	Trojité těsnění	Upozornění na nedostatek potravin	Vážení potravin	Duální napájení	Rozpoznávání více koček
Standard	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Pro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

13 Zákaznický servis

Zákazníkům poskytujeme bezplatný záruční servis po dobu jednoho roku.
Pokud máte dotazy nebo potřebujete pomoc, kontaktujte nás!

Telefonická podpora

+1 833 440 2772

Po-Pá: 10:00-18:00 EST

E-mailová podpora

support@catlink.cn 24/7



Zjednodušené prohlášení o shodě

Výrobce:Shnghai Catlink Intelligent Technology Co.,Ltd

Adresa:Room217,Kehai Building,No.800 Naxian road,Pudong,Shanghai,China

Výrobek je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a o zrušení směrnice 1999/5/ES.

Prohlášení o shodě je k dispozici na internetových stránkách:

<https://files.innpro.pl/Catlink>

Rádiová frekvence:2412~24 72MHz (Wi-Fi), 2402-2480MHz (Bluetooth)

Maximální výkon rádiové frekvence:Wifi:16.54dbm, BT:3.13dbm

Bezpečnostní opatření:

1. Před nabíjením zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté.
2. Nikdy nenechávejte zařízení během používání a nabíjení bez dozoru.
3. Zajistěte, abyste mohli zařízení v případě nouze rychle odpojit od zdroje napájení.
4. Nikdy nevystavujte zařízení vysokým teplotám.
5. Zařízení nabíjejte na suchém a dobře větraném místě mimo dosah hořlavých materiálů a dodržujte minimální vzdálenost 1 m od ostatních objektů.
6. Při nabíjení nikdy zařízení nezakrývejte.
7. Nikdy nepoužívejte napájecí adaptéry, nabíjecí stanice, kabely atd. bez doporučení a schválení výrobce.
8. Dbejte na svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které se obtížně hasí, vybavte se hasicím listem.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobnější informace získáte na obecním úřadě, v zařízení na zpracování odpadů nebo v obchodě, kde jste kde byl výrobek zakoupen.



Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU), týkající se otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem původní uživatelské příručky vytvořené výrobcem.

Přístroj je vybaven dobíjecí baterií, která je díky své fyzické a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce určuje maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kde jsou pro přístroj optimální provozní podmínky a kde je možné přístroj baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a není vadou přístroje, vadou výrobku.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchytku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoliv odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný stav odlišnosti, může dojít k trvalému poškození výrobku. Ručitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti

Akumulátor LI-ION

Zařízení je vybaveno lithium-iontovou baterií LI ION, která díky své fyzikální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii na méně než 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Akumulátor LIPO

Zařízení je vybaveno baterií LI PO (lithium-polymer), která díky své fyzikální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii na méně než 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.