


Pawbby Chytrá Miska pro Domácí Mazlíčky



Pawbby

Přehled Produktu

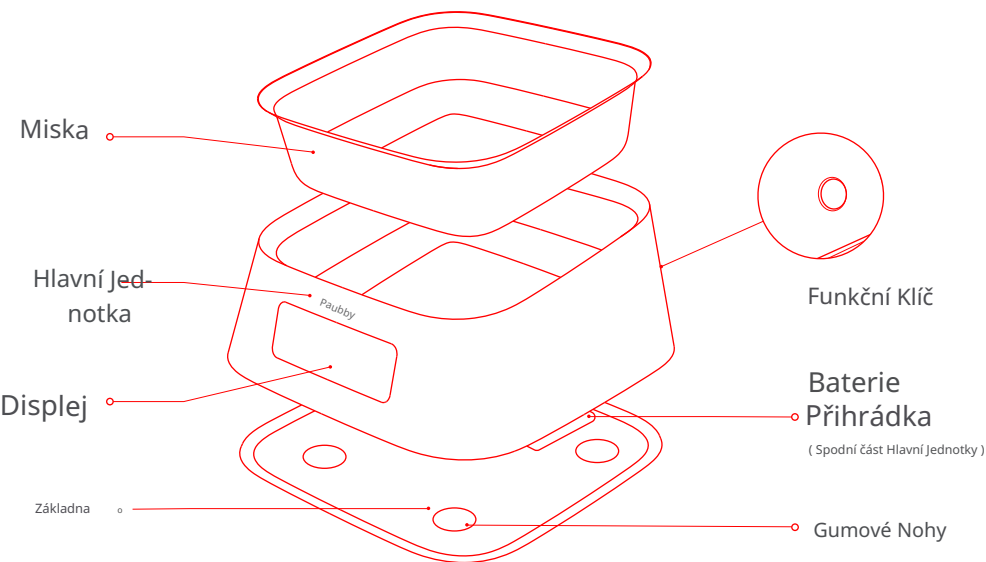

Šroubovák




Manuál


Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento manuál a uschovejte ho pro budoucí odkaz.

Instalace a Použití


1. Vyčistěte misku a umístěte ji na hlavní jednotku.

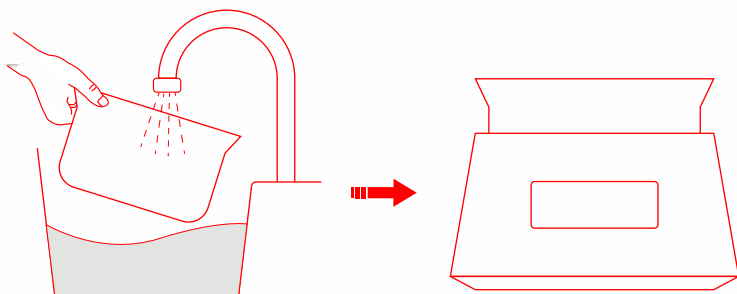

2. Použijte šroubovák k uvolnění šroubů bateriového oddílu, vložte tři 1.5V č. 5 (AA) baterie dle značek záporného a kladného pólu, poté utáhněte šrouby.

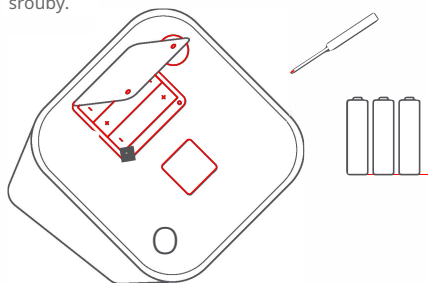

3. Jakmile jsou baterie nainstalovány, zařízení se zapne, výchozí jednotka je gram (g).

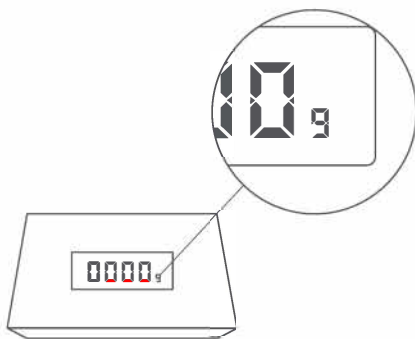

Instrukce pro displej

Obrazovka probuzení

Když je displej vypnutý, klikněte na funkční klíč

Reset


Když je displej zapnutý, dvakrát klikněte na funkční klíč

Přepnout jednotku

Když je obrazovka zapnutá, klikněte na funkční tlačítko

Resetování bluetooth

Stiskněte a držte funkční tlačítko po dobu 7 sekund, poté se obrazovka zapne a indikátor Bluetooth bliká, resetování Bluetooth je úspěšné

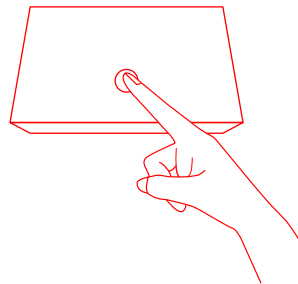

Bluetooth

Připojení k Bluetooth (lze nalézt a připojit)


Obrazovka je zapnutá a indikátor Bluetooth bliká

Úspěšně připojeno k Bluetooth


Obrazovka je zapnutá a indikátor Bluetooth svítí stále

Odpojit Bluetooth


Obrazovka je zapnutá a indikátor Bluetooth je vypnutý

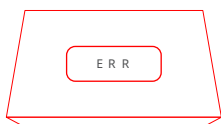

Nadváha

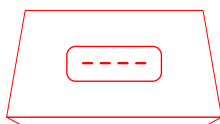

Zatížení

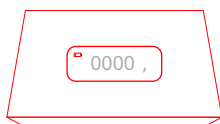

Slabá baterie

Spojení s aplikací Pawbby

Tento produkt funguje s aplikací Pawbby a lze jej ovládat pomocí aplikace.

Naskenujte QR kód pro stažení a instalaci aplikace Pawbby. Pokud je aplikace Pawbby již nainstalována, budete přesměrováni na stránku nastavení připojení. Nebo vyhledejte "Pawbby" v obchodě s aplikacemi pro stažení a instalaci aplikace Pawbby.

Otevřete domovskou stránku v aplikaci Pawbby, klikněte na Přidat zařízení "+" v dolní části stránky, vyberte zařízení, které chcete přidat, poté klikněte na "" na vyskakovací stránce, naskenujte QR kód v manuálu nebo na štítku zařízení pro přidání zařízení.

Poznámka: Ujistěte se, že je bluetooth na telefonu zapnutý. Při připojování, prosím, nechte telefon blízko chytré misky pro domácí mazlíčky.

Kvůli aktualizaci a upgrade aplikace Pawbby se mohou skutečné akce mírně lišit od popisu výše. Prosím, řiďte se instrukcemi v aplikaci Pawbby.



Péče a Údržba

Chytrá Miska pro Domácí Mazlíčky Pawbby je navržena s ohledem na oddělitelné části. Misku lze odstranit samostatně a nesmí se umývat kovovým drátěnkem, aby nedošlo k poškrábání.

* Doporučení: Po krmení prosím misku vyčistěte a osušte. Když není používána, prosím, uschovejte celé zařízení v suchém prostředí.

Opatření

1. Hlavní jednotka obsahuje citlivé části, jako je senzor. Prosím, zacházejte s ní opatrně a nedovolte, aby spadla.
2. Při používání prosím umístěte zařízení na rovný povrch.
3. Prosím, nepřetěžujte, protože by to mohlo způsobit poškození senzoru.
4. Hlavní jednotka není vodotěsná.
5. Prosím, používejte zařízení při okolní teplotě 5 ~ 40 ° C. Prosím, neukládejte jej do ledničky ani nezahřívejte prostředí.
6. Děti by měly zařízení používat pouze pod dohledem dospělého.
7. Prosím, nemíchejte nové a staré baterie různých typů.
8. Pokud nebude zařízení dlouho používáno, vyjměte baterie a uschovejte jej na suchém místě.

Specifikace

Název produktu: Pawbby Chytrá Miska pro Domácí Mazlíčky

Model : MG - ZN001 - EU

Zdroj energie: 1,5 V č. 5 (AA) baterie × 3

Jednotka vážení: gram (g), libra (lb), unce (oz), mililitr (ml)

Minimální přírůstek: 1g

Rozsah vážení: 5 g - 2000 g

Rozměry výrobku: 180 * 180 * 83 mm

Čistá hmotnost: 540g

Hlavní materiály: ABS (hlavní jednotka), potravinářská ocel 304 (miska)

Provozní teplota: 5 °C -40 °C

Provozní vlhkost: 0 % - 90 % RH

Bezdrátové připojení: Bluetooth 5.0

Požadavky na zařízení: běží na Androidu 4.4 / iOS 9.0 a vyšším (od iPhone 5S a později),
a podporuje Bluetooth 4.0 a vyšší.

Poznámka: Ilustrace produktu, příslušenství a uživatelského rozhraní v návodu k použití jsou pouze pro referenční účely. Skutečný produkt a funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení produktu.

Vyrobeno společností: Beijing Kitten & Puppy Technology Co., Ltd.

Adresa: Místnost Q - 101, Patro 2, Oblast Q, Anning Zhuang Back Street, Haidian District, Peking, Čína.

Zjednodušené prohlášení o shodě

Výrobce: Kitten&Puppy(Shenzhen)Technology Co.,Ltd
Adresa: Adresa:Room 908-910,Floor 9, Tower A, Rongchuang Smart Mansion,Longsheng Road and Jinglong construction road intersection,Longhua district,Shenzhen.China.

Výrobek: Chytrá miska Pawbby pro psy a kočky se stupnicí
Model: MG-ZN001-EU

Rádiová frekvence: 2402–2480 MHz
Max. výkon rádiové frekvence: -3.66 dBm

Tento výrobek je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a o zrušení směrnice 1999/5/ES.

Prohlášení o shodě je k dispozici na adrese:
<https://files.innpro.pl/>

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobnější informace získáte na obecním úřadě, v zařízení na zpracování odpadů nebo v obchodě, kde jste kde byl výrobek zakoupen.



Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU), týkající se otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem původní uživatelské příručky vytvořené výrobcem.

Přístroj je vybaven dobíjecí baterií, která je díky své fyzické a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce určuje maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kde jsou pro přístroj optimální provozní podmínky a kde je možné přístroj baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a není vadou přístroje, vadou výrobku.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchytku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoliv odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný stav odlišnosti, může dojít k trvalému poškození výrobku. Ručitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti

Akumulátor LI-ION

Zařízení je vybaveno lithium-iontovou baterií LI ION, která díky své fyzikální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii na méně než 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Akumulátor LIPO

Zařízení je vybaveno baterií LI PO (lithium-polymer), která díky své fyzikální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii na méně než 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň jejího nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.